

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1

Rev.:

29.08.2003

TRÆK NR. 18-1666-00/18-1666-20 FORD ESCORT ST. CAR 9/90-


1. I bagagerummet ved 1, 2 og 3 bankes brikkerne af.
2. Ved 1 bores igennem vange med $\varnothing 11$ og ved 4 bores op til $\varnothing 18$.
3. Spændestykkerne A anbringes i bagagerum sammen med bolte og afstandsrør ved 1, 2 og 3. Derefter spændes spændestykke B løst sammen med A ved 1 og 2.
4. Træk monteres løst ved 3, 4 og 5. trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
5. Hvis lydporten ikke kan sidde i de originale beslag (afhænger af model), monteres beslag C ved 3 som vist, og lydporten hænges på beslaget.

MONTERINGSSÆT:

Bolte:	2 stk. M10x30	4 stk. M10x80
	1 stk. M10x90	2 stk. M6x16
Møtrikker:	6 stk. M10 låsemøtrikker	2 stk. M6 låsemøtrikker
Skiver:	4 stk. $\varnothing 10$ alm.	2 stk. $\varnothing 10$ stor
	1 stk. $\varnothing 10$ fjederskive	1 stk. firkantskive for M10
	2 stk. $\varnothing 6$ alm.	
Afstandsrør:	4 stk. 3/8", L=50	1 stk. 3/8", L=65

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	2 stk. M12x90 DIN 931
	Møtrikker (8.8):	2 stk. M12 DIN 985
	Skiver:	2 stk. $\varnothing 12$ DIN 125 B
	Afstandsrør:	4 stk. $\varnothing 22/14,1 \times 11$ St. 37

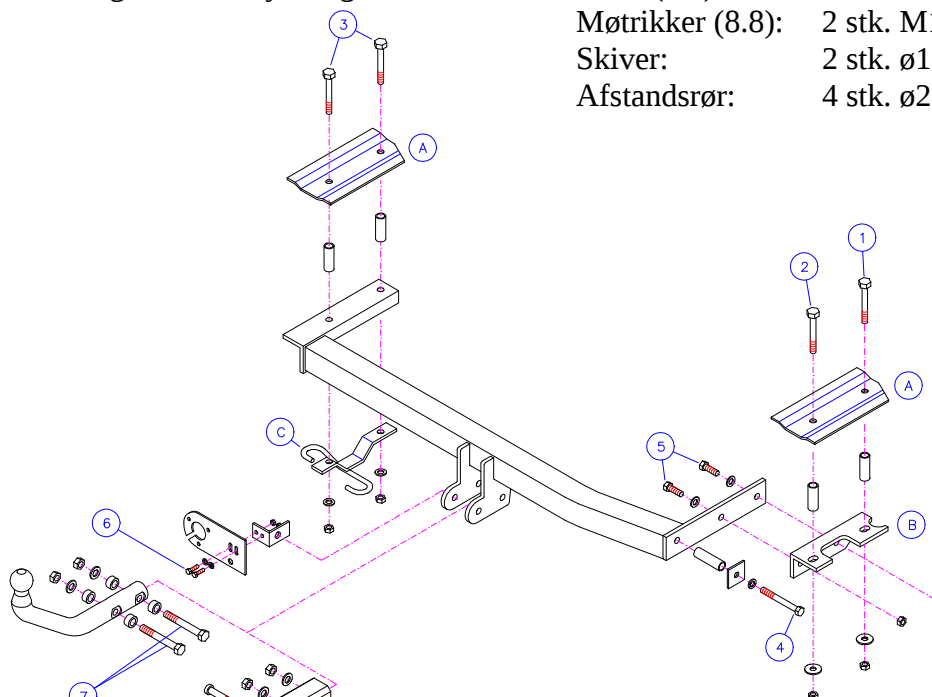

Pos. nr	Mgd.	Benævnelse
1, 2	2	M10x80 m. stor skive, møtrik og 50 mm afst. rør
3	2	M10x80 m. alm. skive, møtrik og 50 mm afst. rør
4	1	M10x90 m. fjeder/firk. skive og 65 mm afstandsrør
5	2	M10x30 m. alm. skive og møtrik
6	2	M6x16 med alm. skive og møtrik
Ved fast kugle		
7	2	M12x90 med 2 afstandsrør, skive og møtrik

Aftagelig kugle er monteret af fabrik

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.

Max. Belastning: 1.500 Kg. Trækkets vægt: 14/16 kg Kugletype: Fast; 8040 6057 Aftagelig; 8087 6057

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf.: +45 26111693 Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk