

MONTERINGSVEJLEDNING

TRÆK NR. 18-1680-00


FORD ESCORT SEDAN 1995-99

Side 1 af 1
02.06.2006

1. Kofangeren afmonteres
2. Ved **1, 2, 4** og **5** bankes brikker ud i bagagerum.
3. Ved **1** og **5** bores igennem vange med Ø 11, ved **3** bores igennem vangen med Ø 11, og derefter med Ø 17 indefra og ved **7** bores op til Ø 17.
4. Spændstykkerne **A** og **B** anbringes på de eksisterende kofangerbolte, hvorefter hullerne ved **8** mærkes op. Herefter bores der huller i disse kofangerbeslag, således at der er plads til boltehovederne.
5. Bolte og afstandsrør anbringes ved **1, 2, 3, 4** og **5**. Spændstykkerne **A** og **B** spændes løst fast ved **8**. Derefter spændes spændstykke **C** løst sammen med **A** ved **1** og **2**.
6. Træk monteres ved **4, 5, 6** og **7**, justeres og fastspændes.
7. Kofangeren monteres.

MONTERINGSSÆT:

Bolte:	6 stk. M10x30	4 stk. M10x80
	2 stk. M10x90	
Møtrikker:	11 stk. M10	
Skiver:	8 stk. Ø10 alm.	3 stk. Ø10 stor
	1 stk. Ø10 firk.	1 stk. Ø10 fjeder
Afstandsrør:	4 stk. Ø 3/8", l=50 mm	
	1 stk. Ø 3/8", l=55 mm	
	1 stk. Ø 3/8", l=65 mm	

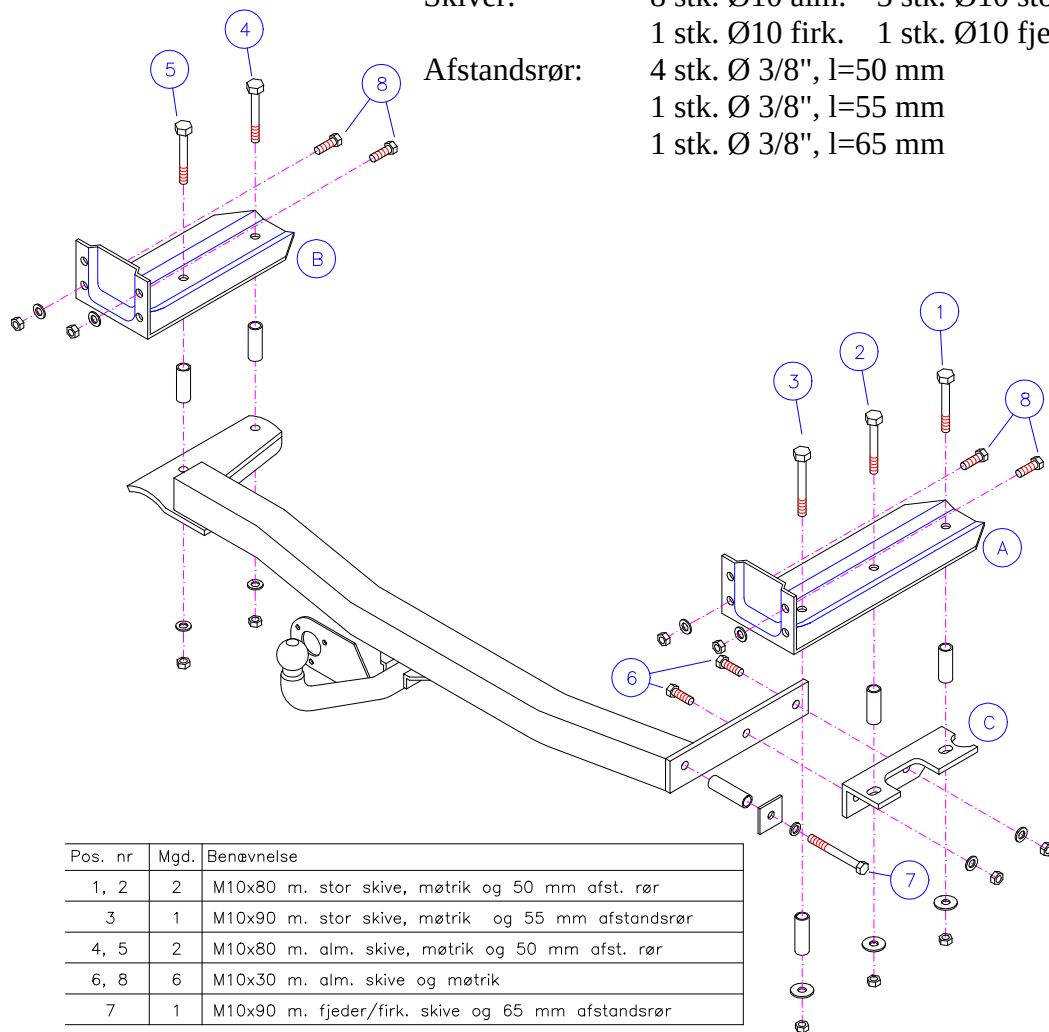

Pos. nr	Mgd.	Benævnelse
1, 2	2	M10x80 m. stor skive, møtrik og 50 mm afst. rør
3	1	M10x90 m. stor skive, møtrik og 55 mm afstandsrør
4, 5	2	M10x80 m. alm. skive, møtrik og 50 mm afst. rør
6, 8	6	M10x30 m. alm. skive og møtrik
7	1	M10x90 m. fjeder/firk. skive og 65 mm afstandsrør

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 1.500 Kg.
Trækkets vægt: 14 Kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf.: +45 26111693 Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk