


MONTERINGSVEJLEDNING

TRÆK NR. 1661 FORD FIESTA 1989-

1. Reservehjul afmonteres.
2. Isoleringsmaterialet i bagagerum fjernes ved A.
3. "Brikkerne" svarende til hullerne ved A, prikkes ud, hvorefter spændeplader, afstandsrør og bolte anbringes.
4. Trækket anbringes og fastspændes.

BOLTE: 2 stk. M 10 x 80 m/m
2 stk. M 10 x 90 m/m
4 stk. afstandsrør 50 m/m

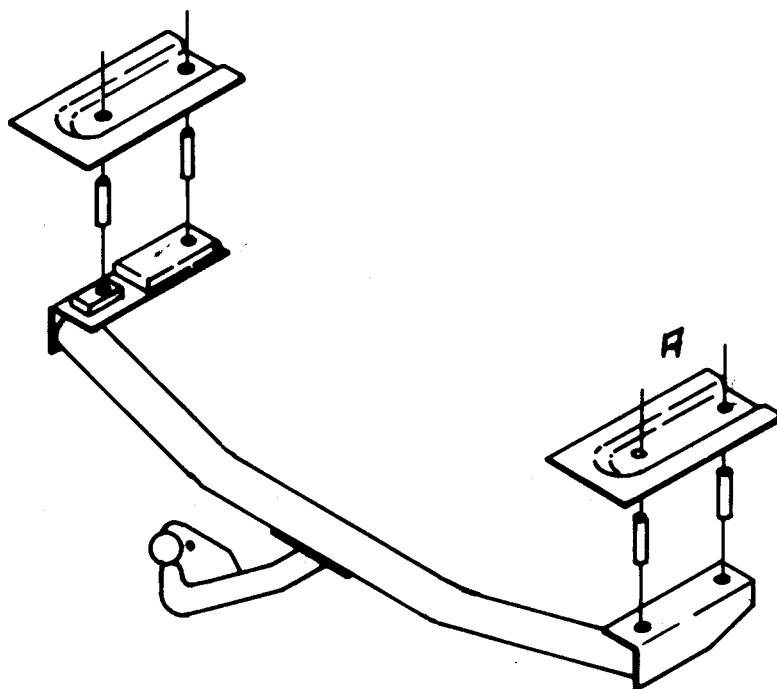

Dette træk er fremstillet, så det monteres i.h.t. fabrikkens
befæstigelsespunkter. Trækket er fabrikeret til en belastning på max. 1.500 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf.: +45 26111693 Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk