

# **MONTERINGSVEJLEDNING**

**FOR**  
**FORD FIESTA**  
**09/2008-**  
**TRÆK NUMMER: 18-1730-00/20 (1729)**  
**FAST OG AFTAGELIGT SYSTEM**



|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Godkendelsesnummer           | e6*94/20*0760*00 |
| D-værdi                      | 6,00 kN          |
| Max belastning (horisontalt) | 900 Kg           |
| Max belastning (vertikalt)   | 50 Kg            |



**JYDEKROG.DK**  
**Glentevej 13 - 7430 Ikast**  
**Tlf.: +45 26111693 Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk**

# MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 18-1730-00/20

## Før montage af trækket:





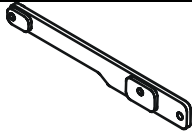
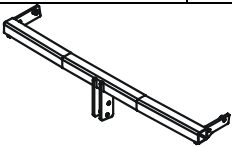
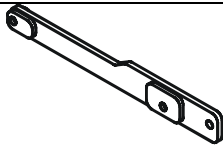
1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

## Montering af trækket:

1. Demonter kofangeren, og fjern plasticindsatsen for denne. Indsatsen skal ikke bruges igen
2. Sidepladerne indføres i bilens (nu åbne) langsgående vanger, så hullerne A passer over de eksisterende huller på undersiden af vangerne
3. Monter bolte med skiver løst i hullerne A
4. Monter bommen løst i hullerne B og C
5. Lav udskæringen i kofangeren, Fig. 1(T48 fast kugle) og Fig. 2 (T38 aftageligt system)
6. Trækket justeres ind og alle bolte spændes iflg. tabel
7. Monter kofanger igen.
8. Kuglesystem monteres sammen med beslag for sikkerhedswire –s og stikdåseplade -p i hullerne \*/\*', afhængigt af om trækket er med fast eller aftagelig kugle

*Demontering af kofanger se side 4*

## MONTERINGSSÆT:

|                                                                                     |                   |                                                                                     |             |                 |            |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 2 x<br>2 x<br>2 x | DIN 933-M10x35-8.8<br>DIN 933-M10x40-8.8<br>DIN 933-M10x45-8.8                      | C<br>A<br>B | Kugle           | 1 x        |                                                                                         |
|  | 4 x               | DIN 931-M12x65-8.8                                                                  | *_*'        | Mellemlader     | 1 x<br>1 x |   |
|  | 6 x               | Fjederkive<br>DIN 128-A10-FSt                                                       | A-B-C       | Afstandsbøsning | 2 x        |                                                                                        |
|  | 2 x               | Skive                                                                               | A           | Wirebeslag      | 1 x        |                                                                                        |
|  | 2 x               | DIN 934-M10-8.8                                                                     | C           | Dåseplade       | 1 x        |                                                                                        |
|  | 4 x               | DIN 985-M12                                                                         | *_*'        | Sideplade<br>①  | 1 x        |                                                                                        |
| Bom                                                                                 | 1 x               |  |             | Sideplade<br>②  | 1 x        |                                                                                        |


# JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf.: +45 26111693 Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

# MONTERINGSVEJLEDNING

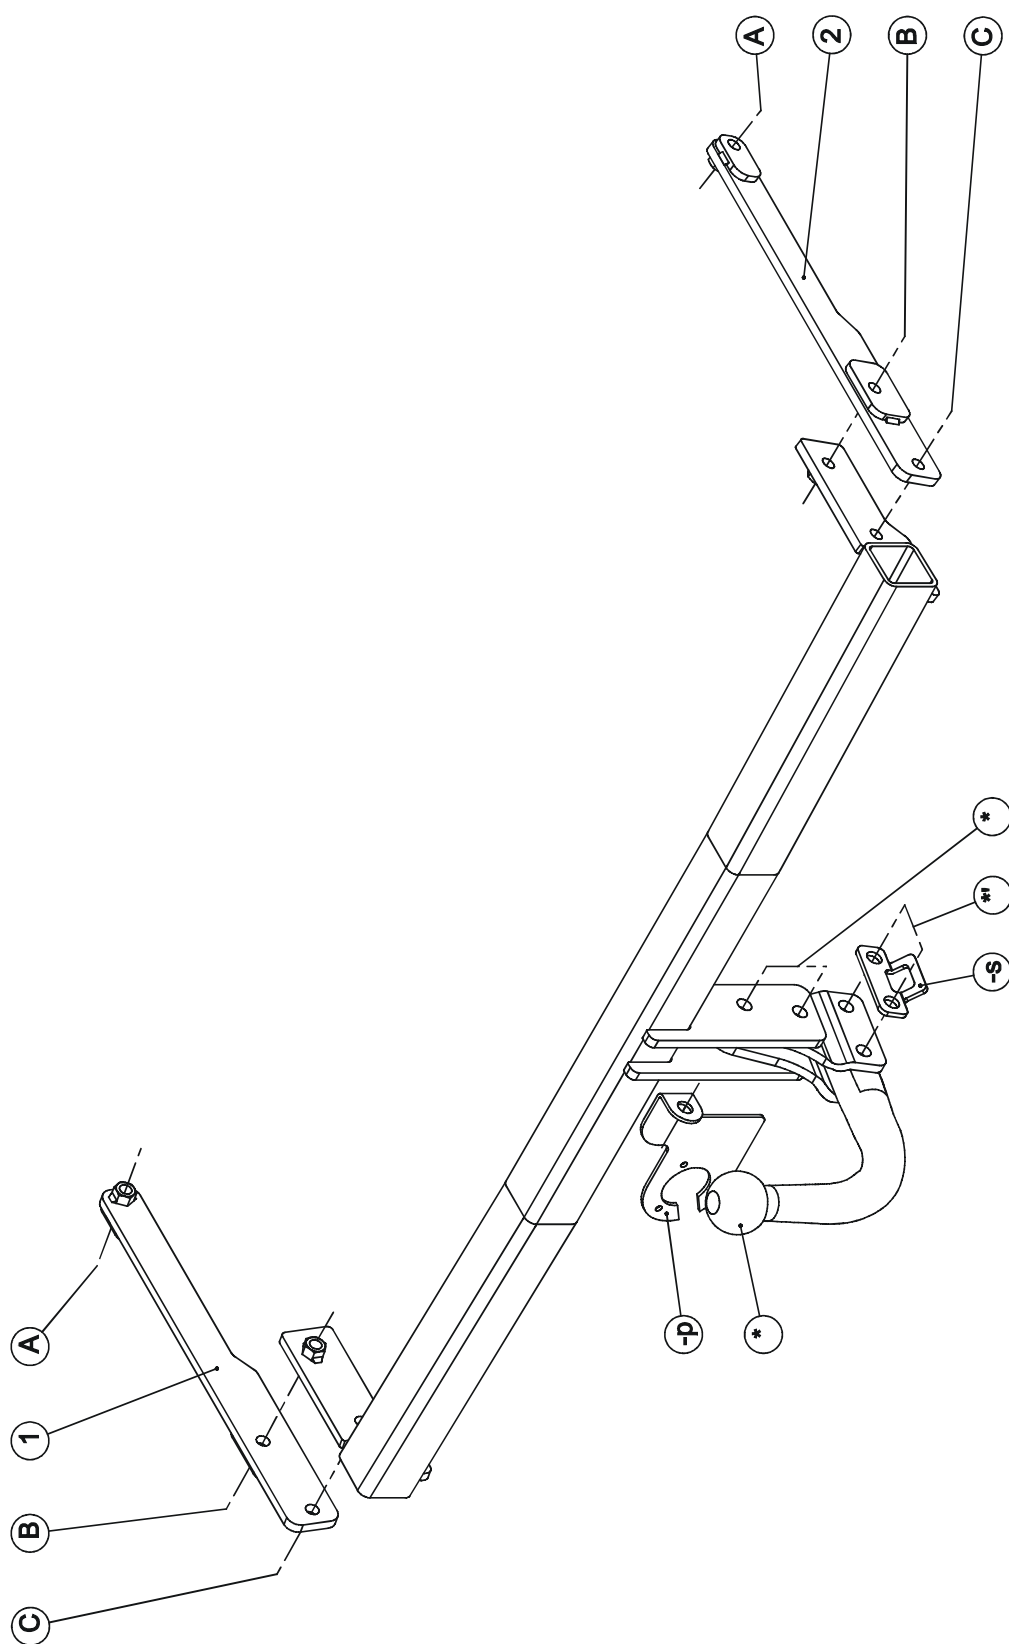Træk nr.: 18-1730-00/20




**JYDEKROG.DK**

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf.: +45 26111693 Mail: [info@jydekrog.dk](mailto:info@jydekrog.dk) - [www.jydekrog.dk](http://www.jydekrog.dk)


# MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 18-1730-00/20

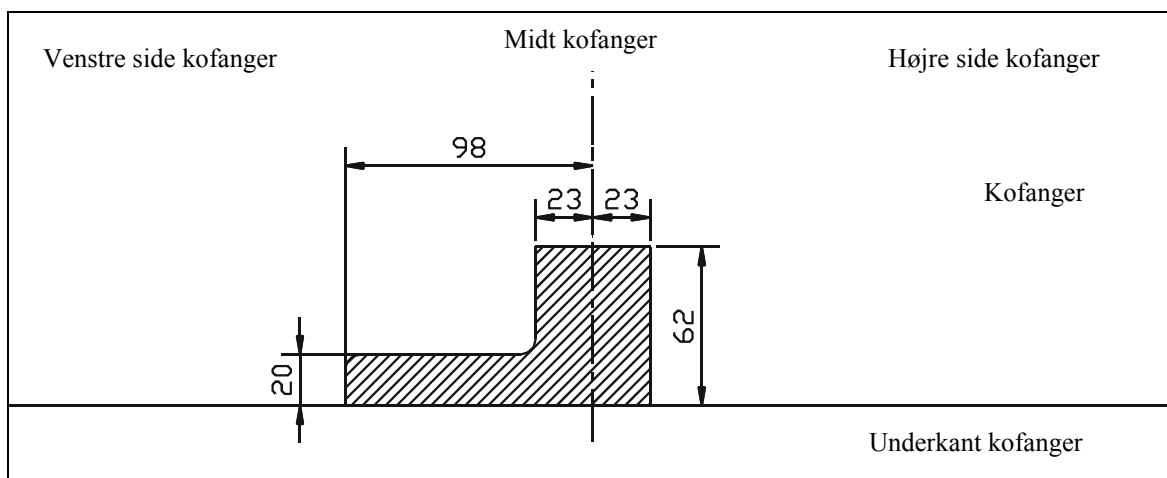

**Fig. 1**

T48

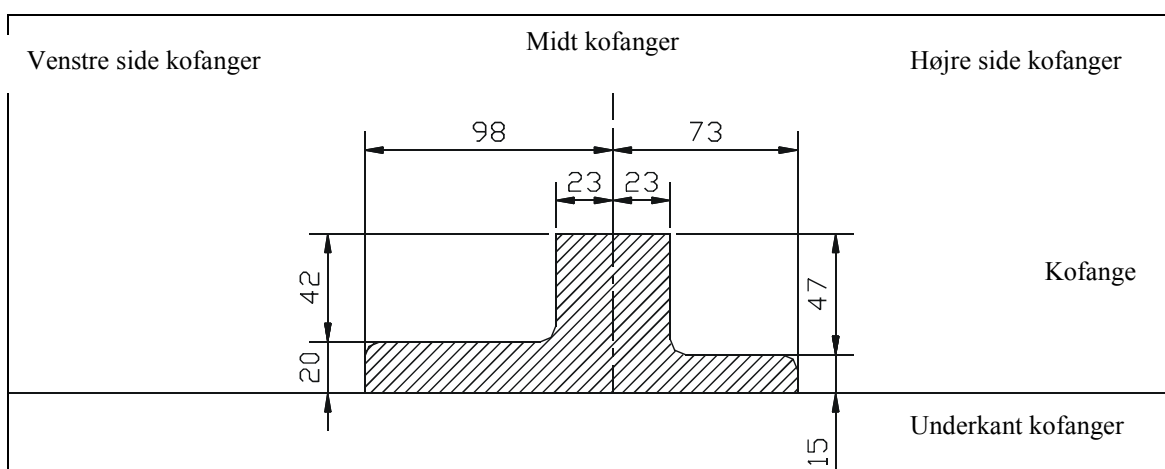

**Fig. 2**

T38

## Demontering af kofanger:

2 skruer ved indgang til bagagerum

2x1 skrue øverst bag stænklappen

2x2 plastik trykskruer ved stænklappen

2 plastik trykskruer under kofanger

Træk forsigtigt siderne ud og træk dernæst kofangeren bagud

**JYDEKROG.DK**

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf.: +45 26111693 Mail: [info@jydekrog.dk](mailto:info@jydekrog.dk) - [www.jydekrog.dk](http://www.jydekrog.dk)

# MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 18-1730-00/20

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

|                   | M6     | M8    | M10   | M12    | M14    | M16    |
|-------------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Styrkeklasse 8.8  | 9,9 Nm | 24 Nm | 48 Nm | 83 Nm  | 132 Nm | 200 Nm |
| Styrkeklasse 10.9 | 14 Nm  | 34 Nm | 67 Nm | 117 Nm | 185 Nm | 285 Nm |

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Pas på at der ikke kommer voks, stødæmningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendigt at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

**JYDEKROG.DK**

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf.: +45 26111693 Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk