

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 18-1685-00 / 18-1685-20 Type: 1126

Godkendelses nummer: e6*94/20*0132*00

Anvendelse: Ford Focus hatchback. 1998-

Side 1 af 1
20.02.2006

1. Kofanger og metalindsats afmonteres metalindsats skal ikke bruges igen. Lydpotten sænkes og varmeskjoldet afmonteres. Gevindehullerne i trækket skæres fri for rustbeskyttende maling.
2. Trækket anbringes i vangerne ved de eksisterende huller svarende til 1, hvor det monteres løst. Beslag A anbringes indvendig på vangerne.
3. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Før kofangeren monteres laves den en udskæring i den nederste kant – 50mm bred og 20mm dyb. Kofanger, varmeskjold og lydpotten monteres.
4. Er trækket med fast kugle monteres denne ved 2.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 4 stk. M10x35


Skiver: 4 stk. ø10 fjederskiver

Kuglesystem: 1 stk. T45M000 alternativ T36M000 (fast eller aftagelig kuglestang)


Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes: Bolte (8.8): 4 stk. M12x65
Møtrikker (8): 4 stk. M12 låsemøtrikker

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M10x35 med fjederskive.
Med fast kugle		
2	2 stk.	M12x65 med låsemøtrik.
3	2 stk.	M12x65 med låsemøtrik
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

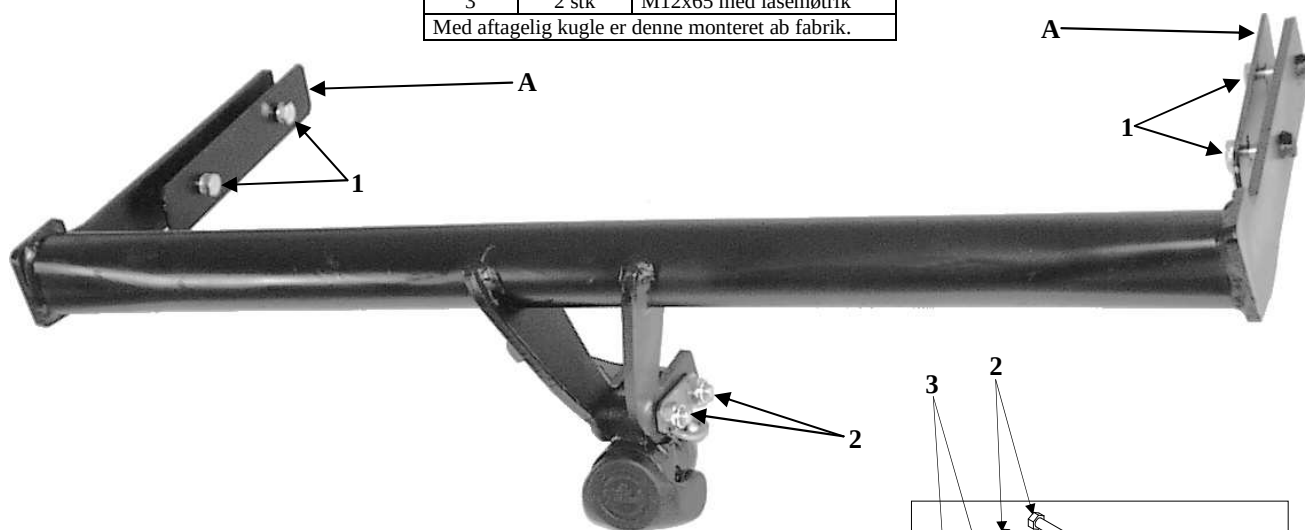

Dette træk er afprøvet til. Kugletryk: 75 kg.
D-værdi: 7,0 kN.

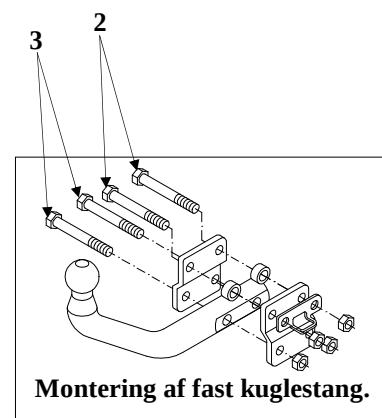

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf.: +45 26111693 Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk