

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 18-1686-00 / 18-1686-20 Type: 1150

Godkendelses nummer: e4*94/20*1344*00

Anvendelse: Ford Focus sedan 1998-

Side 1 af 1
29.08.2003

1. Kofanger og metalindsats afmonteres – indsats skal ikke bruges igen. Lydpotten sænkes og varmeskjold afmonteres
2. Trækket anbringes i vangerne ved de eksisterende huller ved 1. Trækket monteres løst med A indvendig på vangerne – trækket justeres ind og fastspændes.
3. Der laves en udskæring i kofangerens vandrette del – 50mm bred og 20 mm dyb. Kofanger, varmeskjold og lydpotten monteres.
4. Er trækket med fast kugle monteres denne ved 2.

MONTERINGSSÆT:


Bolte (8.8): 4 stk. M10x35

Skiver: 4 stk. ø10 fjederskiver

Kuglesystem: 1 stk. T45M000 alternativ T36M000 (fast eller aftagelig kuglestang)

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes: Bolte (8.8): 2 stk. M12x70
Låsemøtrikker (8): 2 stk. M12

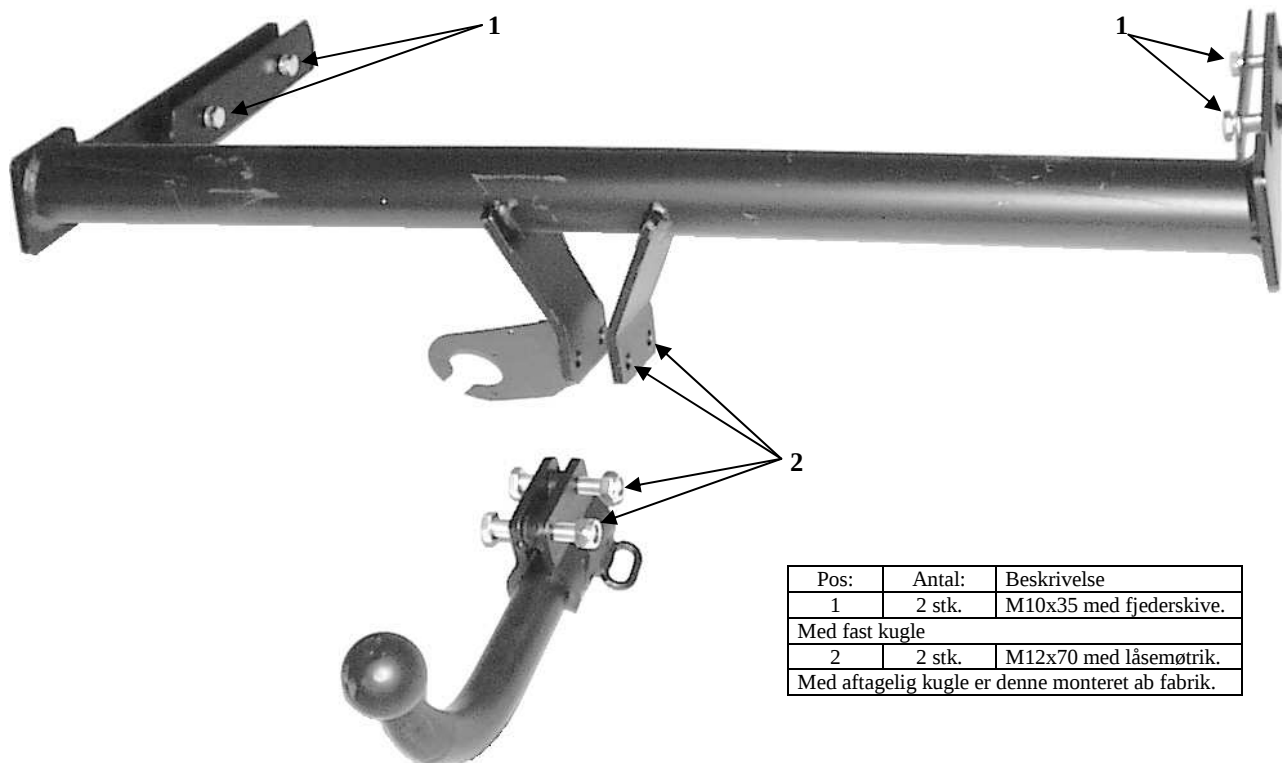

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M10x35 med fjederskive.
Med fast kugle		
2	2 stk.	M12x70 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Dette træk er afprøvet til. Kugletryk: 75 kg.
D-værdi: 7,20 kN.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf.: +45 26111693 Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk