

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 18-1687-00/18-1687-20 Type: 1402

Godkendelses nummer: e6*94/20*0398*00


Anvendelse: Ford Focus st.car. 1999-

Side 1 af 1
31.01.2006

1. Kofanger og kofangerindsats afmonteres. Indsats skal ikke bruges igen.
2. Trækket anbringes i vangerne ved de eksisterende huller på bagsiden af bilen. Trækket monteres løst med bolte og skiver i hullerne A.
3. Trækket justeres ind og alle bolte spændes forsvarligt.
4. Kofangeren monteres igen, og fastgøres ved punkterne B.

MONTERINGSSÆT:

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M10x35 med fjederskive og firkantskive.
B	2 stk.	M6x15 skruer, møtrikker og skiver i nylon
Med fast kugle		
*	2 stk.	M12x70 med låsemøtrik
Med aftagelig kugle er hus og holder for dåseplade monteret af fabrik.		

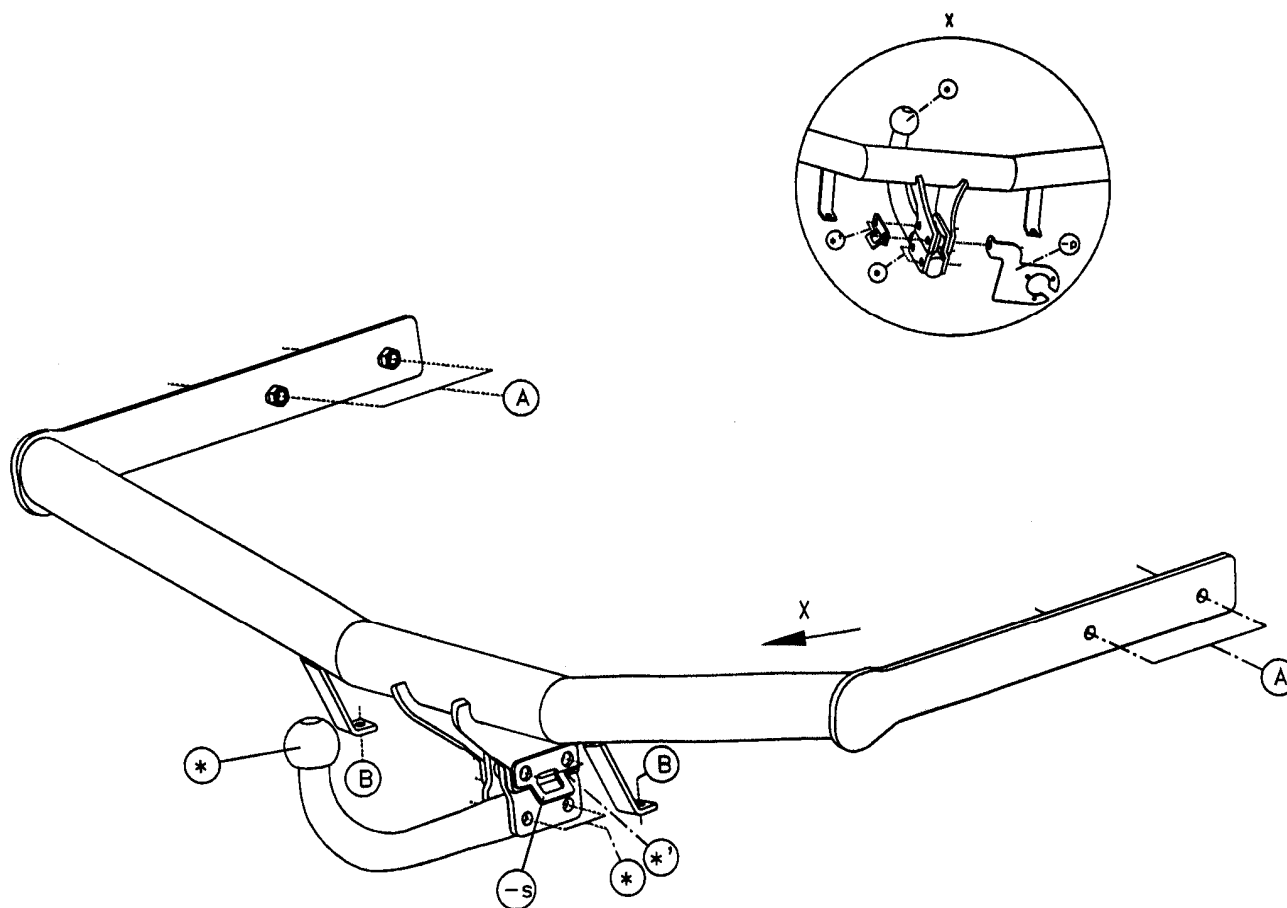

Dette træk er afprøvet til. Kugletryk: 75 kg.
D-værdi: 7,40 kN.

JYDEKROG.DK
Glentevej 13 7430 Ikast - Tlf 26111693
Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk