


MONTERINGSVEJLEDNING

TRÆK NR. 1674 FORD MONDEO 1993-

1. Kofanger afmonteres.
2. Lydpotten sænkes - lydpotheskærm afmonteres.
3. Afstandsrør samt beslag monteres i de eksisterende huller i vangerne ved A og B, hvorefter beslag C monteres løst.
4. Trækket monteres løst i de eksisterende huller sammen med beslag C.
5. Trækket fastspændes - lydpotte og - skærm monteres.
6. Der skæres ud i kofangeren ifølge skitse, hvorefter kofangeren monteres.

BOLTE: 4 stk. M 12 x 35 m/m
4 stk. M 10 x 110 m/m
4 stk. afst.rør 80 m/m
4 stk. runde skiver 10 m/m

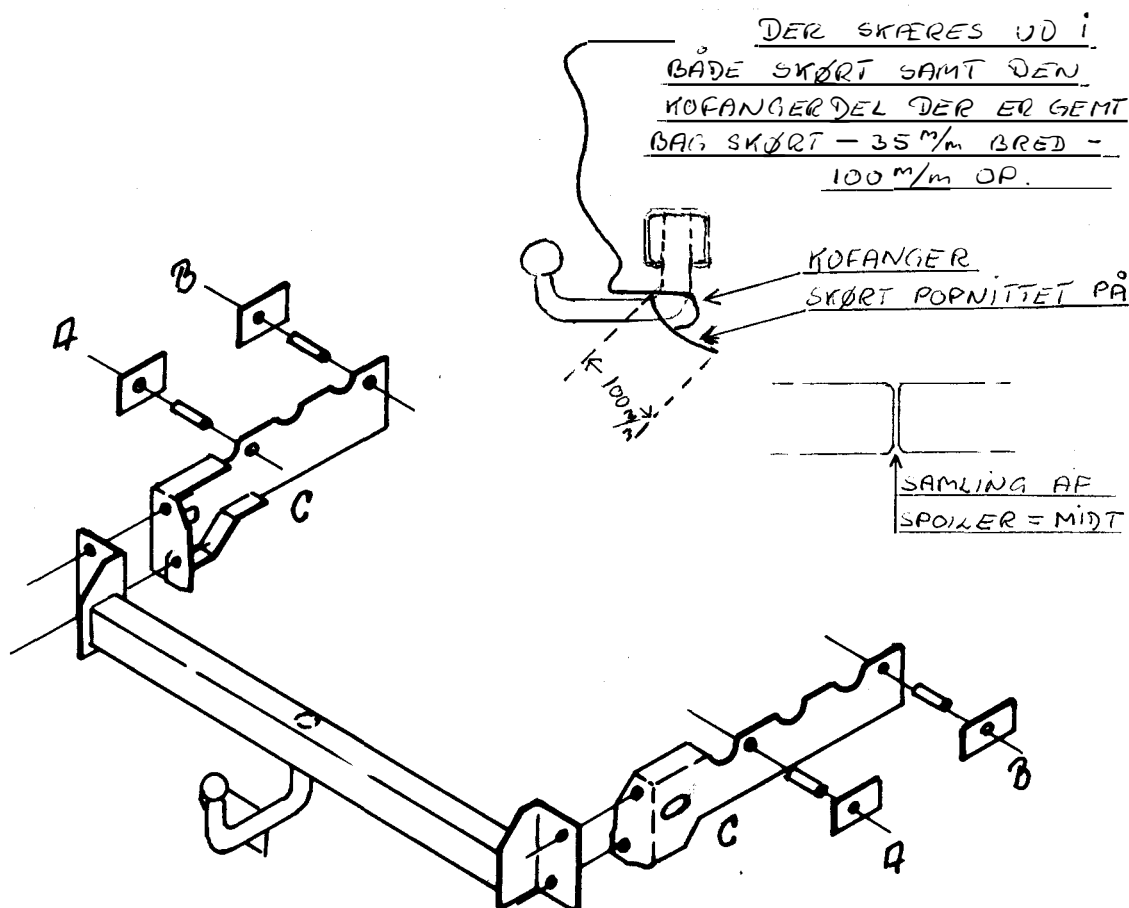

Dette træk er fremstillet, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.
Trækket er fabrikeret til en belastning på max. 1.500 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf.: +45 26111693 Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk