

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 18-1678-00 / 18-1678-20 Type: 0419

Godkendelses nummer: e6*94/20*0022*00

Anvendelse: Ford Mondeo St.car. 1993-

Side 1 af 1
29.08.2003

1. Udstødning sænkes. Varmeskjold afmonteres.
2. Bolte, store skiver samt afstandsør anbringes ved 1, hvorefter trækket monteres løst ved 1.
3. Er trækket med fast kugle monteres denne ved 2. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
4. De under pkt. 1 afmonterede dele monteres igen.



MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	6 stk. M10x130
Møtrikker (8):	6 stk. M10
Skiver:	6 stk. 40-12x4
	6 stk. ø10 fjederskiver
Afstandsør:	6 stk. ø16 L=95mm
Kuglesystem:	1 stk. T43L003 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x35.
Skiver:	4 stk. ø12 fjederskiver.

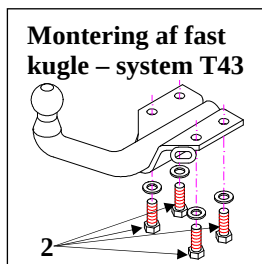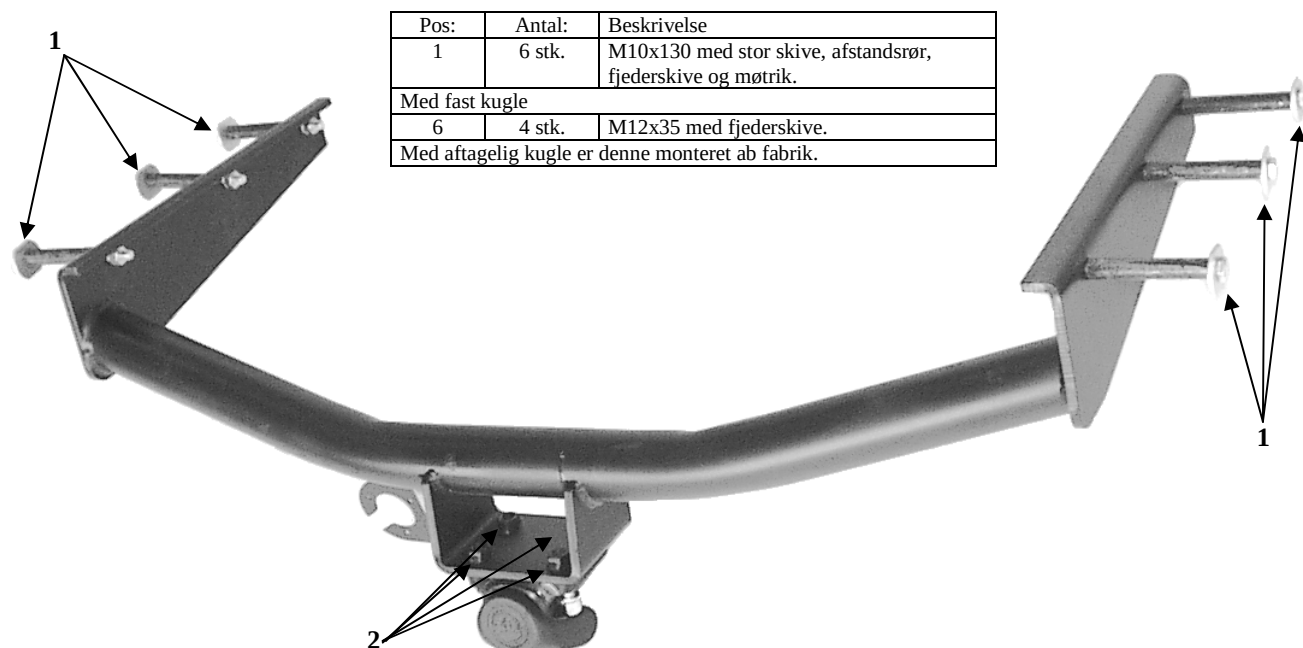

Dette træk er afprøvet til. D-værdi: Kugletryk: 75 kg.
8,50 kN.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf.: +45 26111693 Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk