

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 18-1683-00 / 18-1683-20 Type: 0020

Godkendelses nummer: e4*94/20*0569*00

Anvendelse: Ford Mondeo 10/1996-

Side 1 af 1
29.08.2003


1. Inderskærme løsnes. Kofanger og skumprofil afmonteres. Lydpotte sænkes.
2. Gummihud omkring spændeplader fjernes - hullerne ved 2 bores op med Ø13, hvorefter beslagene A monteres løst sammen med afstandsør og i de eksisterende huller i vangerne ved 1 – firkantskive udvendig på vangerne. Trækket monteres herefter løst sammen med beslagene A - justeres ind og fastspændes, hvorefter lydpotten monteres.
3. I venstre side af skumprofilet skæres ud, således at træk og kofanger passer sammen. Herefter skæres der ud i kofangerens vandrette del - 150 mm bred og 90mm dyb. Skumprofil og kofanger monteres.
4. Er trækket er med fast kugle, monteres denne ved 3.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M10x110	4 stk. M12x35
Møtrikker (8):	4 stk. M10	4 stk. M12
Skiver:	4 stk. 40-12-4	4 stk. ø10 fjederskiver
	4 stk. ø12 fjederskiver	
Afstandsør:	4 stk. ø17/13 L=80mm	
Kuglestang:	1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)	

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	4 stk. M12x35
	Skiver:	4 stk. ø12 fjederskiver

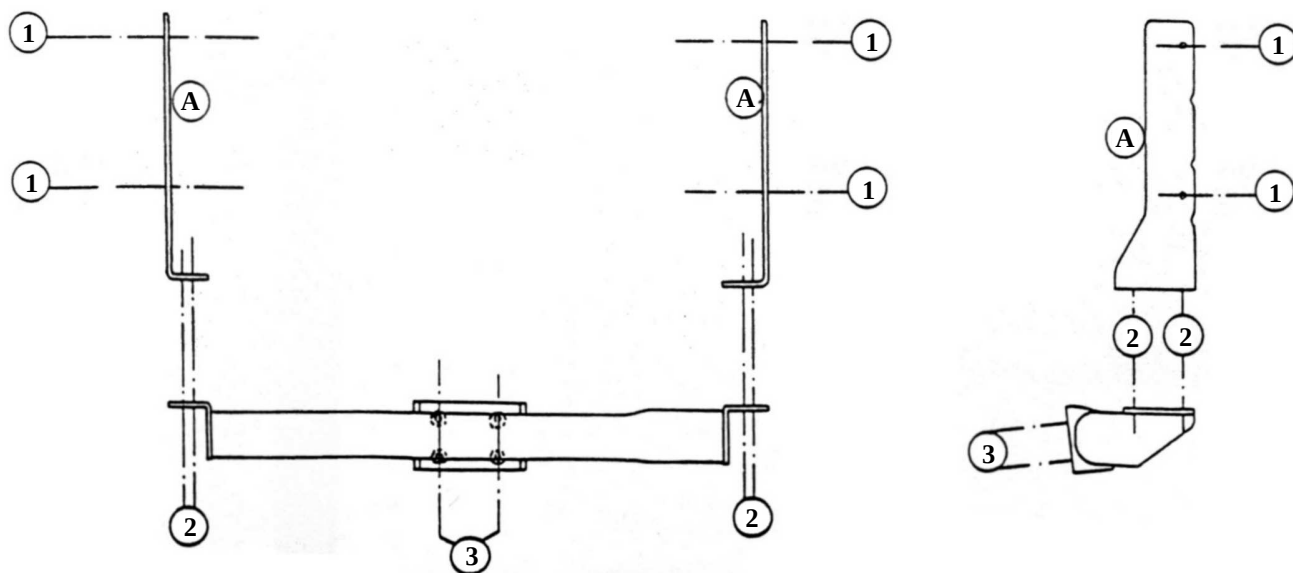

Dette træk er afprøvet til.
D-værdi: 8,90 kN.

Kugletryk: 75 kg.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M10x110 med 40-12-4 skive, afstandsør fjederskive og møtrik.
2	4 stk.	M12x 35 med fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
3	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er hus og holder for dåseplade monteret af fabrik.		

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf.: +45 26111693 Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk