

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 18-1717-00/20 Type: 1531

Godkendelses nummer: e6*94/20*0554*00

Anvendelse: FORD MONDEO sedan 05/2005-

Side 1 af 2
16.12.2005

1. Demonter kofangeren, og tag den bagerste lydpotte ud af gummiophænget. Gummiophænget skal blive på køretøjet.
2. Demonter varmeskjold.
3. Monter elsæt #18-1717-40/60
4. På begge sider af vangerne befinder der sig 2 bolte som holder støtterne for kofangeren. Slib hovederne af disse bolte, og bor resten af boltene ud. Disse huller skal bores op til Ø 12,5 mm. Efter boring skal alle snitflader behandles med rustbeskyttelse.
5. Placer afstandsrørene 1 med tilhørende bolte og skiver, i de eksisterende huller på ydersiden af vangerne. Observer at rørene sidder korrekt i hullerne. Sidepladerne 2 og 3 placeres på indersiden af vangerne over boltene, og monteres **løst** med møtrikker og skiver.
6. Tværbommen placeres mod sidepladerne 2 og 3, og bolte med skiver og møtrikker monteres **løst** i hullerne B.
7. Trækket rettes ind, og alle bolte spændes forsvarligt.
8. Der laves en udskæring på undersiden af kofangeren iflg. skitse, monter kofanger, varmeskjold, og lydpotte.

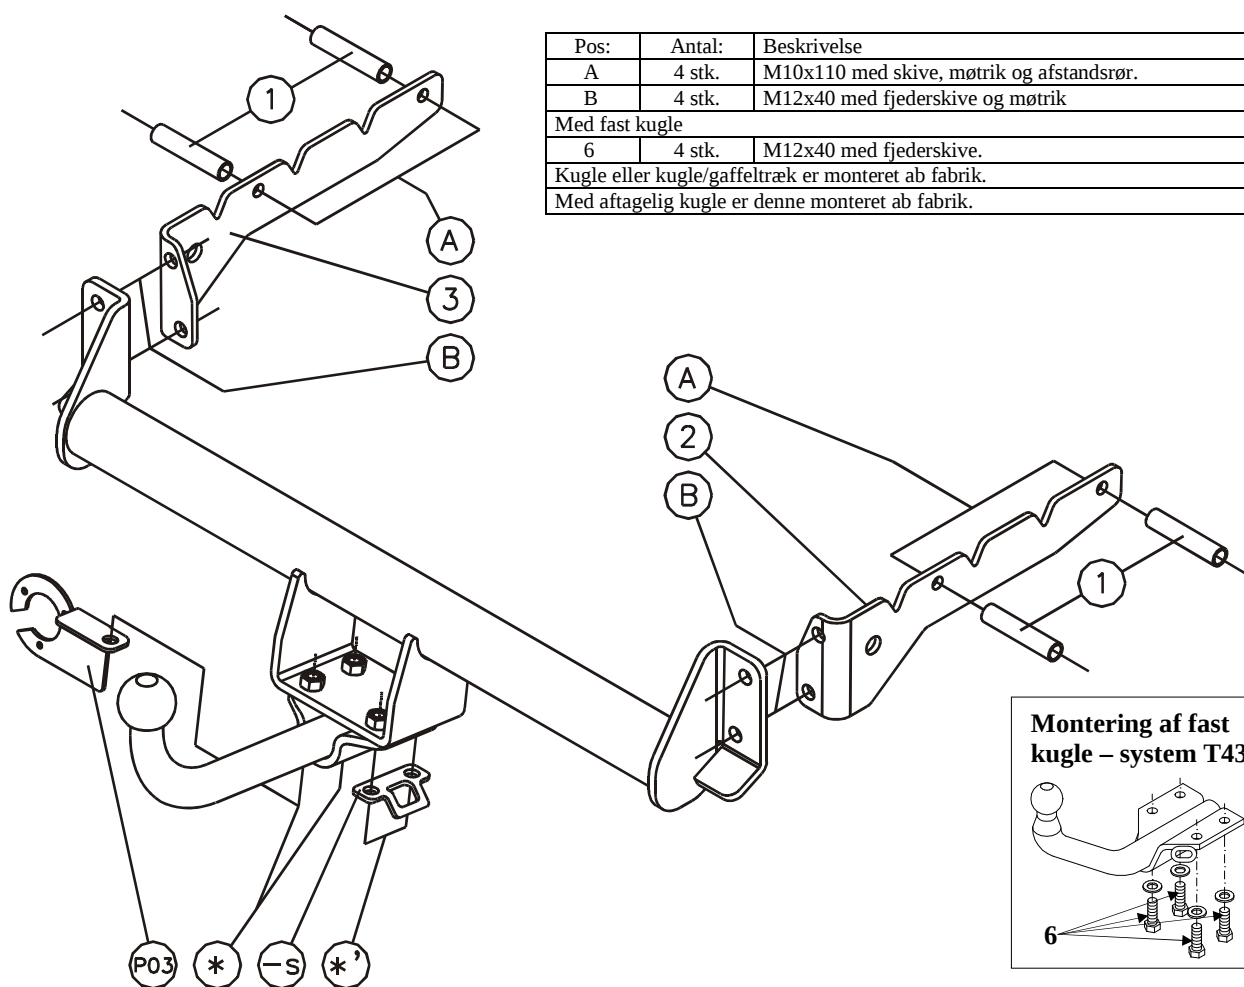

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1800 Kg.

D-værdi: 10,0 kN.

Kugletryk: 80 kg.

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK 6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59




MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 18-1717-00/20 Type: 1531

Godkendelses nummer: e6*94/20*0554*00

Anvendelse: FORD MONDEO sedan 05/2005-

Side 2 af 2
16.12.2005

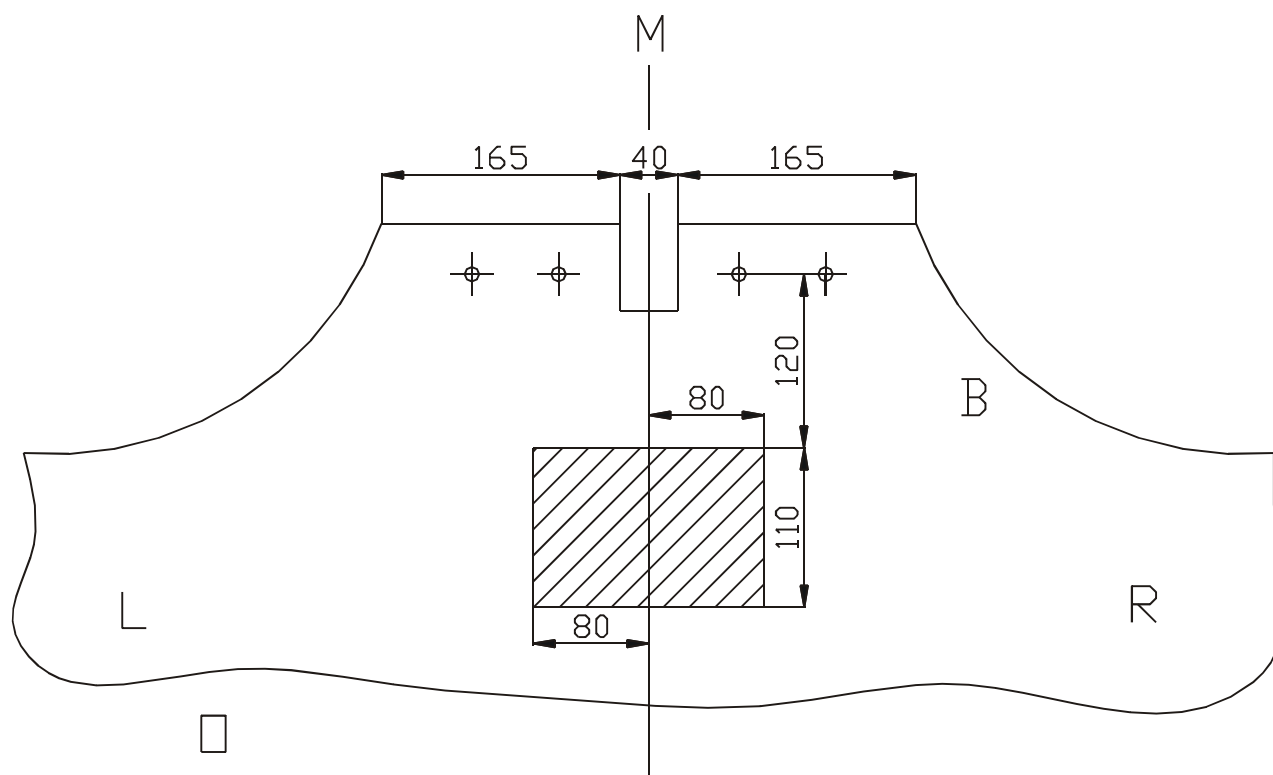

Udskæring i kofanger : = det skraverede område fjernes

“B” = kofanger

“O” = underkant af kofanger

“M” = midt af kofanger

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1800 Kg.

D-værdi: 10,0 kN.

Kugletryk: 80 kg.

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK 6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

