

MONTERINGSVEJLEDNING

FOR
FORD MONDEO ST. CAR

09/2007-

TRÆK NUMMER: 18-1722-00/20 (1650)
FAST OG AFTAGELIGT SYSTEM



Godkendelsesnummer	e6*94/20*0677*00
D-værdi	11,60 kN
Max belastning (horisontalt)	2000 Kg
Max belastning (vertikalt)	80 Kg



DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

GEJLHAVEGÅRD 4

DK-6000 KOLDING

Tel: +45 7550 0390 Fax: +45 7550 1959

www.da-gdw.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 18-1722-00/20

Før montage af trækket:


1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af trækket:

1. Demonter kofangeren, og fjern metalindsatsen for denne. Indsatsen skal ikke bruges igen
2. Udstødningen hægtes ud af det bagerste ophæng
3. Varmeskjoldet demonteres
4. Trækket indføres i bilens langsgående vanger, så hullerne A passer over de eksisterende huller på indersiden af vangerne
5. Monter bolte med skiver i hullerne A
6. Trækket justeres ind og alle bolte spændes iflg. tabel
7. Der laves en udskæring i kofangeren iflg. skitse
8. Kofanger, varmeskjold og udstødning monteres igen
9. Kuglesystem monteres sammen med beslag for sikkerhedswire -s og dåseplade -p i hullerne */*', afhængigt af om trækket er med fast eller aftagelig kugle

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8,8):	6 stk M10x35 DIN 933	2 stk M12x60 DIN 931	2 stk M12x65 DIN 931
Møtrikker (8):	4 stk M12 låse DIN 985		
Skiver:	6 stk Ø10,5 fjeder DIN 128-A10	6 stk Ø12 stor DIN 9021	
Diverse:	1 stk Kugleskjuler	1 stk Beslag for sik.wire	1 stk Dåseplade P04
Kuglesystem:	1 stk. T45 H006 alternativ T36 H006 (fast eller aftagelig kuglestang)		

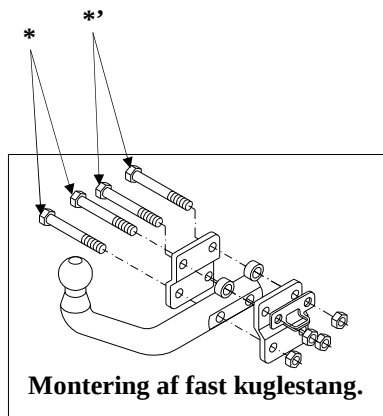

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	6 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive
*	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik
**	2 stk.	M12x65 med afstandsbøsninger og låsemøtrik

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK-6000 KOLDING


Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

www.da-gdw.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 18-1722-00/20

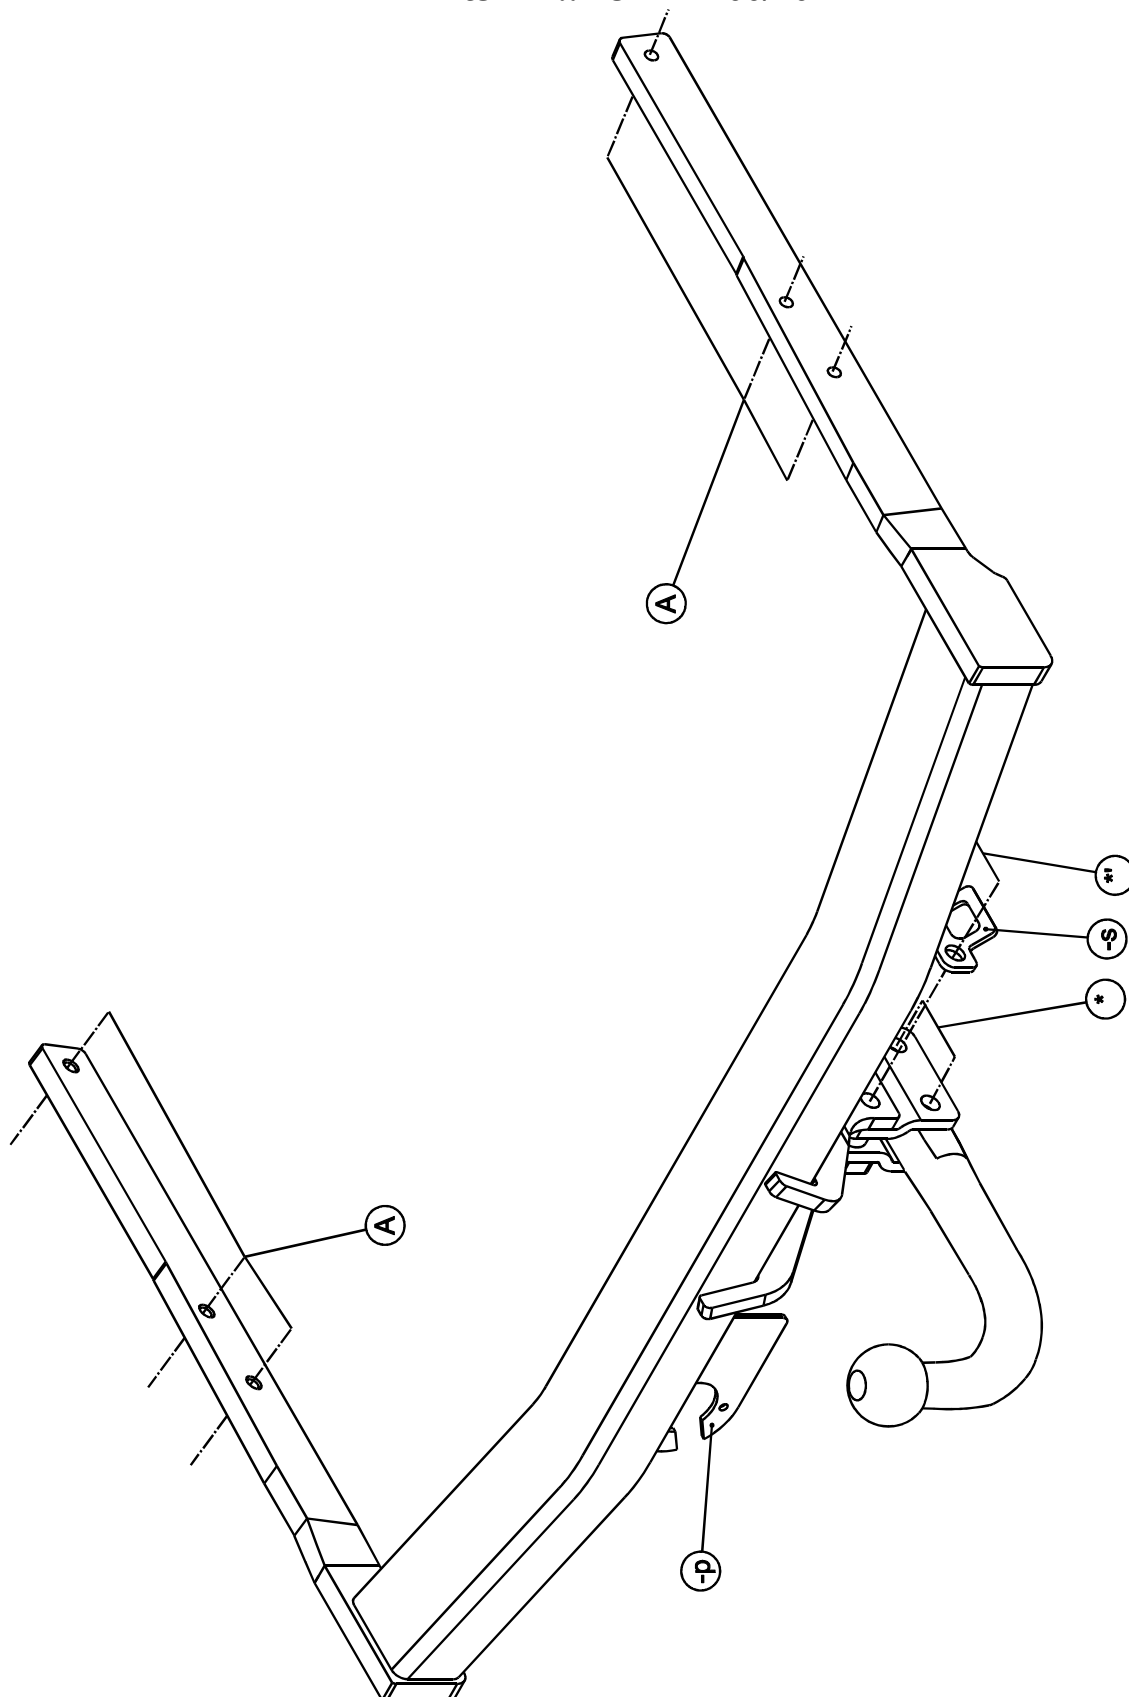

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK-6000 KOLDING


Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

www.da-gdw.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 18-1722-00/20

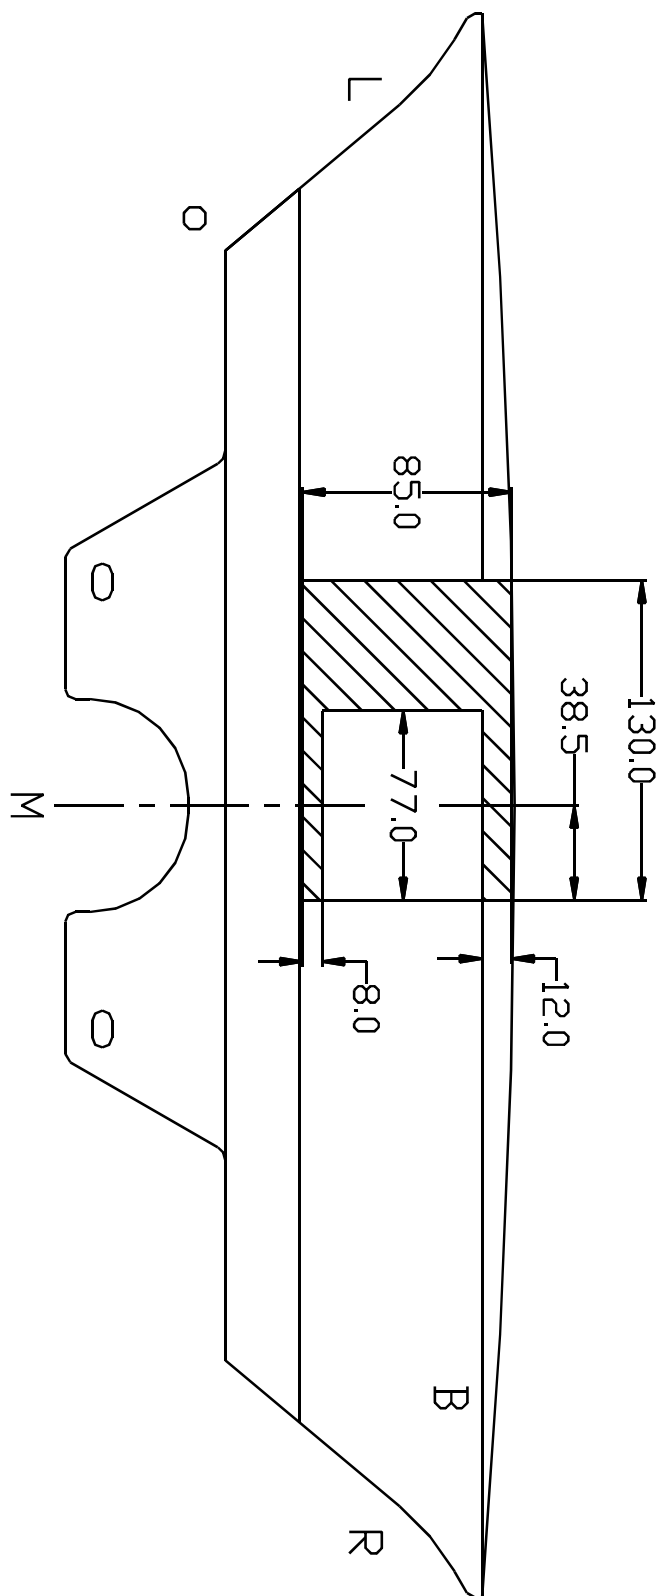

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK-6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

www.da-gdw.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 18-1722-00/20

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Påse at der ikke kommer voks, støjdempningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker.

Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK-6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

www.da-gdw.dk

