

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 18-1675-00 / 1975-8064

Anvendelse: Ford Transit kassevogn. 1986-
Ford Transit ladvogn (akselafstand 2835mm) 3/92-

Side 1 af 1
08.12.2005

1. Reservehjul afmonteres. Bolte ved kofanger, samt trækøje i højre side fjernes.
2. Trækket anbringes mellem vangerne, ved de eksisterende huller svarende til 1.
3. Trækket monteres løst ved 1 – justeres ind og fastspændes.
4. Reservehjulet anbringes på sin plads.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 6 stk. M12x90



Møtrikker (8): 6 stk. M12

Skiver: 6 stk. 40-12-4

6 stk. ø12 fjederskiver

Kuglesystem: 1 stk. 8012 alternativ 8056 (Kugle eller kugle/gaffeltræk)

Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

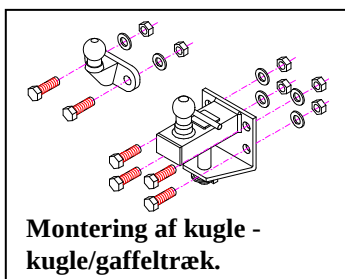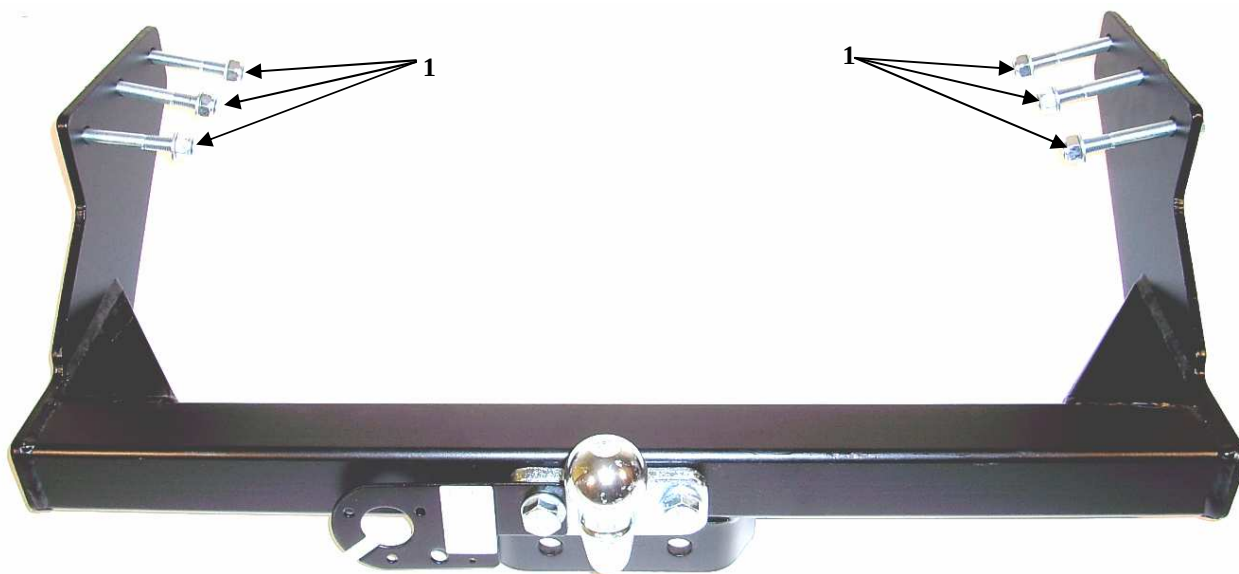

Montering af kugle -
kugle/gaffeltræk.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	6 stk.	M12x90 med stor skive, fjederskive og møtrik.
Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.		

Dette træk er afprøvet til. Kugletryk: 75 kg.
D-værdi: 12,50 kN.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast tlf 26111693

Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk