

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 18-1693-00 / 1693-8064 Type: 1242

Godkendelses nummer: e6*94/20*0239*00

Anvendelse: Ford Transit kassevogn. 4/2000-


Side 1 af 1
21.11.2006

1. Reservehjulet fjernes. De eksisterende bolte ved kofangerbefæstelsen svarende til **1** afmonteres.
2. Bolten og den store skive anbringes udvendig fra ved **2**, og 40/12/4 skive anbringes på den indvendige side af vangerne.
3. Sidepladerne **B** og **C** anbringes og monteres løst ved **1**, og **2**. Ved **1** placeres en M12 stor 4 mm skive
4. Trækket anbringes og monteres løst mellem sidepladerne.
Har bilen et trin i kofangeren monteres trækket ved **3** og **4** (som vist.)
Er bilen uden trin i kofangeren monteres trækket ved **4** og **5**.
5. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Reservehjulet anbringes på sin plads.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 6 stk. M12x100 4 stk. M12x40
Møtrikker (8): 6 stk. M12
Skiver: 10 stk. Ø12 fjederskiver 2 stk. M12 stor (4 mm) 2 stk Ø12 stor
Kuglesystem: 1 stk. 8012 alternativ 8079 (kugle eller kugle/gaffeltræk)

Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

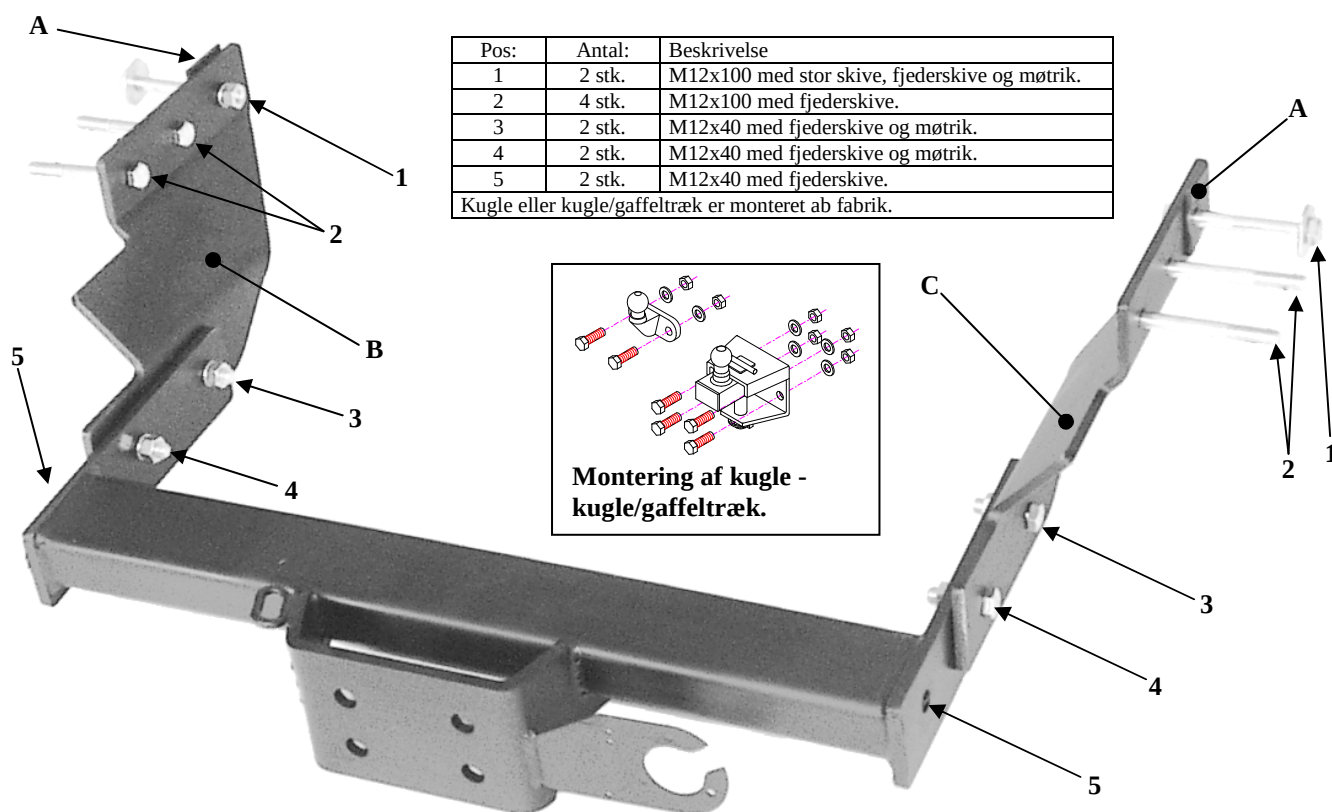

Dette træk er afprøvet til. Kugletryk: 125 kg.
D-værdi: 15,4 kN.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf.: +45 26111693 Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk