

# MONTERINGSVEJLEDNING

FOR

**Ford Transit lastvogn. 4/2000-2013**

**TRÆK NUMMER.: 18-1694-00**

**Flangekugle type 8012-00000**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Træknummer</b>                   | <b>18-1693-20</b> |
| <b>Max belastning (horisontalt)</b> | <b>2800 Kg</b>    |
| <b>Max belastning (vertikalt)</b>   | <b>125 Kg</b>     |
|                                     |                   |

# MONTERINGSVEJLEDNING

TRÆK NUMMER.: 18-1694-00

## Før montage af trækket:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

## Montering af trækket:


1. Boltene for trækøjet på venstre vange afmonteres. På nogle modeller sidder der også i højre side 2 bolte, er dette tilfældet afmonteres disse også, men afstandsrorene skal blive siddende.

**OBS:** Er der i højre side ingen bolte skal kofangeren afmonteres og de vedlagte afstandsror (13/14) anbringes i vangen

2. Sidepladerne **(2)** monteres med boltene m12x90 løst på indersiden af vangerne. Tværbommen **(1)** anbringes mellem sidepladerne og monteres løst med M12x35 bolte
3. Flangekuglen 8012-00000 **(3)** og dåsepladen **(4)** monteres med bolte M16x45/50
4. Trækket justeres ind og alle bolte spændes iflg. vedlagte tabel . Eventuelle afmonterede dele monteres igen

## MONTERINGSSÆT:

| DESCRIPTION                        | POS | QTY |
|------------------------------------|-----|-----|
| Tværbom                            | 1   | 1   |
| Sideplade, V/H                     | 2   | 2   |
| Flangekugle type 8012              | 3   | 1   |
| Dåseplade                          | 4   | 1   |
| Skive DIN 125-1 - B 17             | 5   | 2   |
| Stål Bolt DIN 933 - M16x45/50      | 6   | 2   |
| Hex Nut ISO 10511 - M16            | 7   | 2   |
| Stål Bolt DIN 933 - M12 x 35       | 8   | 4   |
| Washer DIN 125-1 - B 13            | 9   | 8   |
| Låsemøtrik ISO 10511 - M12         | 10  | 8   |
| Hex-Head Bolt DIN 931-1 - M12 x 90 | 11  | 4   |
| Skive stor DIN 9021 - 13           | 12  | 4   |
| Ø19/13x55 afstandsror              | 13  | 1   |
| Ø19/13x55 afstandsror              | 14  | 1   |

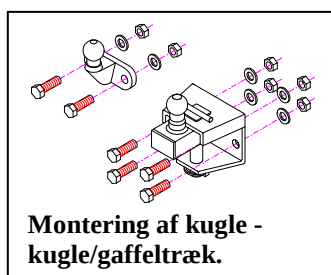


**JYDEKROG.DK**

**Glentevej 13 - 7430 Ikast**

Tlf.: +45 26111693 Mail: [info@jydekrog.dk](mailto:info@jydekrog.dk) - [www.jydekrog.dk](http://www.jydekrog.dk)

# MONTERINGSVEJLEDNING

TRÆK NUMMER.: 18-1694-00

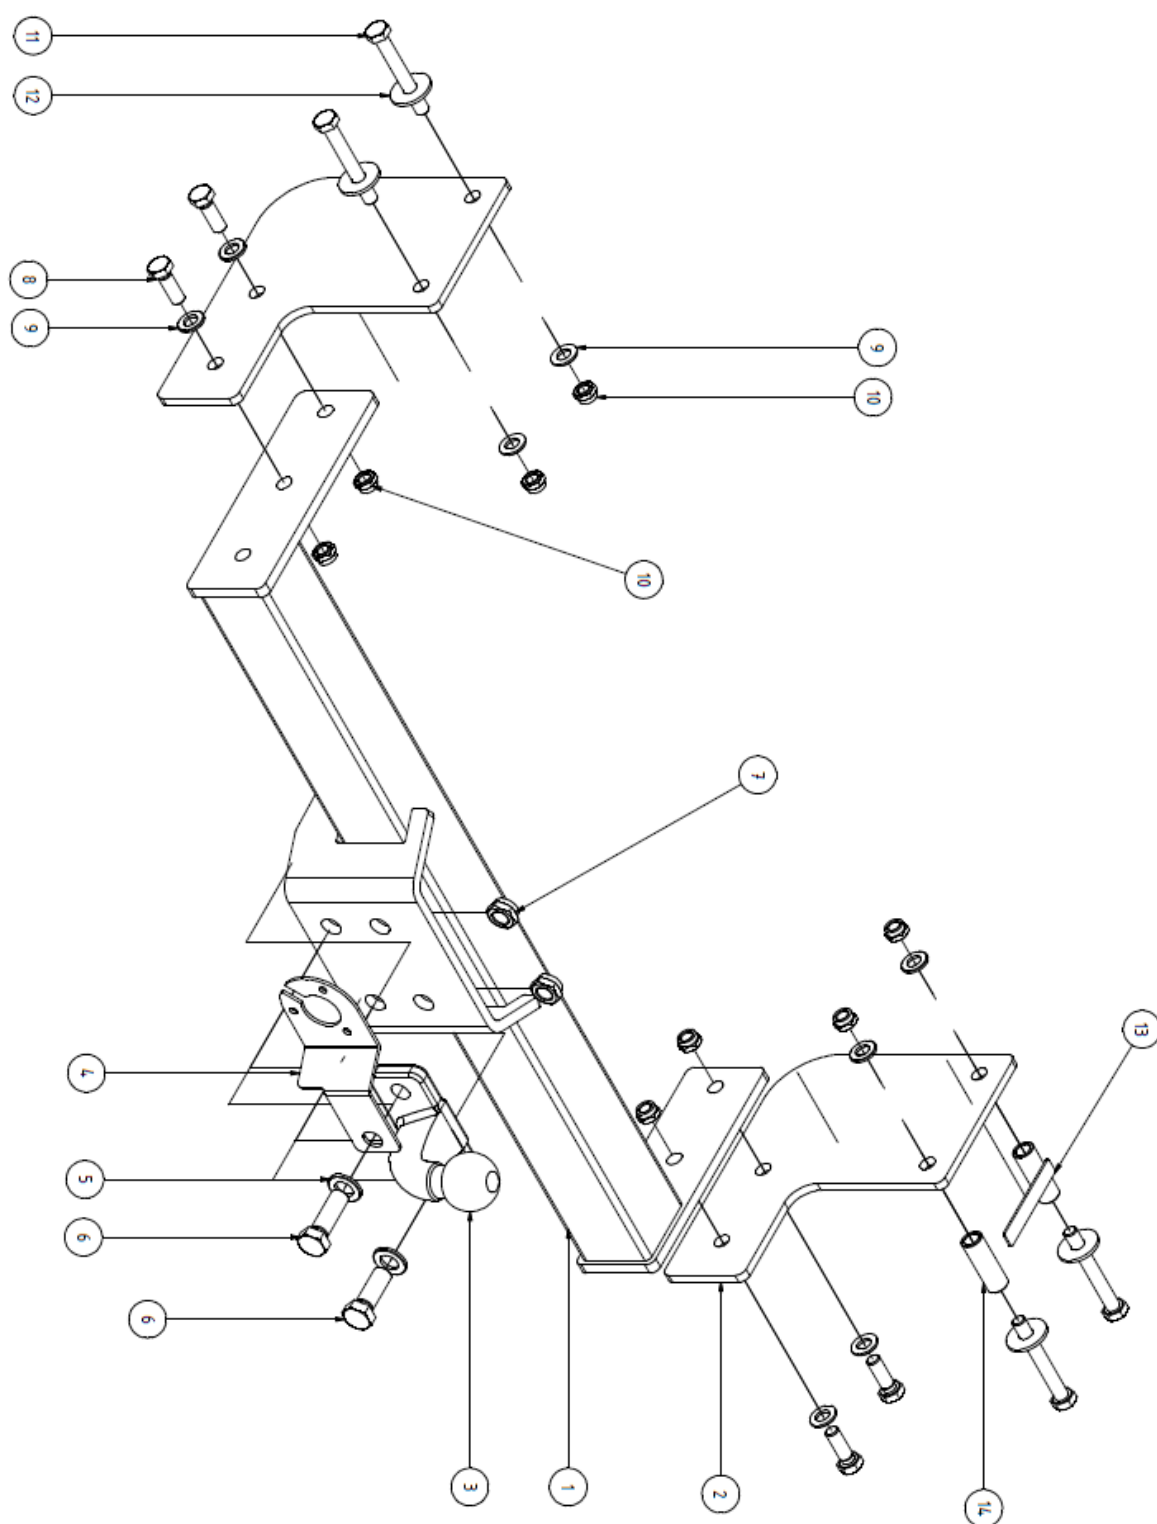

**JYDEKROG.DK**

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf.: +45 26111693 Mail: [info@jydekrog.dk](mailto:info@jydekrog.dk) - [www.jydekrog.dk](http://www.jydekrog.dk)

# MONTERINGSVEJLEDNING

**TRÆK NUMMER.: 18-1694-00**

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

|                   | M6     | M8    | M10   | M12    | M14    | M16    |
|-------------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Styrkeklasse 8.8  | 9,9 Nm | 24 Nm | 48 Nm | 83 Nm  | 132 Nm | 200 Nm |
| Styrkeklasse 10.9 | 14 Nm  | 34 Nm | 67 Nm | 117 Nm | 185 Nm | 285 Nm |

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Pas på at der ikke kommer voks, støjdempningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

**JYDEKROG.DK****Glentevej 13 - 7430 Ikast****Tlf.: +45 26111693 Mail: [info@jydekrog.dk](mailto:info@jydekrog.dk) - [www.jydekrog.dk](http://www.jydekrog.dk)**