

# MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 18-1696-00



Anvendelse: Ford Transit Ladvogn 4/2000-

Side 1 af 1  
13.10.06

1. Boltene for trækøjet afmonteres. På nogle modeller sidder der også i højre side (ved 2) 2 bolte, er dette tilfældet afmonteres disse også, men afstandsørerne skal blive siddende. Er der i højre side (ved 2) ingen bolte skal kofangeren afmonteres og de vedlagte afstandsør anbringes i vangen ved 2 - som vist på foto.
2. Sidepladerne monteres løst på vangerne ved 1 og 2. Trækket anbringes mellem sidepladerne og monteres løst ved 3 og 4.
3. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Eventuelle afmonterede dele monteres igen.

## MONTERINGSSÆT:

|                    |                                                          |                      |                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Bolte (8.8):       | 8 stk. M12x90                                            | 4 stk. M12x35        |                    |
|                    | 1 stk. M16x45                                            | 1 stk. M16x50        |                    |
| Låsemøtrikker (8): | 10 stk. M12                                              | 2 stk. M16           |                    |
| Skiver:            | 2 stk. ø12 fjederskiver                                  | 8 stk. 12mm Din 9021 | 4stk. 12mm Din 125 |
|                    | 2 stk. 16mm 125 B                                        |                      |                    |
| Afstandsør:        | 2 stk. ø19/13 L=55mm                                     |                      |                    |
|                    | 2 stk. ø19/13 L=55mm med "håndtag"                       |                      |                    |
| Kuglesystem:       | 1 stk. T43 alternativ T35 (kugle eller kugle/gaffeltræk) |                      |                    |

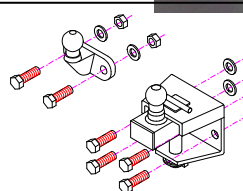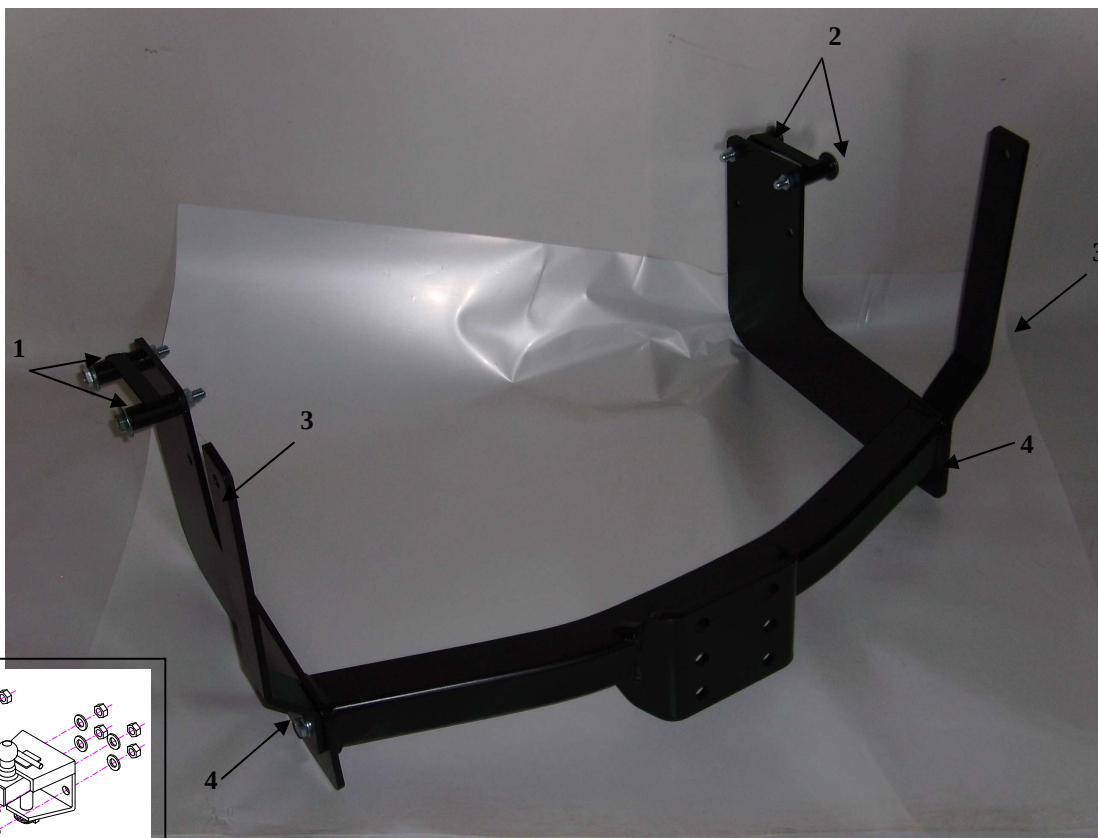

Montering af kugle -  
kugle/gaffeltræk.

Dette træk er fabrikeret, så det monteres iht. bilfabrikantens anvisninger. Max. Belastning: 2800 Kg.  
Kugletryk: 125 Kg

**JYDEKROG.DK**

**Glentevej 13 - 7430 Ikast**

**Tlf.: +45 26111693 Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk**