

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 18-1711-00

Type: 1387

Godkendelses nummer: e6*94/20*0380*00


Anvendelse: Ford Transit Connect Van 12/2002-

Side 1 af 1
16.03.2005

1. Reservehjul fjernes og udstødning løsnes fra gummiophæng.
2. Spændestykker (-d) og (-e) anbringes i hhv. højre og venstre side ved de eksisterende gevindhuller, derefter monteres bolte og skiver løst.
3. Trækket anbringes mellem spændestykkerne ved (B) og (C).
4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes
5. Flangekuglen (*) monteres sammen med stikdåseplade (-p) og beslag for sikkerhedswire (-s).
6. Udstødning og reservehjul monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk. M16x45	4 stk. M12x45	4 stk. M12x35
Møtrikker (8):	2 stk. M16	2 stk. M12	
Skiver:	2 stk. ø16 fjederskiver	8 stk. ø12 fjederskiver	
Div.:	1 stk. stikdåseplade	1 stk. beslag for sikkerhedswire for 8012 kugle	
Kuglesystem:	1 stk. flangekugle 8012		

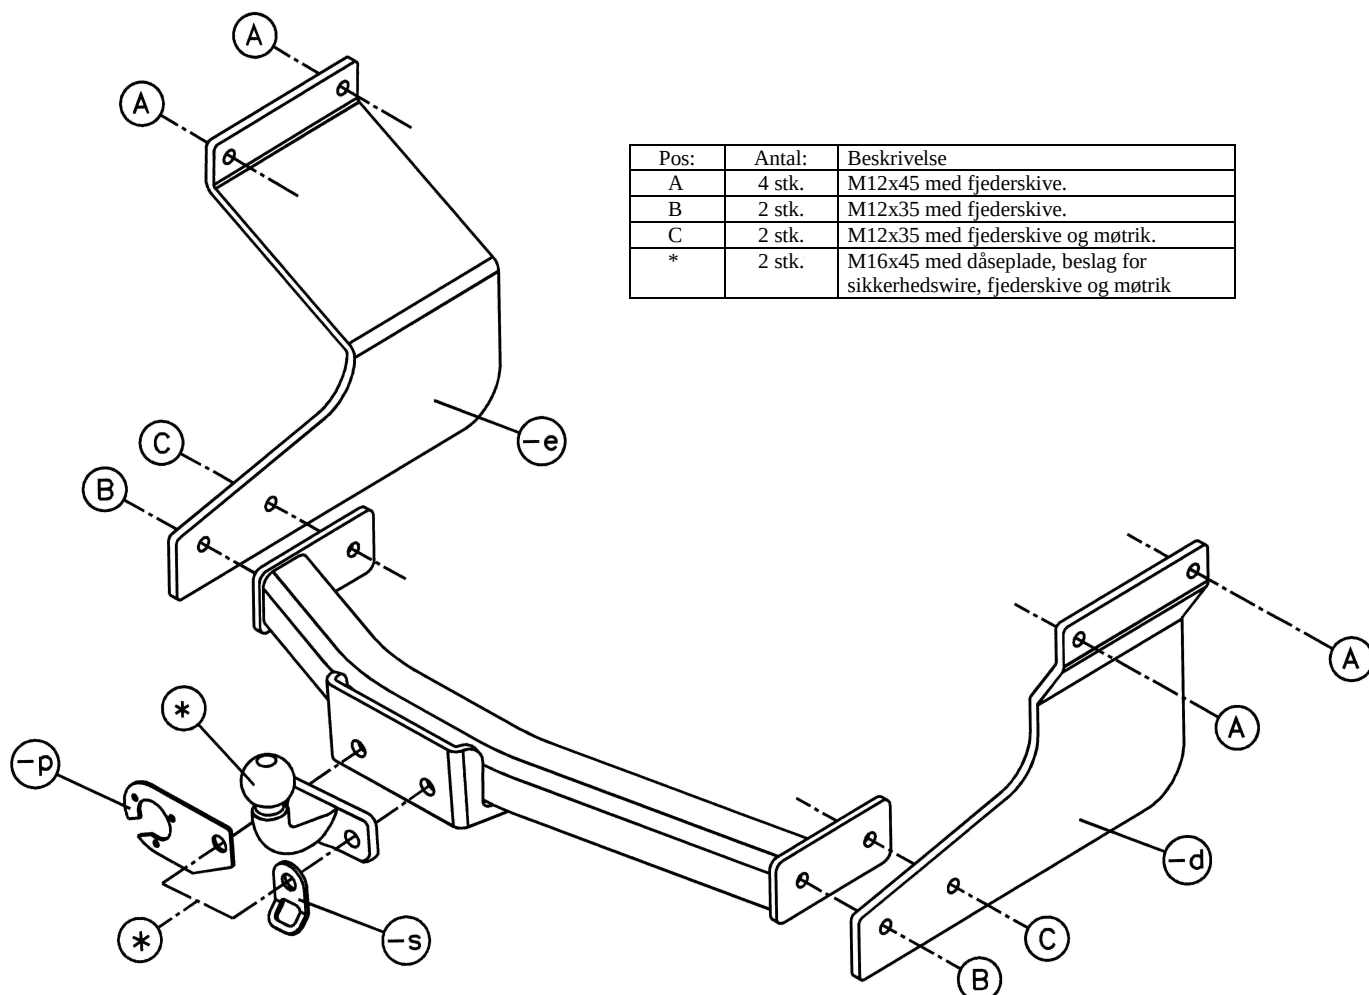

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: .1200 Kg.

D-værdi: 8,7 kN.

Kugletryk: 60 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tlf.: +45 26111693 Mail: info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk