

**MONTERINGSVEJLEDNING
FOR
HYUNDAI I40
2011-
TRÆK NUMMER: 21-2312-00/21
FAST & AFTAGELIGT SYSTEM**



Godkendelsesnummer:	?
D-værdi:	10 kN
Max belastning (horisontalt)	1930 Kg
Max belastning (vertikalt)	85 Kg



JYDEKROG.DK

**GLENTEVEJ 13
7430 IKAST**

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2312-00/21

1. Lydpotten sænkes & varmeskjold afmonteres.
2. Ledning på indsats flyttes ind i indsats på midten.
3. Der laves udskæring i varmeskjold. Se figur *1*
4. ”Flappen” skæres af. Se figur *2*
5. Sideplade 1 & 2 monteres løst i de eksisterende huller i vangen. (Hul a & b i sideplader)
6. Trækket anbringes og monteres løst på sideplade 1 & 2 i hul C , D & E.
7. Trækket justeres ind og fastspændes.
8. (Ved fast træk) Monteringsbeslag 12 & 13 monteres i hul G & F og fast kuglesystem 14 samt dåseplade 15 monteres og fastspændes i hul H.
9. (Ved skjult aftagelig træk) Monteres kuglesystem 18 & drejbar stikdåseplade 16 & 17 i hul G & F.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4.Stk M12x35x1.25	6.Stk M12x40	
Møtrikker (8):	4.Stk M12 Låsemøtrik		
Skiver:	6.Stk Fjederskiver 12mm	8.Stk 12mm Skiver –Små	2.Stk 12mm Skiver –Stor

Kuglesystem:

Vægt på komplet boltesæt inkl. kugleskjuler: aftagelig: 1135g

Ved fast kuglesystem:

Bolte (8.8)	4.Stk M12x35	2.Stk M12x70	
Møtrikker (8)	6.Stk Låsemøtrik		
Skiver	6.Stk 12mm Skiver -Små		
2.Stk Montage plader	2438-21-10-1	1.Stk wire beslag 8171-00	1.Stk Dåseplade 8095-09

Ved aftagelig Kuglesystem:

1.Stk Dåseplade Drejbar

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2312-00/21

ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	21-231201	Ball plate - right
2	1	21-231202	Ball plate - Left
3	2	21-231203	Side plate - Towbar
4	1	21-231204	Side plate - Car
5	1	21-231205	Side plate - Car
6	1	21-231206	Reinforcement plate
11	1	21-231211	Towbar
12	1	2438-21-10	mounting plate
13	1	2438-21-10_MIR	mounting plate
14	1	L 035 - Kugle	Ball system - FIXED
15	1	8095-27	Socked plate - Fixed
16	1	21-231210	Socked plate - detachable towbar (part1)
17	1	24244205	Socked plate - detachable towbar (part2)
18	1	KIT T30 - 1632	Ball System - Detachable towbar

16. Only use with detachable towbar

17. Only use with detachable towbar

12 & 13. Only with fixed towbar

15. Only use with fixed towbar

DA PRODUKTION A/S
Hyundai 140
Samlings tegning samlet
Eksikon 1 / 1

JYDEKROG.DK


GLENTVEJ 13
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2312-00/21

Skjult aftagelig træk

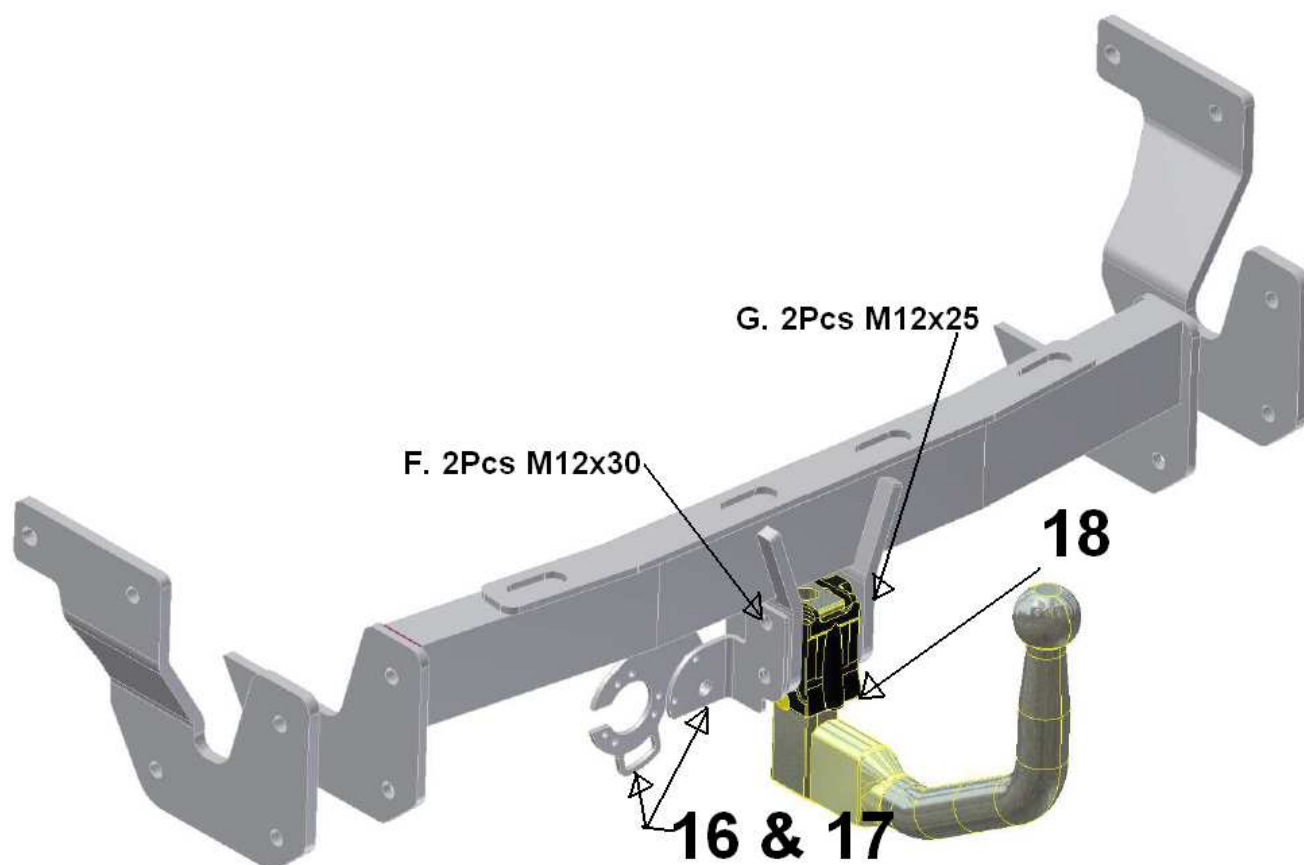

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2312-00/21


Udskæring

Illustration *1*

Højre side's varmeskjold



Illustration *2*

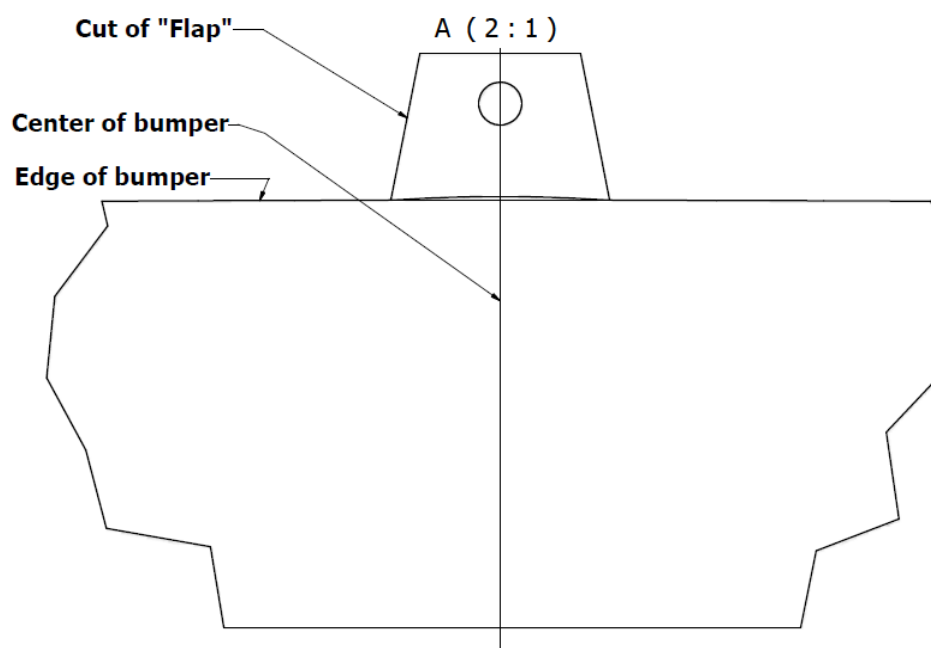

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2312-00/21

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Påse at der ikke kommer voks, støjdempningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk