

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 22-2230-00 / 20-2230-20 Type: 1136

Godkendelses nummer: e4*94/20*1288*00

Anvendelse: Honda Accord 4/5 dørs 1999-

Side 1 af 2
03.09.2003

1. Kofangeren og kofangerindsats afmonteres, indsats skal ikke bruges igen. Udstødningen sænkes og bundmåtten i bagagerummet løftes til side. Hvor beslag ligger an mod karossen fjernes gummihuden
2. Beslag **A** anbringes sammen med **B**, på de bolte hvor kofangerindsatsen var monteret, og monteres løst. Tilsvarende i venstre side med beslag **A** og **C**.
3. I de eksisterende afmærkninger ved **1** bores igennem bunden med $\varnothing 11$, samt med $\varnothing 22$ indvendig i bagagerummet for placering af afstandsrørene i vangerne.
4. Beslag **D** (i højre side **E**) anbringes i bagagerummet sammen med bolte og afstandsrør ved **1** og monteres løst ved **2**.
5. Beslag **L** (i højre side **M**) anbringe under vangerne og indvendig på **B** (indvendig på **C** i venstre side) og monteres løst ved **1**. Bolte, skiver og afstandsrør anbringes ved **3**, hvorefter beslag **L** og **M** monteres løst ved **3**.
6. Tværbroen anbringes og monteres løst sammen med **L** og **B** (i venstre side **M** og **C**) ved **4** og **5**.
7. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Der laves en udskæring i kofangeren – 160mm bred og 95mm dyb. Der slibes en $\frac{1}{4}$ -måne for stikdåse, hvorefter kofangeren monteres.
8. Er trækket med fast kugle monteres denne ved **6**.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk. M10x35	6 stk. M10x40
	2 stk. M10x100	2 stk. M10x110
Møtrikker (8):	10 stk. M10	
Skiver:	2 stk. 50-50-2 (afkortede)	10 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver
Afstandsrør:	2 stk. $\varnothing 21/16$ L=70mm	2 stk. $\varnothing 21/16$ L=76mm
Kuglesystem:	1 stk. T43K000 alternativ T35K000	(fast eller aftagelig kuglestang)

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	4 stk. M12x35
	Skiver:	4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M10x100 med 70mm afstandsrør, fjederskive og møtrik
2	2 stk.	M10x35 med fjederskive og møtrik.
3	2 stk.	M10x110 med firkant skive, 76mm afstandsrør, fjederskive og møtrik.
4	4 stk.	M10x40 med fjederskive og møtrik.
5	2 stk.	M10x40 med fjederskive.
Med fast kugle		
6	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.		
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

Dette træk er afprøvet til. Kugletryk: 60 kg.
D-værdi: 8,50 kN.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING




Træk nr.: 22-2230-00 / 20-2230-20 Type: 1136

Godkendelses nummer: e4*94/20*1288*00

Anvendelse: Honda Accord 4/5 dørs 1999-

Side 2 af 2
03.09.2003

Detail af højre side. Placering af bolte og beslag i venstre side, efter samme princip som det her viste.

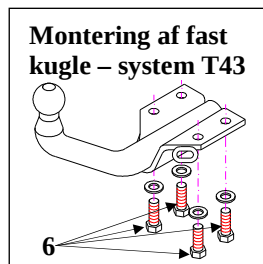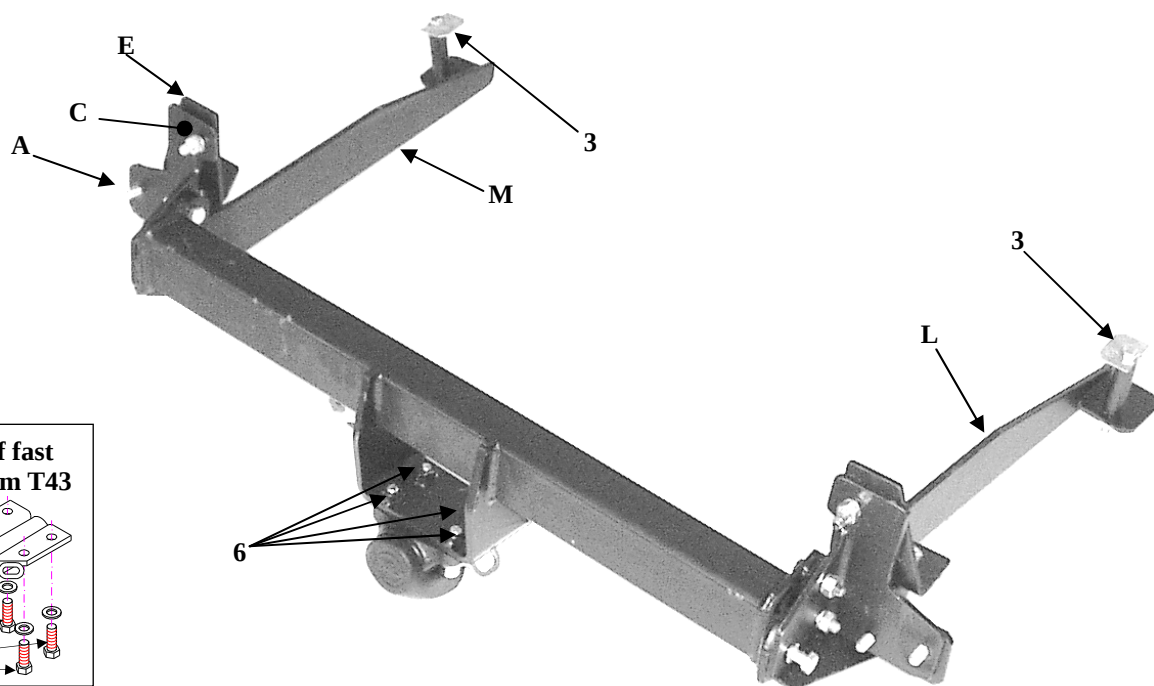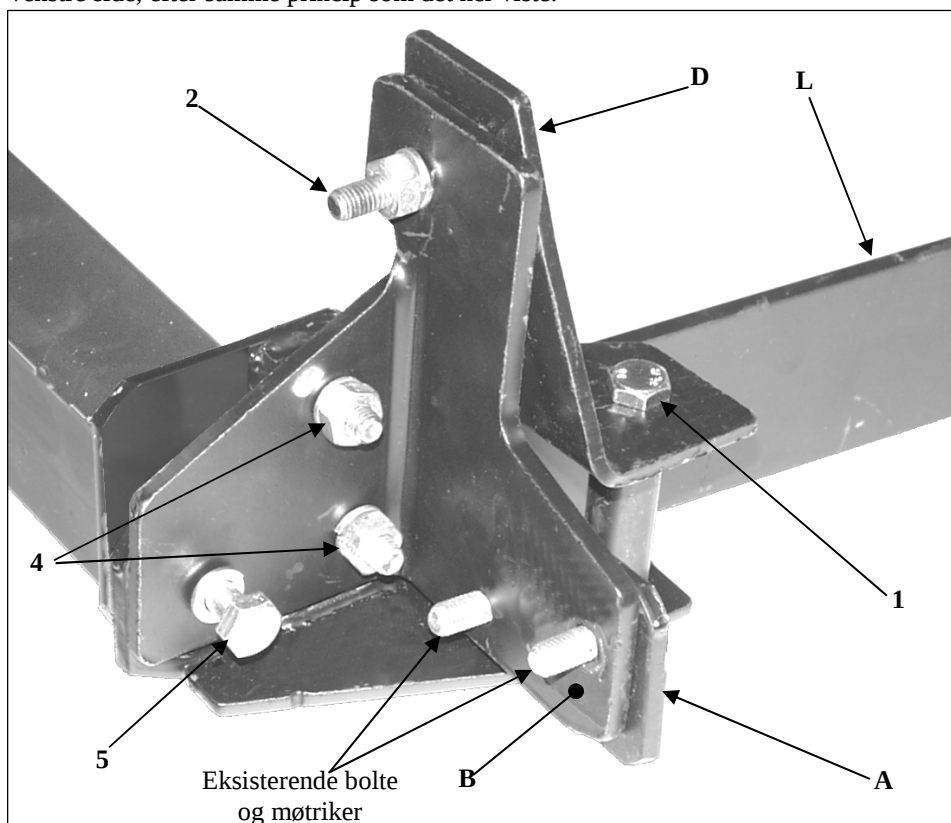

Dette træk er afprøvet til.
D-værdi: 8,50 kN.

Kugletryk: 60 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk