

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 20-2235-00 / 20-2235-20 Type: 0352

Side 1 af 2
04.09.2003

Anvendelse: Honda Accord Aerodeck 1992-1993

1. Den bageste del af lydporten og varmeskjold afmonteres. Skærmlade samt bundmåtte i bagagerummet afmonteres. Der laves en udskæring i kofangerens nederste del – 160mm bred og 90mm dyb, målt fra bagkant af kofangeren. Kofangeren løsnes underneden i venstre side.
2. Trækøjerne i begge side afmonteres, hvorefter trækket anbringes **1** og monteres løst ved **1**.
3. Hullerne ved **2** bores op til $\varnothing 11$. beslagene **A** anbringes i vangerne, de forreste anbringes via de eksisterende huller som er dækket med en gummiprop, de bageste anbringes via åbningen bagerst. Beslag **B** anbringes i trækøjet.
4. Trækket monteres løst ved **2** og **3**. hullet ved **4** bores igennem bunden med $\varnothing 11$, hvorefter trækket monteres løst ved **4**.
5. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes, er trækket med fast kugle monteres denne ved **6**. Afmonterede dele monteres igen, varmeskjoldet monteres ved **5** med en ny bolte.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	5 stk. M10x30	2 stk. M10x35
	1 stk. M6x20	
Møtrikker (8):	1 stk. M10	
Skiver:	7 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver	7 stk. $\varnothing 10$ stor
	1 stk. 60x60x2	1 stk. $\varnothing 6$ fjederskive
Kuglesystem:	1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)	

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x35
Skiver:	4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver.

Max. Belastning: 1.500Kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk


MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 20-2235-00 / 20-2235-20 Type: 0352


Side 2 af 2
04.09.2003

Anvendelse: Honda Accord Aerodeck 1992-1993

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	Eksis. bolte
2	4 stk.	M10x30 med fjederskive og stor skive.
3	2 stk.	M10x35 med fjederskive og stor skive.
4	1 stk.	M10x30 med firkantskive, stor skive, fjederskive og møtrik.
5	1 stk.	M6x20 med fjederskive.
Med fast kugle		
6	4 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

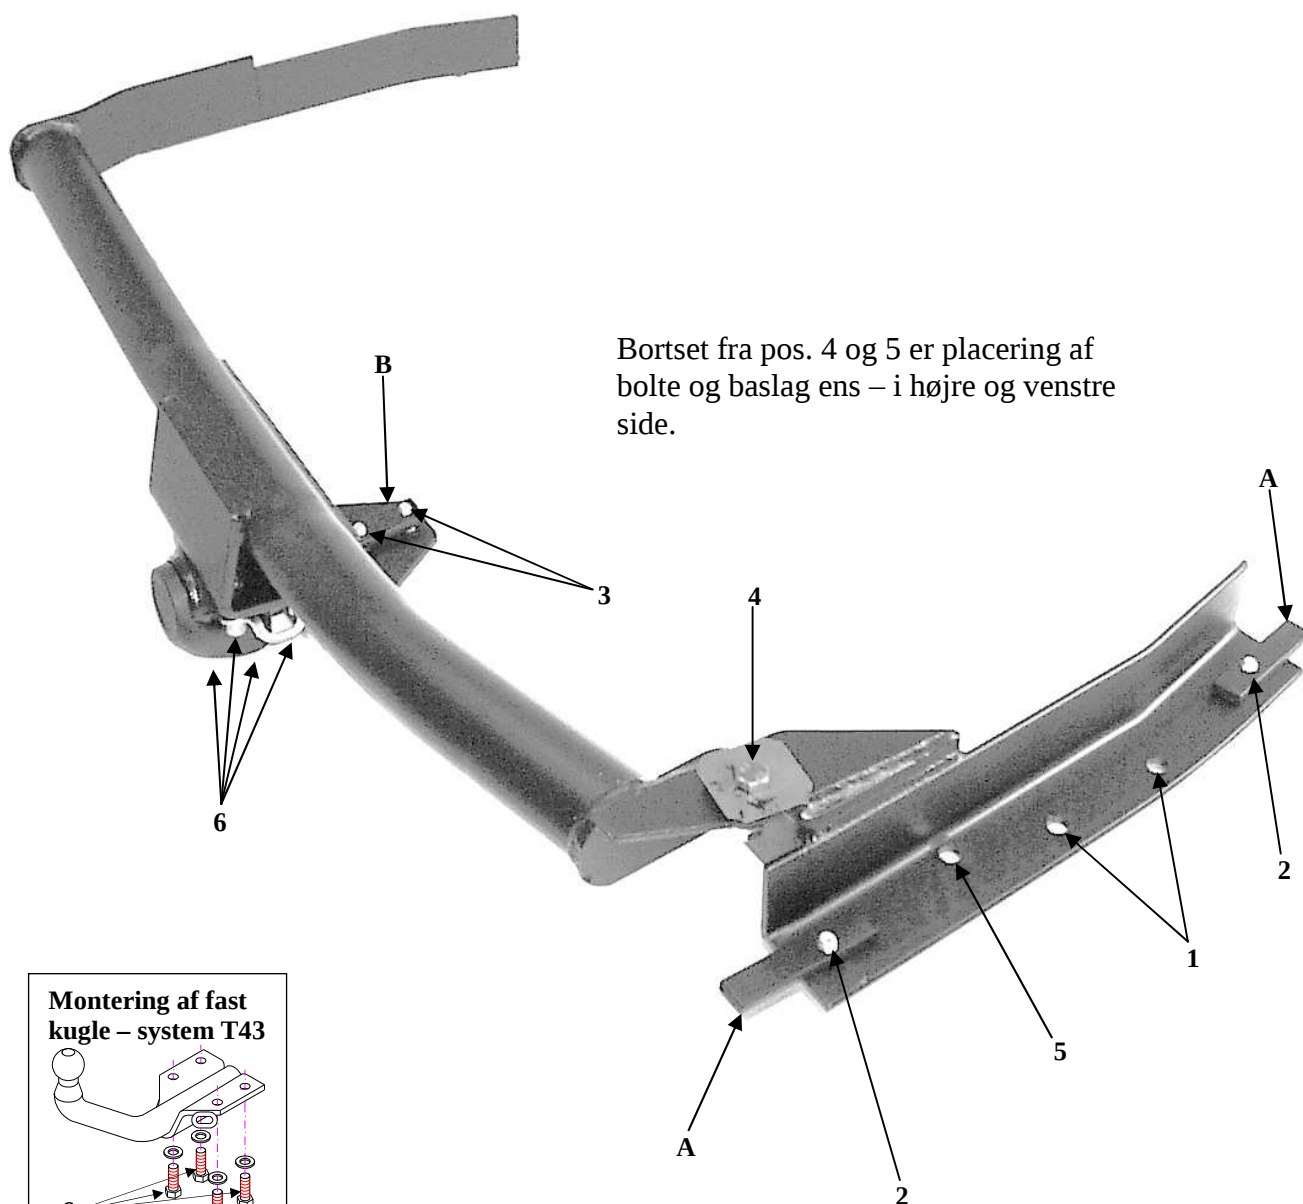

Bortset fra pos. 4 og 5 er placering af bolte og baslag ens – i højre og venstre side.

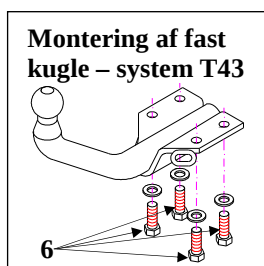

Max. Belastning: 1.500Kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk