

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 20-2273-00 / 20-2273-20 Type: 1396

Godkendelses nummer: e6*94/20*0391*00

Anvendelse: Honda Accord 4-dørs 03/2003-

Side 1 af 3
28.10.04

1. Beklædning i bagagerum fjernes, kofanger og udstødning afmonteres – kofangerindsats afmonteres ligeledes, indsatsen skal ikke bruges igen.
2. De eksisterende huller til træk i bunden af vangerne bores igennem til bagagerummet. **(B)** er markeret med en kørnerprik i bagagerummet – **(A)** skal bores igennem nedefra. De 4 huller i bagagerummet bores op til Ø25 mm. Spændepladerne **(-g)** og **(-h)** anbringes sammen med bolte og afstandsrørene **(-i)** og **(-j)** ved **A** og **B**. Spændestykker **(-k)** og **(-l)** anbringes på undersiden af vangerne ved bolte ved **A** og **B**, derefter monteres boltene løst med møtrikker og fjederskiver.
3. Ved de eksisterende gevindhuller ved **(C)**, hvor kofangerindsats var monteret, monteres **(-m)**, hvorefter træk anbringes ved **(D)** hvor den monteres løst.
4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
5. Der laves en udskæring i kofangerens nederste kant iflg. vedlagte skitse og en udskæring i den sorte kunststofplade iflg. vedlagte foto.
6. Er træk med fast kugle monteres den ved **(*)** og **(*)** sammen med stikdåseplade **(-p)** og beslag for sikkerhedswire **(-s)**. Derefter monteres alle afmonterede dele igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk. M10x110	2 stk. M10x100	6 stk. M8x25
	4 stk. M12x40		
Møtrikker (8):	4 stk. M10	4 stk. M12	
Skiver:	4 stk. Ø10 fjederskiver	6 stk. Ø8 fjederskiver	4 stk. Ø12 fjederskiver
	6 stk. Ø25x8,4x2 mm		
Kuglesystem:	1 stk. T48 K000 alternativ T38 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	4 stk. M12x65
	Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
	Afstandsrør:	2 stk. Ø21,5/16x11,5 – T48
	Div.:	2 stk. Montageplader
		1 stk. beslag for sikkerhedswire
		1 stk. stikdåseplade

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1500 Kg.

D-værdi: 8,50
kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk


MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 20-2273-00 / 20-2273-20 Type: 1396

Godkendelses nummer: e6*94/20*0391*00

Anvendelse: Honda Accord 4-dørs 03/2003-

Side 2 af 3
28.10.04

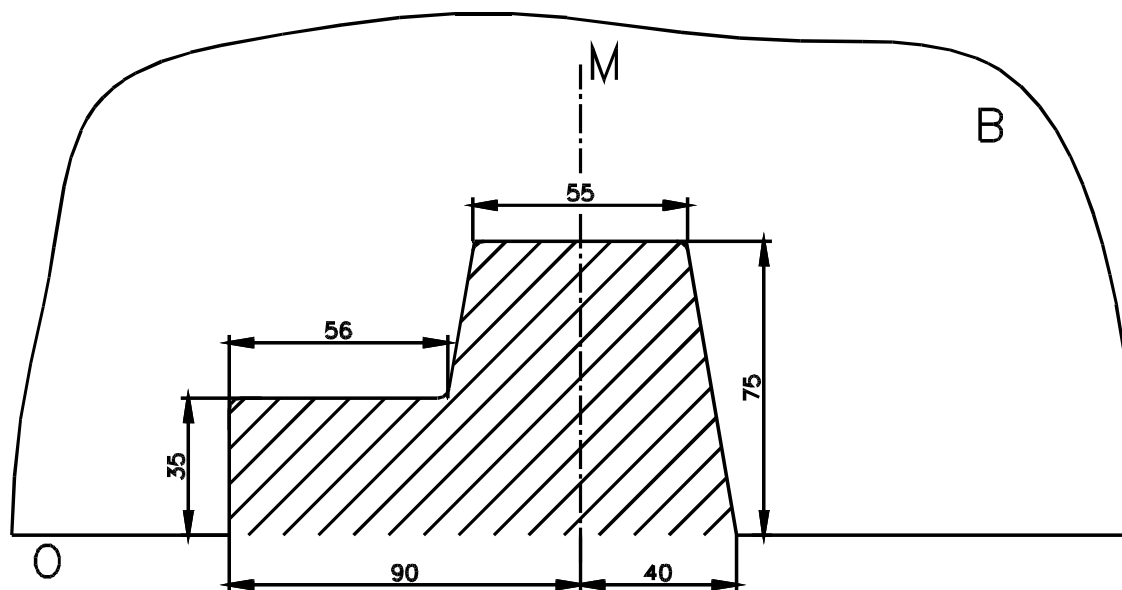


Udskæring i kofanger – det skraverede skal fjernes

”B” = Kofanger

”O” = Underkant af kofanger

”M” = Midten af kofanger

Udskæring i kunststofplade:

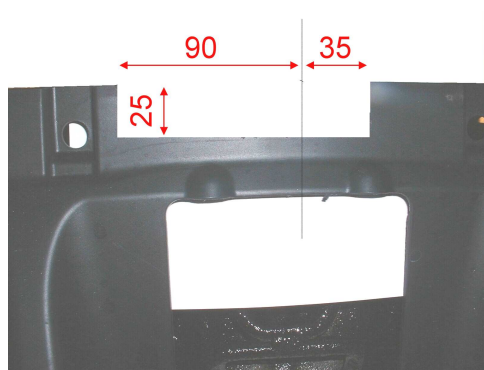

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1500 Kg.

D-værdi: 8,50 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk


MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 20-2273-00 / 20-2273-20 Type: 1396


Godkendelses nummer: e6*94/20*0391*00

Anvendelse: Honda Accord 4-dørs 03/2003-

Side 3 af 3
28.10.04

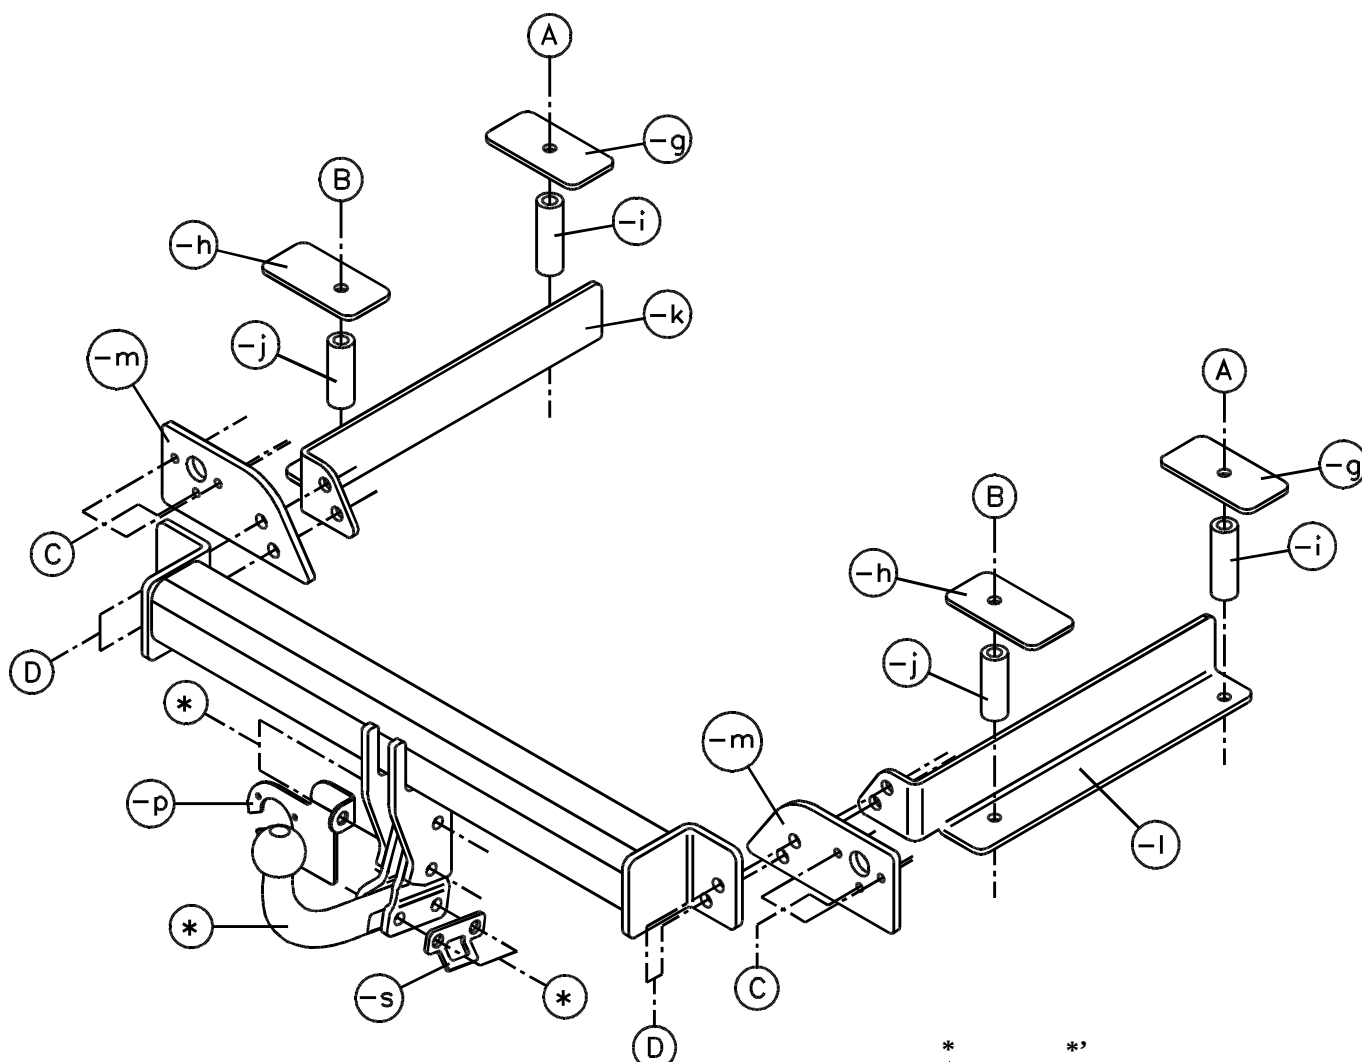

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M10x110 med fjederskive og møtrik
B	2 stk.	M10x100 med fjederskive og møtrik
C	6 stk.	M8x25 med fjederskive og alm.s kive
D	4 stk.	M12x40 med fjederskive og møtrik
Med fast kugle		
*	2 stk.	M12x65 med afstandsør og låsemøtrik.
*	2 stk.	M12x65 med beslag for sikkerhedswire, rør og låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

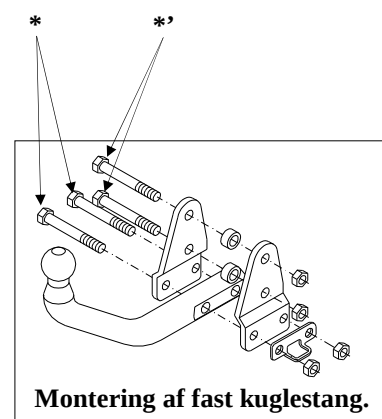

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1500 Kg.

D-værdi: 8,50
kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk