

MONTERINGSVEJLEDNING


Side 1 af 1
03.09.2003

TRÆK NR. 20-2222-00 HONDA CIVIC 3-DØRS 1990-1992

1. Der bores igennem de eksisterende kørnerprikker/huller ved 1 med $\varnothing 11$, i bagagerummet bores op til $\varnothing 17$ for placering af afstandsrør i vangerne.
2. Spændestykkerne anbringes i bagagerummet sammen med bolte og afstandsrør. Trækket anbringes under vangerne og monteres løst ved 1.
3. Trækket monteres løst med trækkroge ved 2.
4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	1 stk. M10x45
	4 stk. M10x100
Låsemøtrikker (8):	5 stk. M10
Skiver:	5 stk. $\varnothing 10$ alm.
Afstandsrør:	4 stk. 3/8" L=65mm

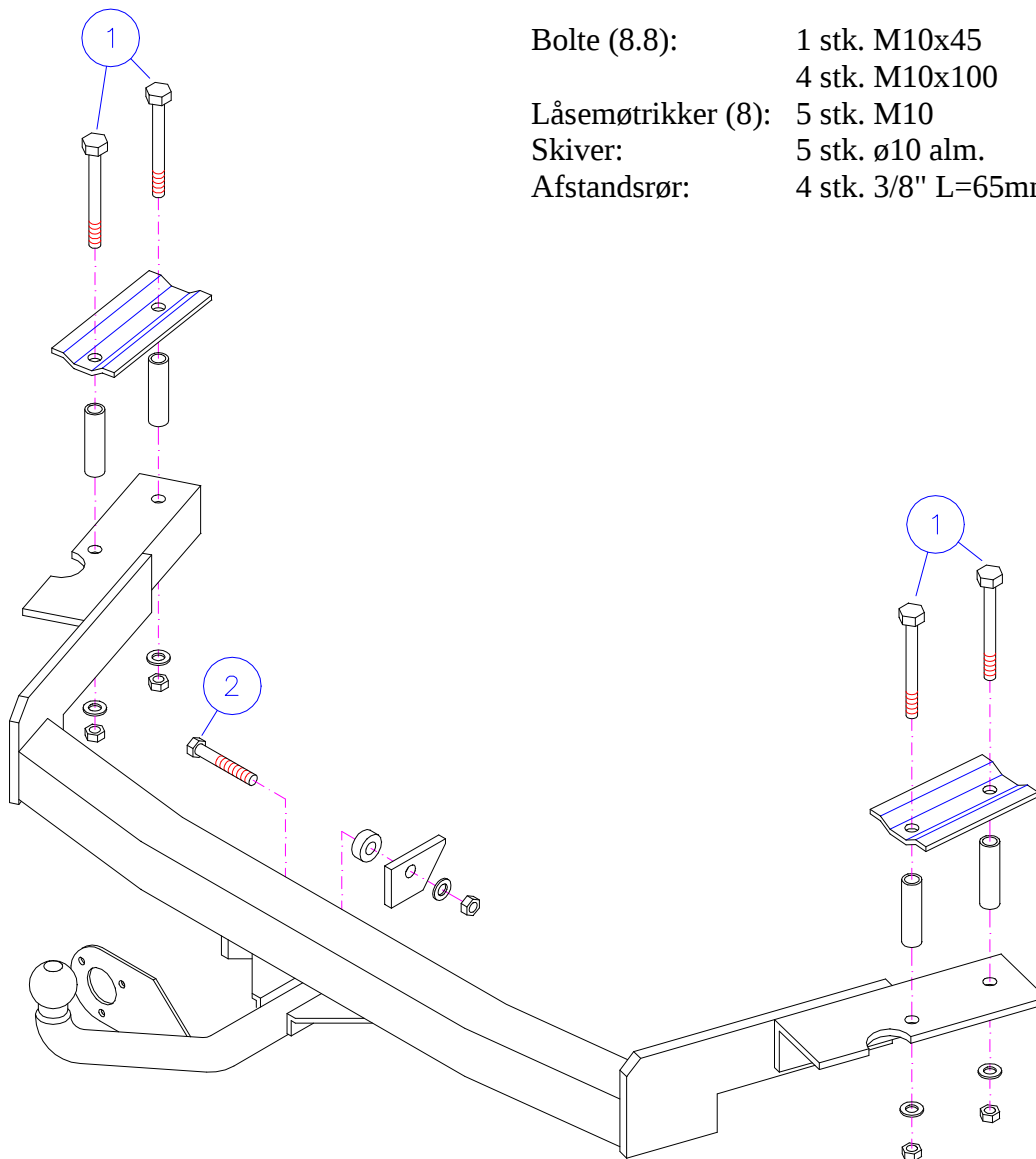

Pos. nr	Mgd.	Benævnelse
1	4	M10x100 m. 65 mm afst. rør, alm skive og møtrik
2	1	M10x45 m. special/alm. skive og møtrik

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 1.500 Kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk