

MONTERINGSVEJLEDNING

Rev.: 14.03.2002


Side 1 af 1

TRÆK NR. 20-2225-00 HONDA CIVIC 5 DØRS 1995-

1. Kofanger afmonteres.
2. Propper over vanger fjernes. Spændestykke **A** monteres løst ved **1** samt med spændestykke **B** ved **2**.
3. Trækket monteres løst sammen med **A** ved **3**.
4. Trækket justeres og fastspændes.
5. Der laves en udskæring i kofangerens vandrette del ud for den lodrette del af kuglestangen. Denne udskæring skal være 35 mm bred og 65 mm dyb.
6. Kofanger monteres.

MONTERINGSSÆT:

Bolte:	2 stk. M10x25
	6 stk. M10x30
	4 stk. M10x35
	2 stk. M12x30
Møtrikker:	8 stk. M10
	2 stk. M12
	20 stk. Ø10 alm.
Skiver:	4 stk. Ø10 fjeder
	4 stk. Ø12 stor

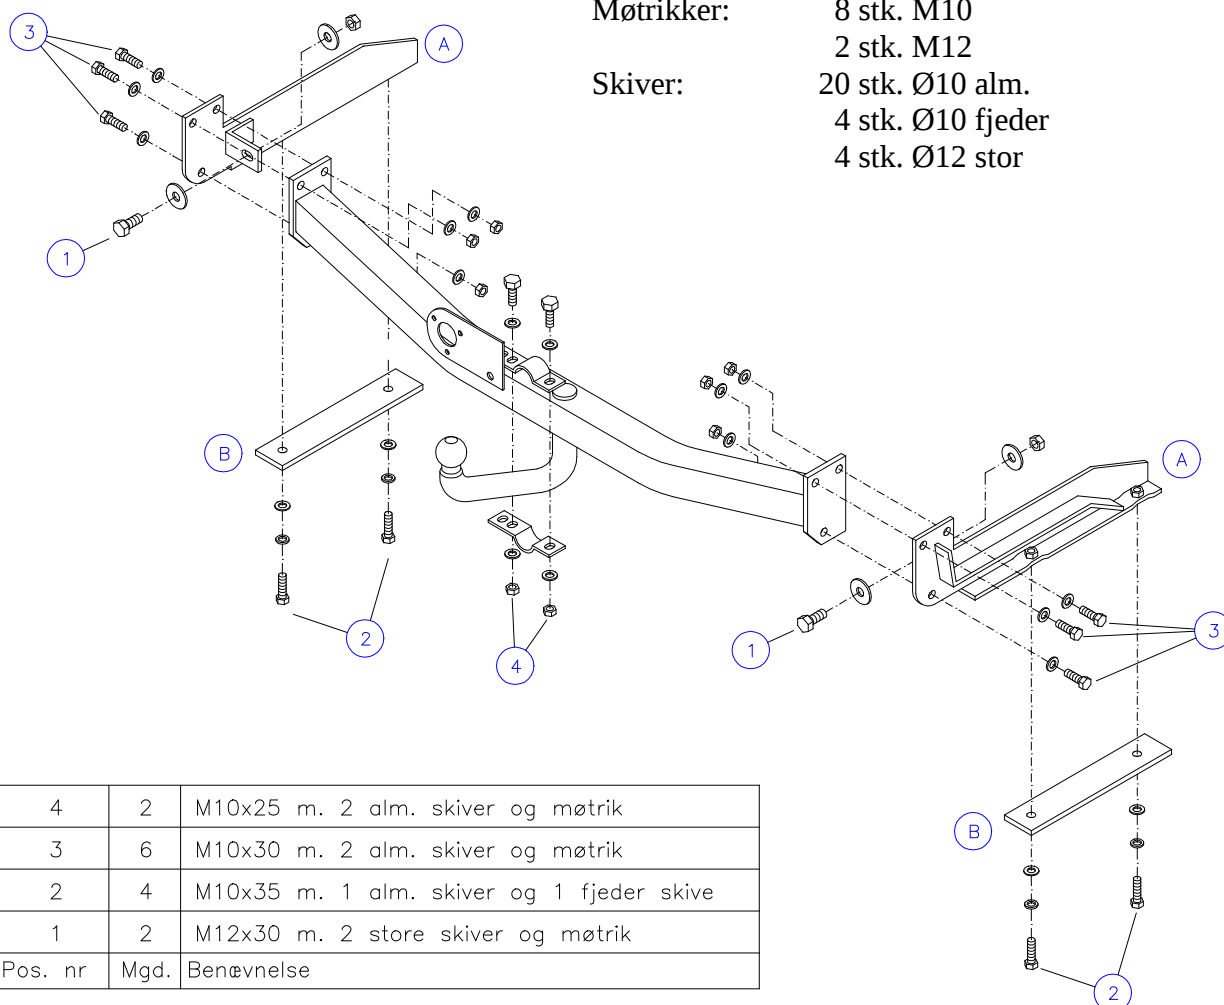

4	2	M10x25 m. 2 alm. skiver og møtrik
3	6	M10x30 m. 2 alm. skiver og møtrik
2	4	M10x35 m. 1 alm. skiver og 1 fjeder skive
1	2	M12x30 m. 2 store skiver og møtrik
Pos. nr	Mgd.	Benævnelse

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Trækket er fabrikeret til en belastning på max. 1.500 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk