

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 20-2232-00 / 20-2232-20

Type: 1077

Godkendelses nummer: e4*94/20*0993*00

Anvendelse: Honda Civic Aerodeck 1998-

Side 1 af 1
04.09.2003

1. Kofanger- og insats samt den bageste lydpotte afmonteres. Insats skal ikke bruges igen. Gevindhuller i trækket skæres fri for rustbeskyttende maling.
2. De eksisterende huller svarende til 1 lokaliseres under vangerne, hvorefter hullerne ved 2 afmærkes og bores igennem underkanten af vangerne med $\varnothing 11$.
3. Beslag A og B anbringes og monteres løst i vangerne ved 1, 2 og 3 samt mod bagpladen ved 4.
4. Tværbroen anbringes mellem A og B og monteres løst ved 5. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
5. Kofanger og lydpotten monteres. Er trækket med fast kugle monteres denne ved 6.


MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	10 stk. M10x30	4 stk. M12x30
Møtrikker (8):	4 stk. M10	4 stk. M12
Skiver:	10 stk. 40-12-4	10 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver
	4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver	


Kuglesystem: 1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes: Bolte (8.8): 4 stk. M12x35
Skiver: 4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver.

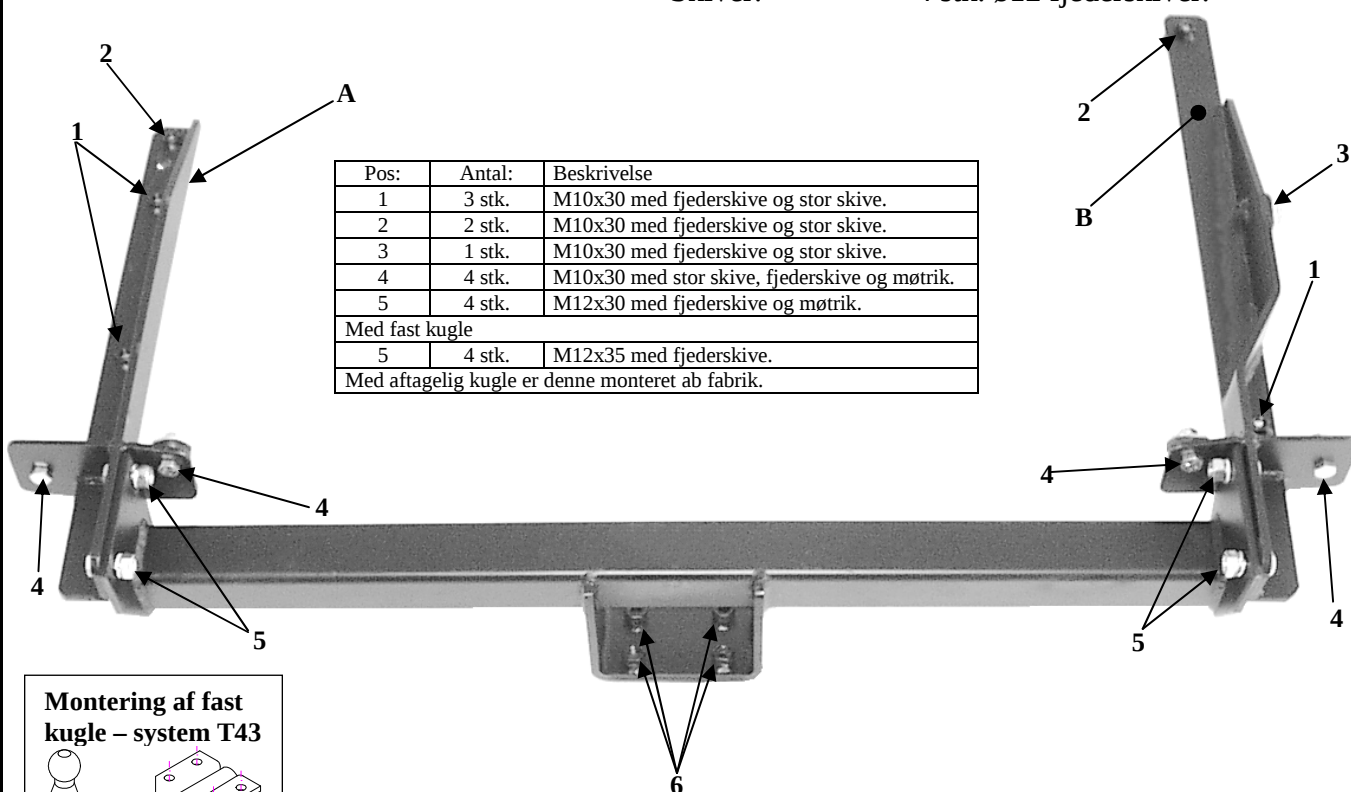

Montering af fast kugle – system T43

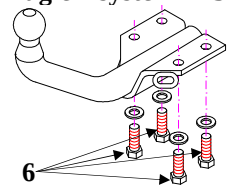

Dette træk er afprøvet til.

D-værdi: 7,3 kN.

Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk