

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 20-2244-00 / 20-2244-20 Type: 1042

Godkendelses nummer: e4*94/20*0582*00

Anvendelse: Honda Civic 5-dørs 1997-

Side 1 af 1

Rev.:

04.09.2003

1. Kofanger afmonteres. Propperne over vangerne fjernes. Gevind ved 2 og 3 skæres fri for rustbeskyttende maling.
2. Trækket anbringes i vangerne ved de eksisterende huller ved 1, 2, 3 og 4, hvor det monteres løst. I venstre side anbringes beslag A under vangen.
3. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Er trækket med fast kugle monteres denne ved 5. Før kofangeren monteres skal der i den nederste kant laves en udskæring – 60mm bred og 110mm dyb.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 6 stk. M10x30



Møtrikker (8): 3 stk. M10

Skiver: 6 stk. ø10 fjederskiver 2 stk. 40-12-4
2 stk. 60-12-2

Kuglesystem: 1 stk. T45K alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes: Bolte (8.8): 2 stk. M12x70
Møtrikker (8): 2 stk. M12 løsemøtrikker

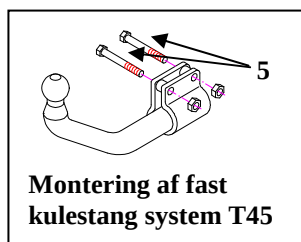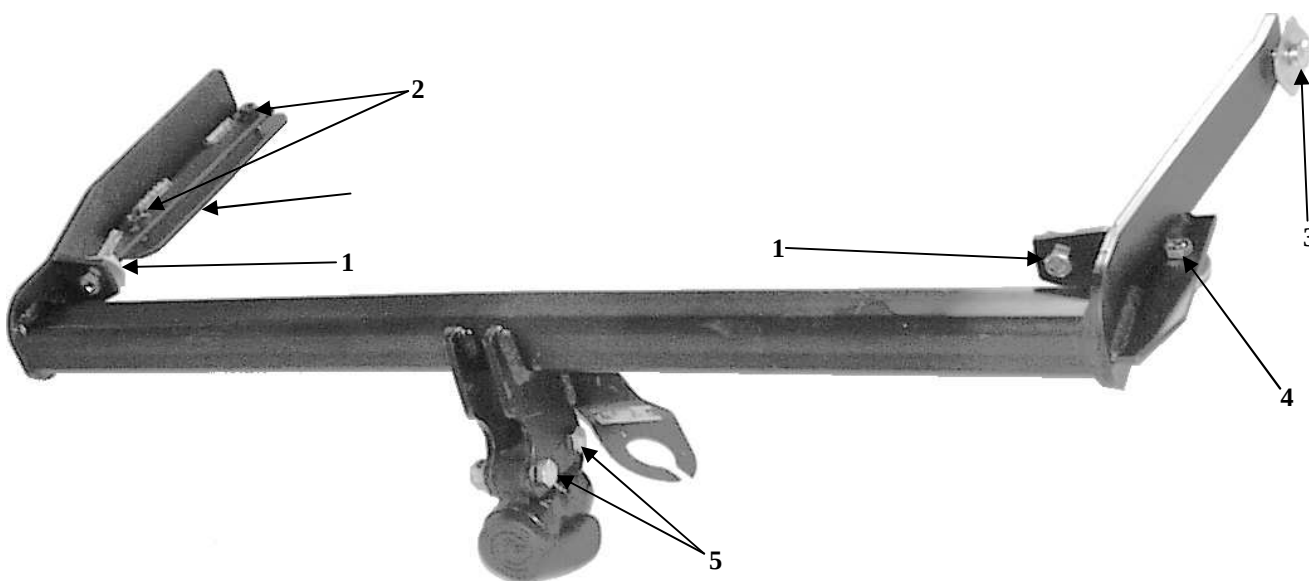

Dette træk er afprøvet
til. D-værdi: 7,0
kN.

Kugletryk: 50 kg.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	2 stk.	M10x30 med 40-12-4 skive, fjederskive og møtrik.
2	2 stk.	M10x30 med fjederskive.
3	1 stk.	M10x30 med fjederskive og 60-12-2 skive.
4	1 stk.	M10x30 med 60-12-2 skive, fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
5	2 stk.	M12x70 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk