

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 20-2268-00 / 20-2268-20 Type: 1319

Godkendelses nummer: e4*94/20*1980*00

Anvendelse: Honda Civic 3dørs 2001-

Side 1 af 2
04.09.2003

1. Beklædning i bagagerummet fjernes og kofangeren afmonteres. Kofangerindsatsen afmonteres.
2. Gummipropperne over hullerne svarende til **B** fjernes. Afstandsrøret anbringes ved **B**, hvorefter hullet bores igennem med $\varnothing 11$. Beslagene **(m)** og **(n)** anbringes mod bagpladen ved de eksisterende gevindhuller svarende til **A** (hvor kofangerindsatsen var monteret)
3. **(m)** og **(n)** monteres løst ved **A**.
4. beslagene **(g)** og **(h)** anbringes under bunden, ved siden af vangerne. Hullerne **C** og **C'** passer med de tilsvarende huller i de tidligere monterede beslag **(m)** og **(n)**. hullerne ved **D** bores igennem med $\varnothing 11$.
5. Beslagene **(i)** og **(j)** anbringes i bagagerummet over de netop borede huller svarende til **D**. Boltene ved **B** og **D** anbringes og monteres løst. (boltene anbringes via bagagerummet)
6. Hullerne ved **E** bores igennem med $\varnothing 11$, hvorefter boltene anbringes om monteres løst ved **E**. (boltene anbringes via bagagerummet og de store skive anbringes under bunden)
7. Tværbroen anbringes ved **C** og **C'** mellem **(g)** og **(h)** hvor den monteres løst. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
8. I kofangerens nederste kant laves en udskæring – 50mm bred og 30mm dyb, målt fra bagkant af kofanger. Kofanger og øvrige afmonterede dele monteres igen.
9. Er trækket med fast kuglestang monteres denne ved * og *'.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M8x30 12 stk. M10x30	4 stk. M12x35	2 stk. M10x80
Møtrikker (8):	2 stk. M12	14 stk. M10	
Skiver:	4 stk. $\varnothing 8$ stor 14 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver	4 stk. $\varnothing 8$ fjederskiver 6 stk. 60x25x4	4 stk. $\varnothing 12$ fjederskiver
Afstandsrør:	2 stk. L=45 mm		
Kuglesystem:	1 stk. T4 alternativ T3 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	2 stk. M12x65 2 stk. M12x60
	Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
	Afstandsrør:	2 stk. $\varnothing 21,5/16 \times 11,5$
	Div.:	2 stk. Montageplader 1 stk. beslag for sikkerhedswire

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 7,0 kN. Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 20-2268-00 / 20-2268-20 Type: 1319


Godkendelses nummer: e4*94/20*1980*00

Anvendelse: Honda Civic 3dørs 2001-

Side 2 af 2

04.09.2003

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M8x30 med fjederskive og stor skive.
B	2 stk.	M10x80 med afstandsør og fjederskive.
C	2 stk.	M12x35 med fjederskive og møtrik.
C'	2 stk.	M12x35 med fjederskive.
D	6 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik.
E	6 stk.	M10x30 med stor skive, fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
*	2 stk.	M12x65 med afstandsør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
**	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

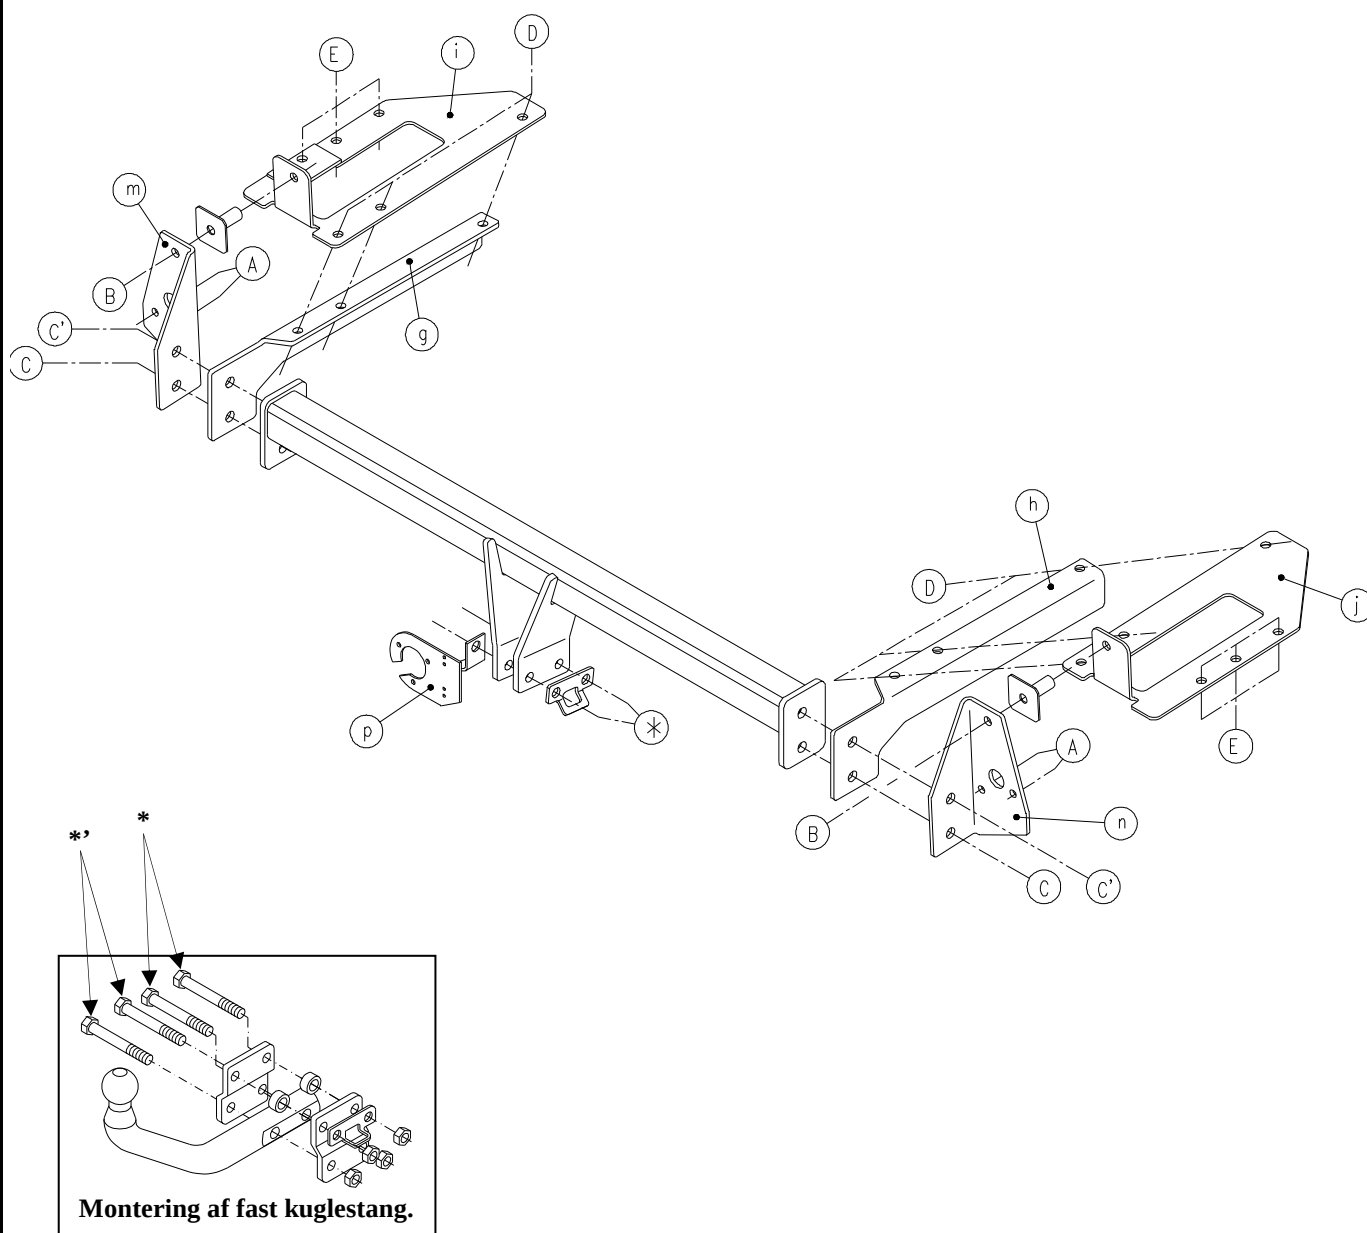

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 7,0 kN. Kugletryk: 50 kg.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk