

MONTERINGSVEJLEDNING

FOR
HONDA CIVIC 5D
01/2006-
TYPE 1563
TRÆK NUMMER: 20-2078-00/20
FAST OG AFTAGELIGT SYSTEM



Godkendelsesnummer	e6*94/20*0588*00
D-værdi	8,60 kN
Max belastning (horisontalt)	1600 Kg
Max belastning (vertikalt)	75 Kg



JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 20-2278-00/20

Før montage af trækket:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af trækket:

1. Demonter kofangeren og fjern metal indsatsen. Denne skal ikke monteres igen
2. Tværbommen placeres i åbningerne fra metalindsatsen så hullerne A passer med de tilsvarende i vangsens underside. Mellemlæg 1 og spændestykke 2 placeres på undersiden af vangen, og der monteres bolte med skiver i hullerne A, uden af spænde dem endnu
3. Monter vinkelstykke 3 på venstre side, og vinkelstykke 4 på højre side af tværbommen, så hullerne B passer over de eksisterende gevindhuller i bagpanelet og hullerne C på tværbommen (se ill. 1/2)
4. Monter boltene med møtrikker, juster trækket ind og spænd alle bolte iflg. vedlagte tabel
5. Lav en udskæring i kofangeren iflg. foto 1 eller 2, afhængig af fast eller aftagelig kugle
6. Monter kofangeren
7. Monter kuglesystemet, fast eller aftageligt, sammen med dåseplade **P-04**, og beslag for sikkerhedswire **S** og spænd alle bolte iflg. vedlagte tabel

Demontage af kofanger:

- 4 plastiknitter
- 4 skruer ved indgang til bagagerum bag afdækning
- fjern 2 plastikskinner ved skærmkasserne; 2 skruer løsnes og plastikskinnen fjernes
- 2x1 skruer og 2x1 plastiknitter
- kofangeren løsnes ved siderne og midt bag

JYDEKROG.DK




Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 20-2278-00/20

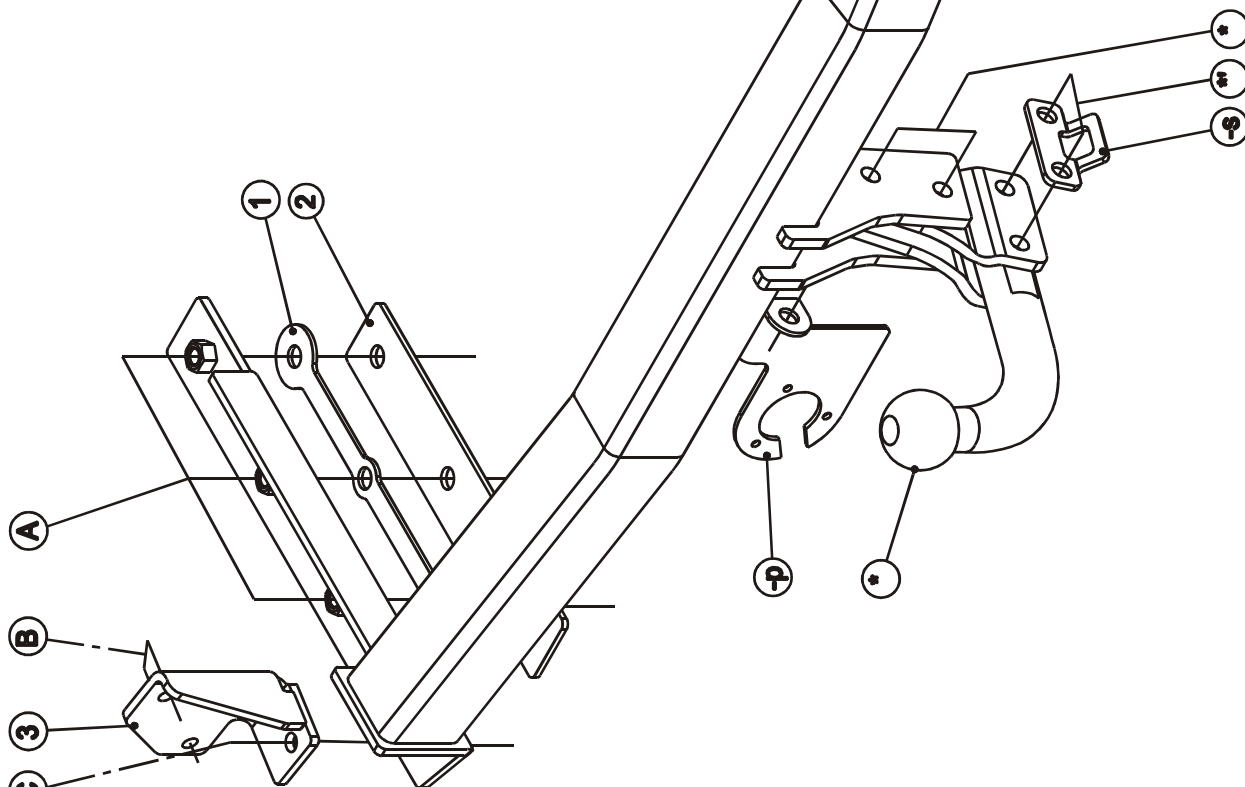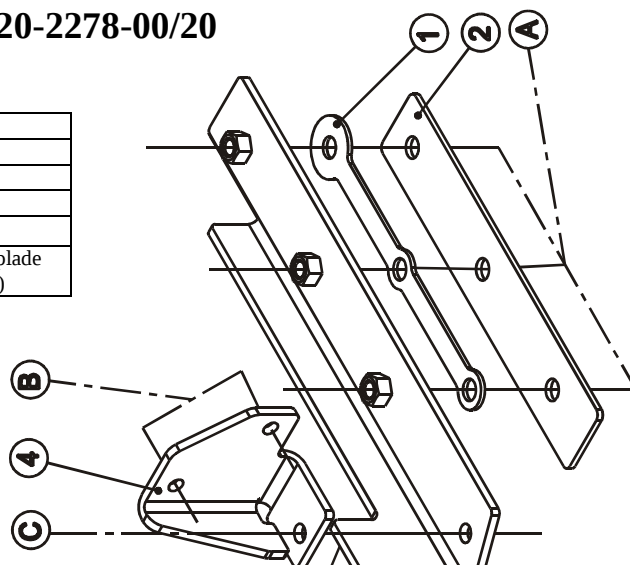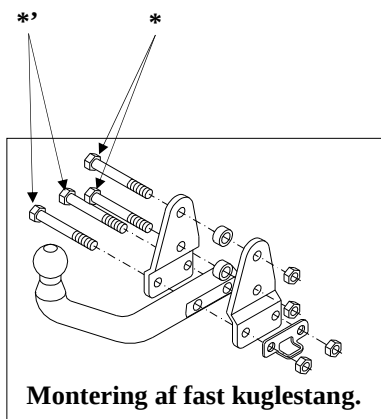Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	6 stk.	M12x35 med fjederskive
B	4 stk.	M8x30 med fjederskive
C	6 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik
*	2 stk.	M12x65 med låse møtrik
*'	2 stk.	M12x65 med beslag for sikkerhedswire, dåseplade og låse møtrik(udelades ved aftageligt system)














JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

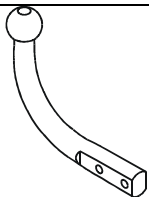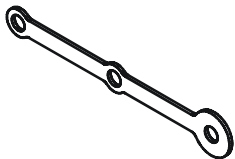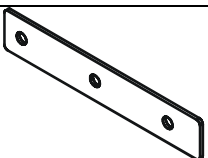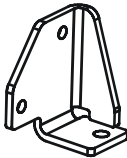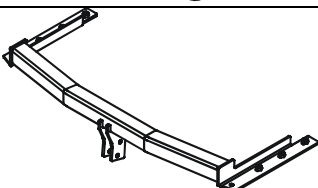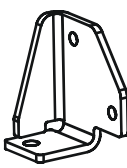Træk nr.: 20-2278-00/20

	4 x	Låsemøtrikker: DIN985 - M12 - 8.8	*_*'	Kugle T48K001	1 x	
	4 x	Bolte: DIN931 - M12x65 - 8.8	*_*'	Montage- plade højre	1 x	
	6 x 2 x 4 x	Skruer: DIN933 - M12x35 - 8.8 DIN933 - M10x30 - 8.8 DIN933 - M8x30 - 8.8	A C B	Montage- plade venstre	1 x	
	6 x 2 x 4 x	Fjederskiver: DIN128-A12-FSt DIN128-A10-FSt DIN128-A8-FSt	A C B	Afstands- bøsning	2 x	
	2 x	Møtrikker: DIN934 - M10 - 8.8	C	Mellemlæg ①	2 x	
Beslag for sikkerheds-wire	1 x		*'	Spænde- stykke ②	2 x	
Dåseplade type P04	1 x		*	Vinkel- stykke venstre ③	1 x	
Tværerbom 20-2278	1 x			Vinkel- stykke højre ④	1 x	


JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

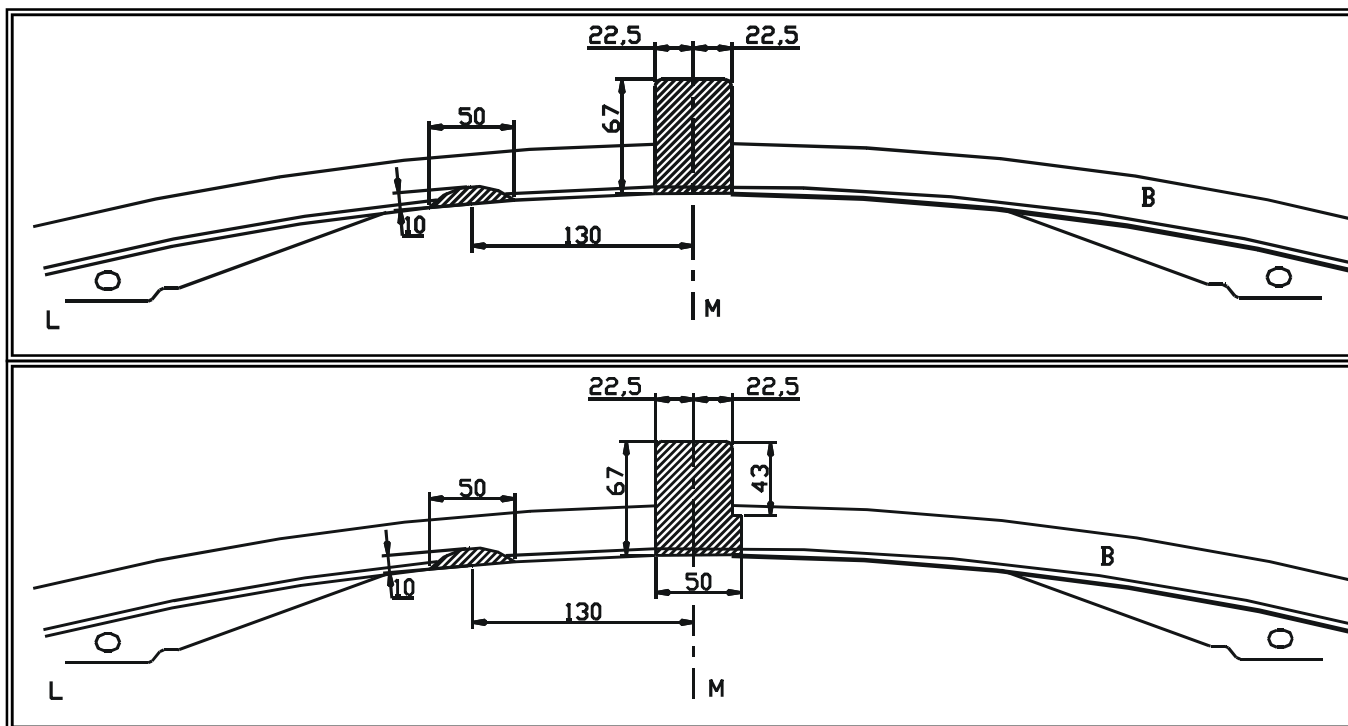Træk nr.: 20-2278-00/20



Udsnit i kofanger:

Det skraverede område skal fjernes

“B” = Kofanger

“M” = Midt af kofanger

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 20-2278-00/20


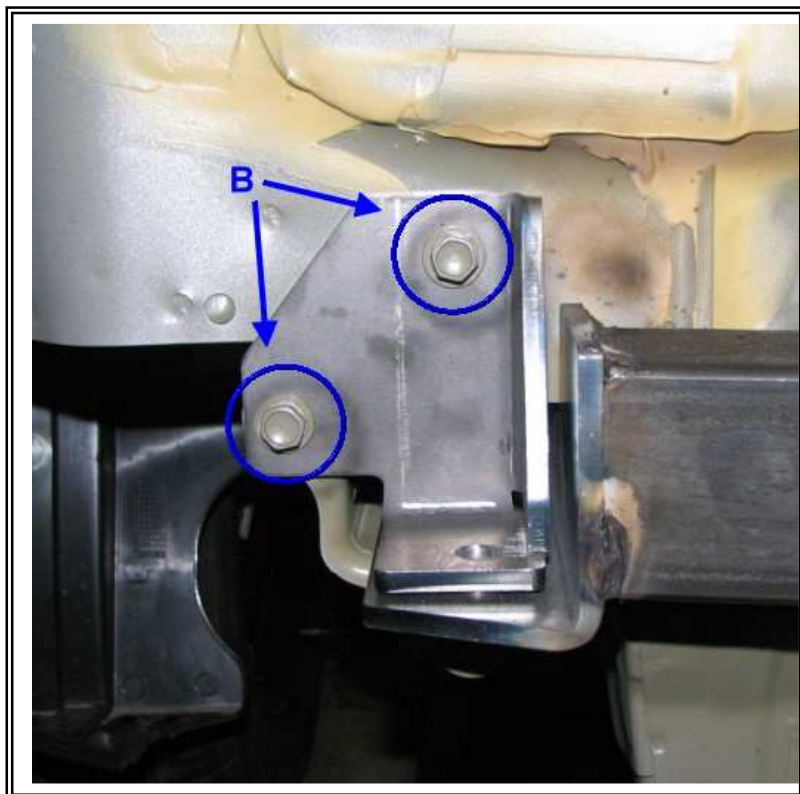


Foto - photo 1

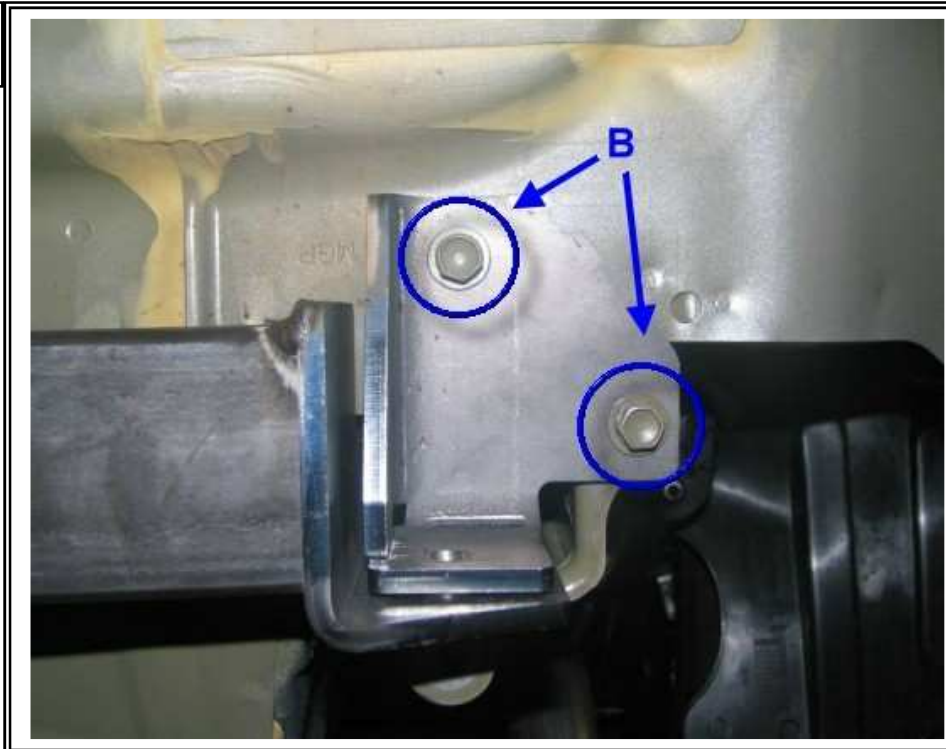Foto - photo 2



JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 20-2278-00/20

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Påse at der ikke kommer voks, støjdempningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk