

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 20-2233-00 / 20-2233-20 Type: 1147

Godkendelses nummer: e6*94/20*0146*00

Anvendelse: Honda HR-V 1999-

Side 1 af 1
04.09.2003

1. Kofanger og skærmlade afmonteres, lydpudden sænkes. I bagagerummet fjernes side- og bundbeklædningen.
2. Hullerne ved 1 og 2 bores igennem med $\varnothing 11$. spændestykkerne **A** anbringes sammen med boltene i bagagerummet ved 1 og 2.
3. Afstandsrorene anbringes i vangerne ved 1 og 2, hvorefter trækket anbringes omkring trækøjet ved 3 og mod vangerne ved 1 og 2. Trækket monteres løst ved 1, 2 og 3.
4. Beslag **B** og **C** anbringes på den eksisterende bolte ved 4 samt på trækket ved 5. **B** og **C** monteres løst ved 4 og 5. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
5. Før kofanger og skærmlade monteres laves der i skærmladen en udskæring – 50mm bred og 180mm dyb målt fra bagkant af skærmlade. Øvrige afmonterede dele monteres igen.
6. Er trækket med fast kugle monteres denne samt beslag for sikkerhedswire ved 6.


MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk. M10x30	4 stk. M10x110
	1 stk. M12x70	
Møtrikker (8):	2 stk. M8	6 stk. M10
	1 stk. M12 låsemøtrik	
Skiver:	2 stk. $\varnothing 8$ fjederskiver	6 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver
Afstandsør:	2 stk. $\varnothing 19/13$ L=76mm	2 stk. $\varnothing 19/13$ L=74mm
Kuglesystem:	1 stk. T44 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)	

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

Bolte (8.8):	2 stk. M12x70
Møtrikker (8):	2 stk. M12 låsemøtrik
Div.:	1 stk. beslag for sikkerhedswire.

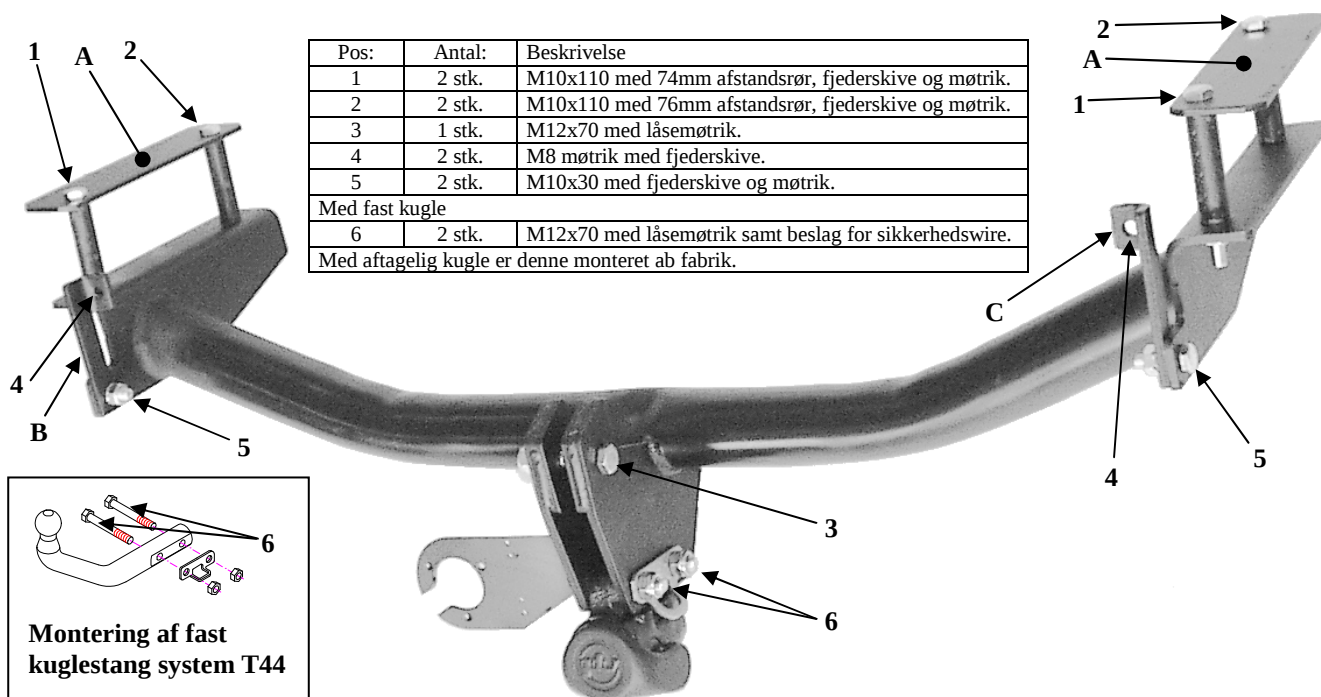

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 6,9 kN. Kugletryk: 60 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk