

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 20-2231-00 / 20-2231-20 Type: 1151

Godkendelses nummer: e6*94/20*0147*00

Anvendelse: Honda Logo 2000-

Side 1 af 1
04.09.2003



1. Kofangeren afmonteres. Bundmåtten i bagagerummet løftes til side.
2. Trækket monteres løst omkring trækøjet ved 1.
3. Trækket anbringes mod vangerne og hullerne ved 2 bores igennem bunden med $\varnothing 11$, i bagagerummet bores op til $\varnothing 22$ for placering af afstandsrør. Hullet ved 3 er eksisterende.
4. Beslag A og B anbringes i bagagerummet sammen med bolte og afstandsrør ved 2 og 3.
5. Trækket monteres løst ved 2 og 3. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
6. Afmonterede dele monteres igen. Før kofangeren monteres laves der i den nederste kant en udskæring – 60mm bred og 60mm dyb.
7. Er trækket med fast kugle monteres denne ved 4.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M10x100	1 stk. M12x60
Møtrikker (8):	4 stk. M10	1 stk. M12
Skiver:	4 stk. $\varnothing 10$ fjederskiver	1 stk. $\varnothing 12$ fjederskive
Afstandsrør:	4 stk. 22-16/73	
Kuglesystem:	1 stk. T44K007 alternativ T36K000 (fast eller aftagelig kuglestang)	

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	2 stk. M12x65
	Møtrikker (8):	2 stk. M12 låsemøtrikker

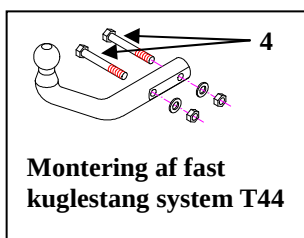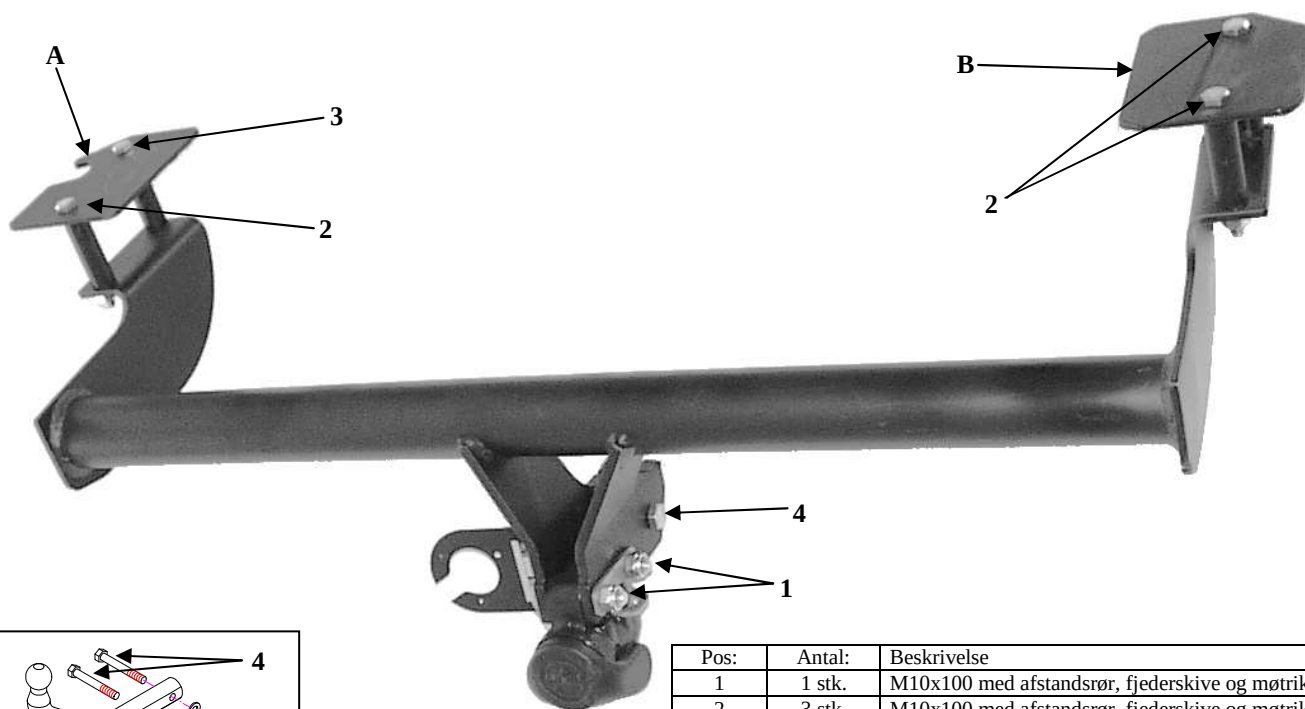

Montering af fast
kuglestang system T44

Dette træk er afprøvet til. D-værdi: 5,4 kN.

Kugletryk: 50 kg.

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	1 stk.	M10x100 med afstandsrør, fjederskive og møtrik.
2	3 stk.	M10x100 med afstandsrør, fjederskive og møtrik.
3	1 stk.	M12x60 med fjederskive og møtrik.
Med fast kugle		
4	2 stk.	M12x65 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk