

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1
03.09.2003

TRÆK NR. 20-2227-00/20-2227-20 HONDA SHUTTLE 1997-

1. Kofanger, trækøje samt holder til kofanger afmonteres.
2. Eksisterende huller ved 1 og 2 bores op til $\varnothing 13$, hvorefter trækket anbringes i vangerne og monteres løst med de medfølgende bolte og beslag.
3. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
4. Er trækket med fast kugle monteres denne samt holder for dåseplade ved hhv. 6 og 6A. dåsepladen monteres ved 5. Kofangeren monteres igen.


MONTERINGSSÆT:

Bolte:	2 stk. M12x60	2 stk. M12x50
	1 stk. M12x40	2 stk. M6x16
Møtrikker:	2 stk. M6 låsemøtrikker	
Skiver:	5 stk. M12 fjederskiver	5 stk. $\varnothing 12$ alm.
	2 stk. $\varnothing 6$ alm.	

Ved aftagelig kugle, er kugle og holder for dåseplade monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	2 stk. M12x100
	Møtrikker (8.8):	2 stk. M12 låsemøtrikker
	Skiver:	2 stk. $\varnothing 12$ alm.
	Afstandsrør:	4 stk. $\varnothing 22/14,1 \times 11$ St. 37

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	1 stk.	M12x60 med fjederskive og alm. skive.
2	2 stk.	M12x60 med fjederskive og alm. skive.
3	2 stk.	M12x50 med fjederskive og alm. skive.
4	1 stk.	M12x40 med fjederskive og alm. skive.
5	2 stk.	M6x16 med alm. skive og låsemøtrik
Med fast kugle		
6	2 stk.	M12x100 med 2 stk. afstandsbrikker, alm. skive og låsemøtrik
Med aftagelig kugle er hus og holder for dåseplade monteret af fabrik.		

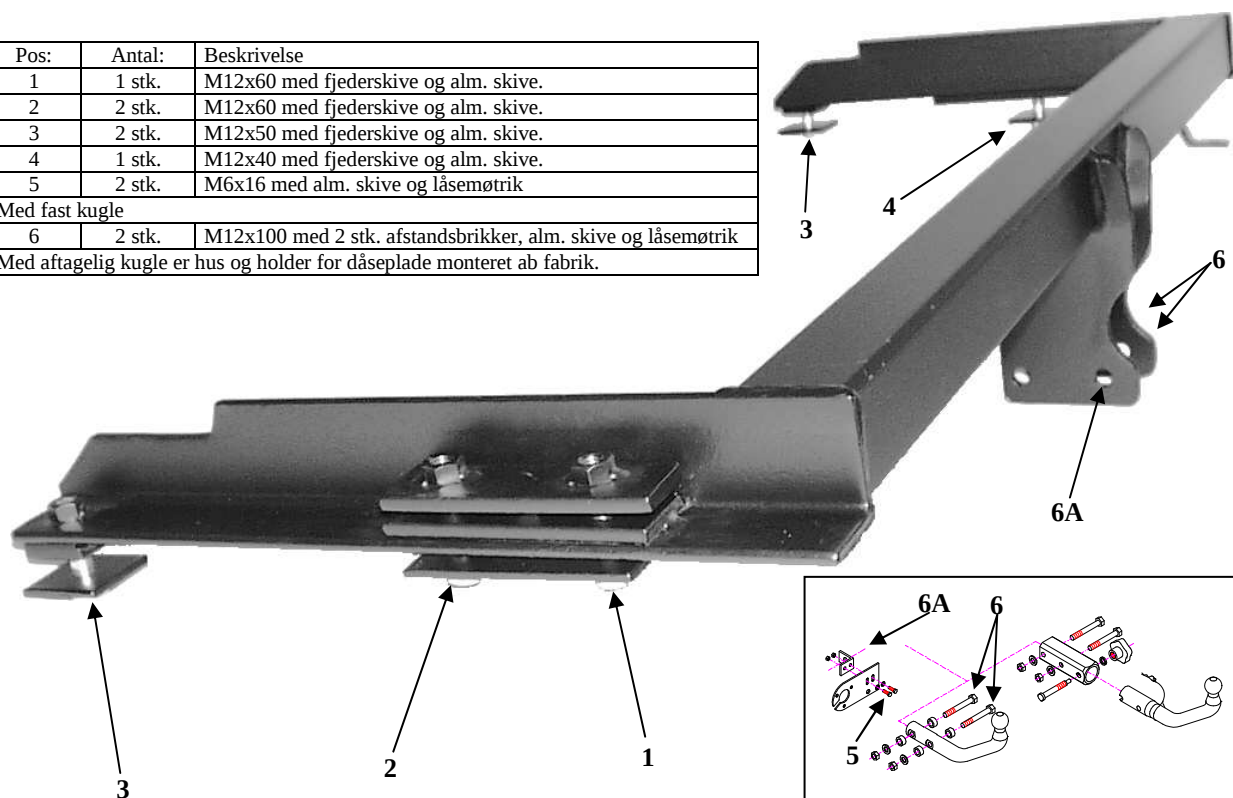

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.

Max. Belastning: 1.500 Kg.

Kugletype: 8040 6061

Aftagelig; 8087 11

JYDEKROG.DK
GLENTVEJ 13
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk