

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1
Rev.:
04.09.2003

TRÆK NR. 21-2254-00/21-2254-20 HYUNDAI ACCENT 1994-


1. Lydpotten sænkes.
2. Trækket anbringes udvendig på vangerne, og monteres løst i de eksisterende huller ved 1. Trækket justeres ind og fastspændes. Lydpotten monteres igen.
3. Med fast kugle monteres denne ved 3 og beslag for dåseplade monteres ved 3A. dåsepladen monteres ved 2.

MONTERINGSSÆT:

Bolte:	4 stk. M12x30x1,25	2 stk. M6x16
Møtrikker:	2 stk. M6	
Skiver:	4 stk. ø12 stor	4 stk. ø12 fjederskiver
	2 stk. ø6 alm.	

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	2 stk. M12x90
	Møtrikker (8.8):	2 stk. M12
	Skiver:	2 stk. ø12
	Afstandsrør:	4 stk. ø22/14,1x11 St. 37

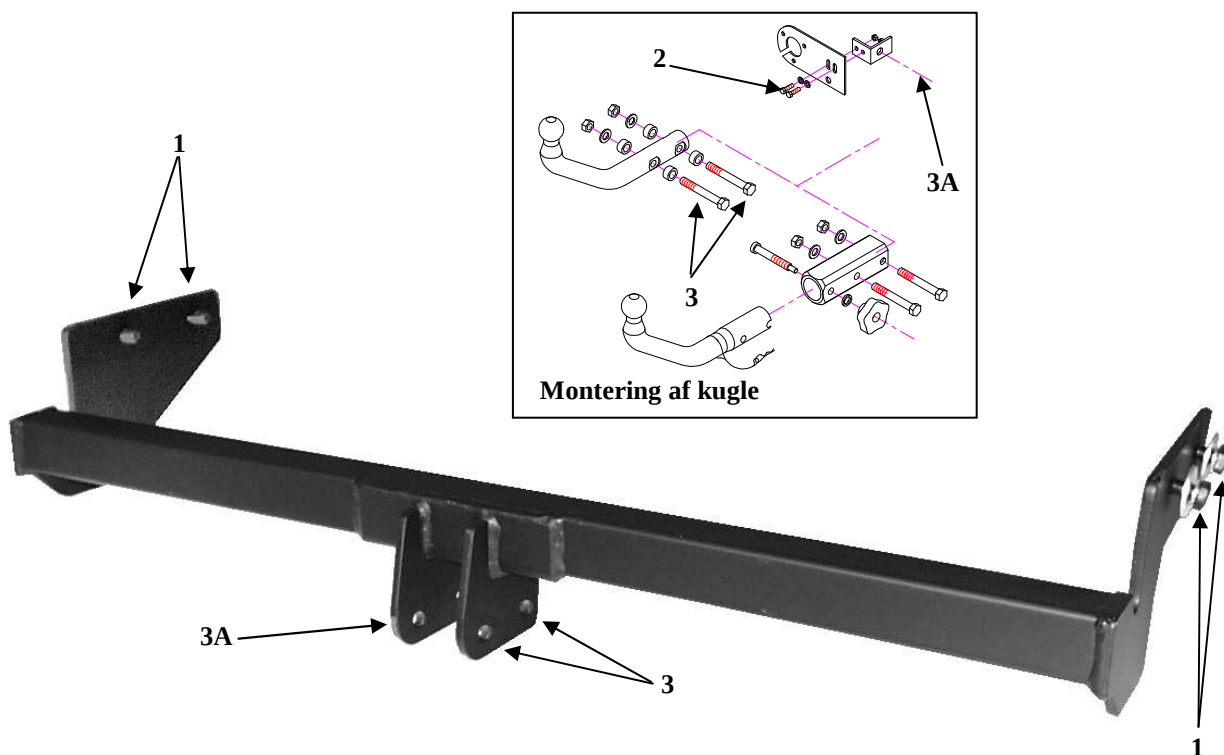

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M12x30x1,25 med fjederskive og stor skive.
2	2 stk.	M6x16 med alm. skive og låsemøtrik
Med fast kugle		
3	2 stk.	M12x90 med 2 stk. afstandsbrikker, alm. skive og låsemøtrik

Med aftagelig kugle er hus og holder for dåseplade monteret af fabrik.

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.

Max. Belastning: 1.500 Kg.

Trækkets vægt: 15/17Kg.

Kugletype: Fast; 03+20 Aftagelig; 03

JYDEKROG.DK
GLENTVEJ 13
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk