

TRÆK NR. 21-2256-00/21-2256-20 HYUNDAI ATOS 1998-

Bemærk: kun biler med godkendelses nummer **9043-3** og **9043-4** (se bilens registreringsattest) kan synes med anhængertræk. Til godkendelses nummer **9043-1** og **9043-2** kan der monteres et cykelstativ i stedet for et anhængertræk.

1. Kofangeren afmonteres. I venstre side afmonteres ophænget for benzinslangerne. Bilens bagende løftes, og **BAGHJULENE AFMONTERES FØR** montage af sideplader.
2. Hullerne ved **1** afmærkes, efter vedlagte skabelon, udvendig på vangerne – i hjulkassen.
3. Hullerne ved **1** bores udvendig fra igennem vangerne med $\varnothing 11$ (boret skal være ca. 350mm lang)
Vær påpasselig med at bore *vinkelret* igennem vangerne. Pas på benzinslangerne.
4. Møtrikbeslagene **C** anbringes i vangerne, hvorefter beslag **A** og **B** monteres løst med **C** ved **1**. Trækket monteres løst på **A** og **B** ved **2** og **3**. Trækket justeres ind og fastspændes.
5. Der laves en udskæring i kofangerens vandrette del. 80mm bred og 40mm dyb.
6. De under pkt. 1 afmonterede del monteres igen.
7. Ved fast kugle monteres denne og beslag for dåseplade ved hhv. **5** og **5A**. dåsepladen monteres ved **4**.

MONTERINGSSÆT:

Bolte:	8 stk. M10x30	2 stk. M6x16
Møtrikker:	6 stk. M10 låsemøtrik	2 stk. M6 låsemøtrik
Skiver:	2 stk. $\varnothing 10$ fjederskive	8 stk. $\varnothing 10$ alm.
	2 stk. $\varnothing 6$ alm.	


Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderl. anvendes: Bolte (8.8): 2 stk. M12x90

Møtrikker (8.8): 2 stk. M12

Skiver: 2 stk. $\varnothing 12$

Afstandsrør: 4 stk. $\varnothing 22/14,1 \times 11$ St. 37

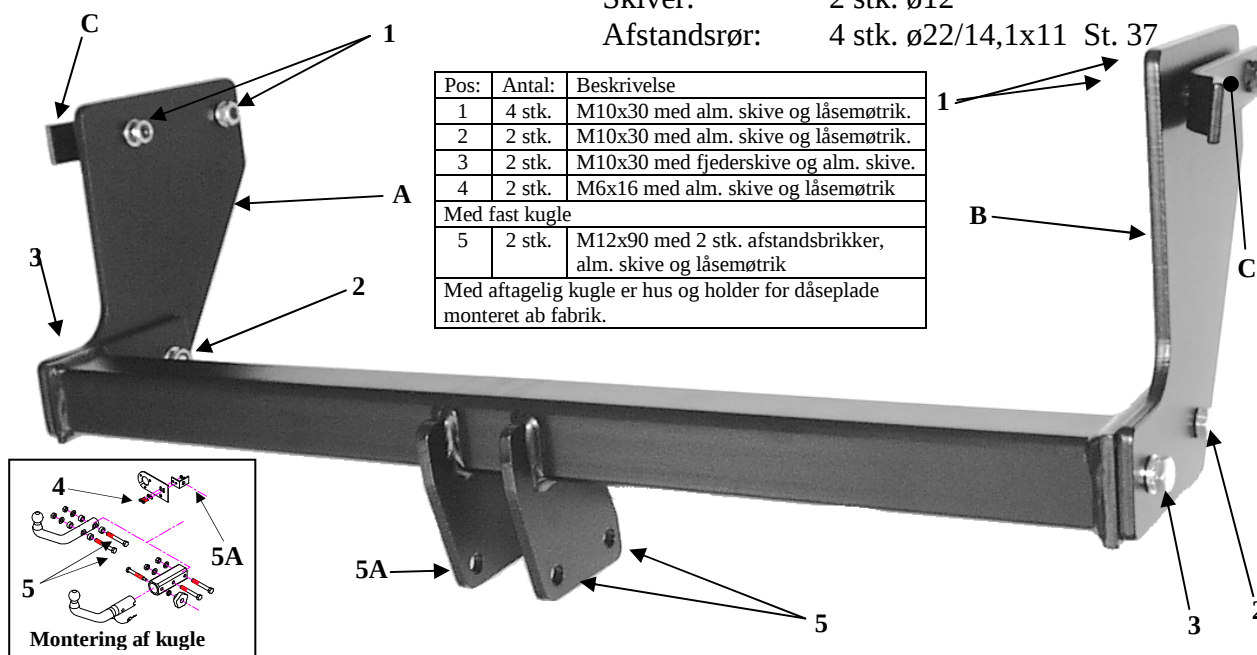

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.

Max. Belastning: 700 Kg.

Trækkets vægt: 16 Kg.

Kugletype: Fast; 8040 6050

Aftagelig; 8087 6051

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast


Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 2 af 2
04.09.2003

TRÆK NR. 21-2256-00/21-2256-20 HYUNDAI ATOS 1998-

Skabeloner for opmærkning af huller i vangerne.

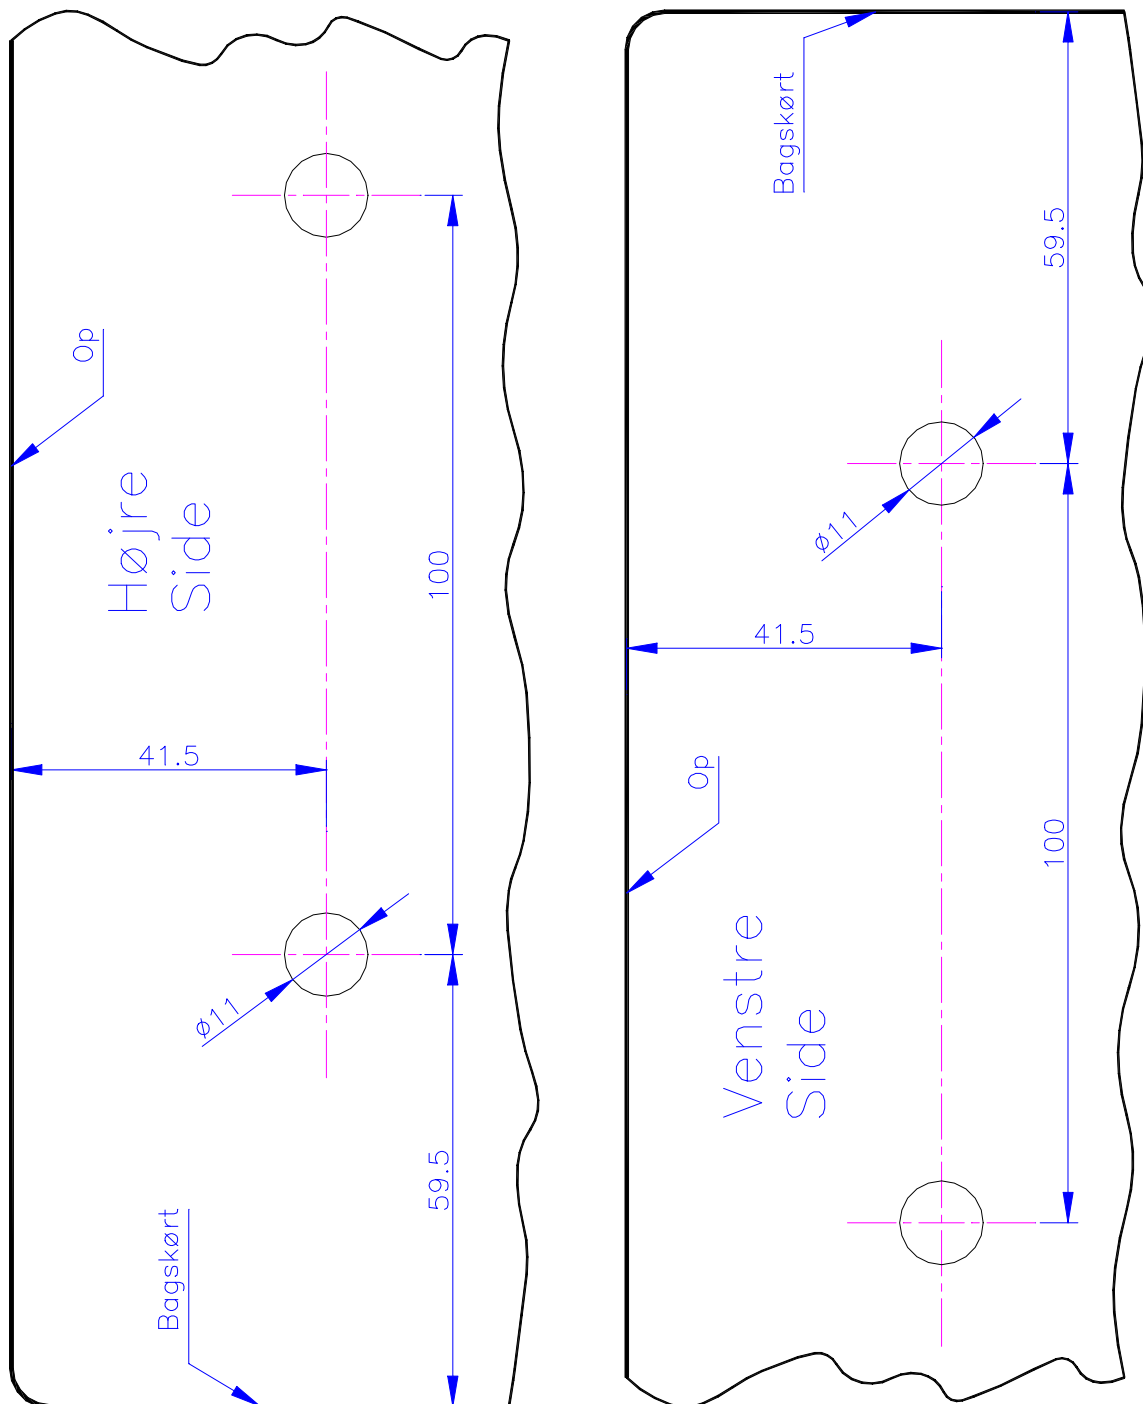

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.

Max. Belastning: 700 Kg.

Trækkets vægt: 16 Kg.

Kugletype: Fast; 8040 6050

Aftagelig; 8087 6051

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk