


MONTERINGSVEJLEDNING

TRÆK NR. 2246 HYUNDAI ELANTRA 3/92-

1. Kofanger løsnes og trækkes lidt ud.
2. Lydpotte sænkes.
3. Der skæres ud i kofangerens vandrette del.
Fast kugle: 35 m/m bred - 20 m/m dyb.
Aft. kugle: 75 m/m bred - 35 m/m dyb.
4. Trækket løftes op mod vangerne, hvorefter kofangeren skubbes på plads og trækket fastspændes med de medfølgende bolte i de eksisterende gevindhuller ved A.

BOLTE: 4 stk. 12 x 35 m/m 1,25 stigning

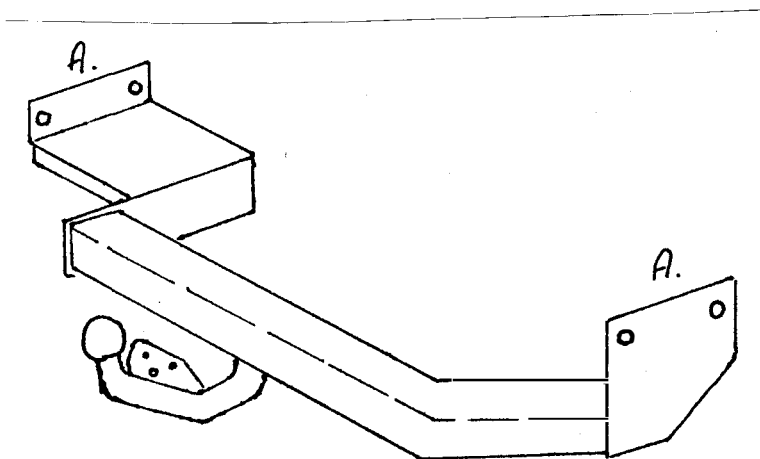

Dette træk er fremstillet, så det monteres i.h.t. fabrikkens
befæstigelsespunkter. Trækket er fabrikeret til en belastning på max. 1.500 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk