

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1
04.09.2003

TRÆK NR. 21-2252-20 HYUNDAI ELANTRA SEDAN 1996-


1. Lydpotten sænkes og de eksisterende bolte ved 2 afmonteres.
2. Beslag A monteres løst i de eksisterende huller i vangen ved 1 og 2, hvorefter trækket anbringes og monteres løst på højre vange samt på beslag A.
3. Trækket justeres og fastspændes.

MONTERINGSSÆT:

Bolte: 4 stk. M12x35, s=1.25
2 stk. M12x35

Møtrikker: 1 stk. M12

Skiver: 4 stk. Ø12 små
2 stk. Ø12 stor
5 stk. Ø12 fjeder

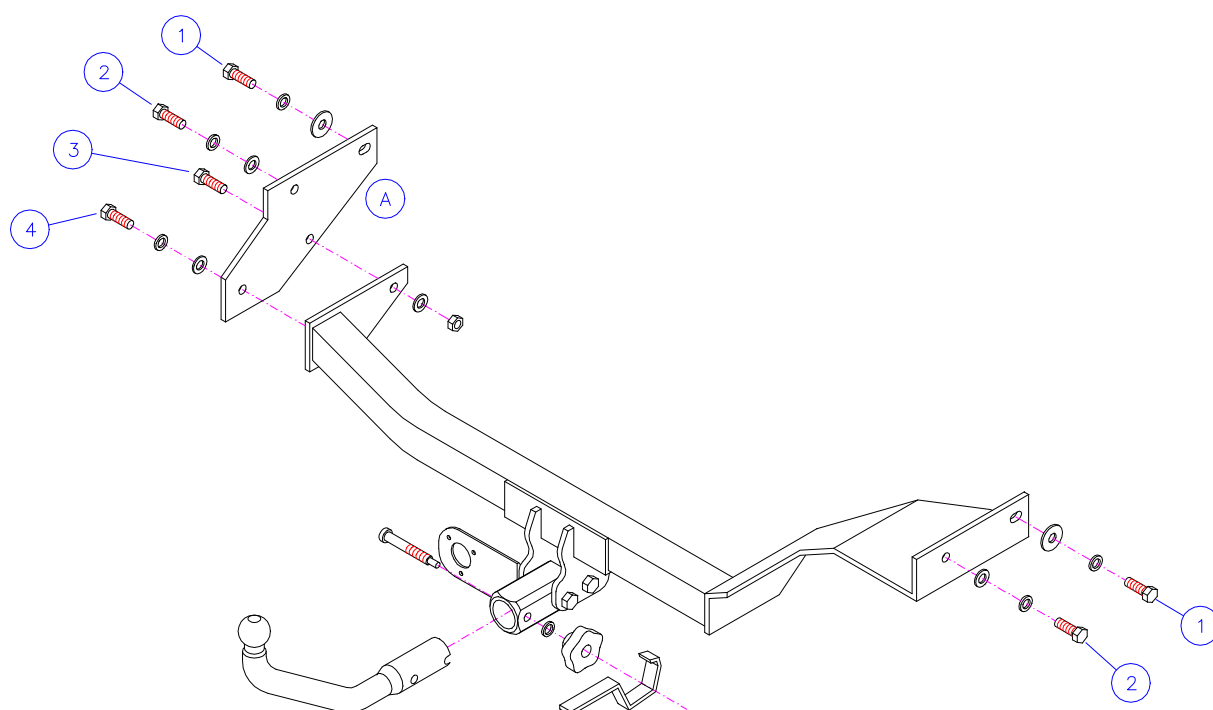

4	1	M12x35 m. fjeder/alm. skive
3	1	M12x35 m. alm. skive og møtrik
2	2	M12x35, s=1.25, m. fjeder/alm. skive
1	2	M12x35, s=1.25, m. fjeder/stor skive
Pos. nr	Mgd.	Benævnelse

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 1.500 Kg.
Trækkets vægt: 17 Kg. Kugletype: 06

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk