

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2153-00 / 21-2153-20 Type: 1363

Godkendelses nummer: e6*94/20*0357*00

Anvendelse: Hyundai Getz 2002-

Side 1 af 2
02.09.2003


1. Kofanger og indsats afmonteres.
2. Sidepladen (e) anbringes på den udvendige side af vangen, ved de eksisterende gevindhuller svarende til B, hvor den monteres løst.
3. Trækket anbringes på den indvendige side af vangen ved A samt mod sidepladen ved C og C'. trækket monteres løst ved A, C og C'.
4. I begge sider fjernes der et lille stykke af kofangerindsatsen – se foto. I kofangeren laves en udskæring iht. skitse.
5. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Afmonterede dele monteres igen.
6. Er trækket med fast kugle monteres denne ved *.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk. M12x35	2 stk. M12x35x1,25	2 stk. M12x45x1,25
Møtrikker (8):	1 stk. M12		
Skiver:	6 stk. ø12 fjederskiver		
Kuglesystem:	1 stk. T43 alternativ T35 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	4 stk. M12x40
	Skiver:	4 stk. ø12 fjederskiver.
	Div.:	1 stk. P03 stikdåseplade
		1 stk. beslag for sikkerhedswire.

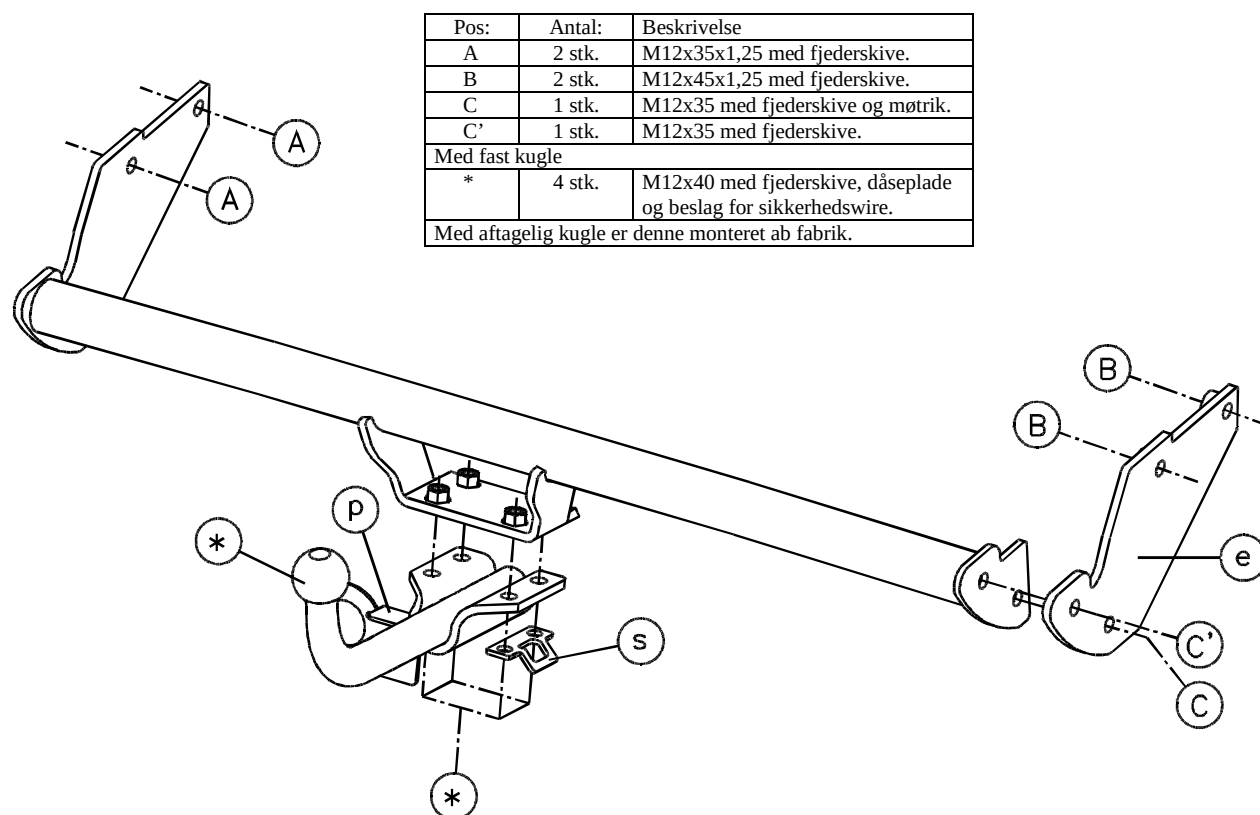

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 6,5 kN.

Kugletryk: 45 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 21-2153-00 / 21-2153-20 Type: 1363

Godkendelses nummer: e6*94/20*0357*00


Anvendelse: Hyundai Getz 2002-

Side 2 af 2
02.09.2003

Udskæring i kofangerindsats.

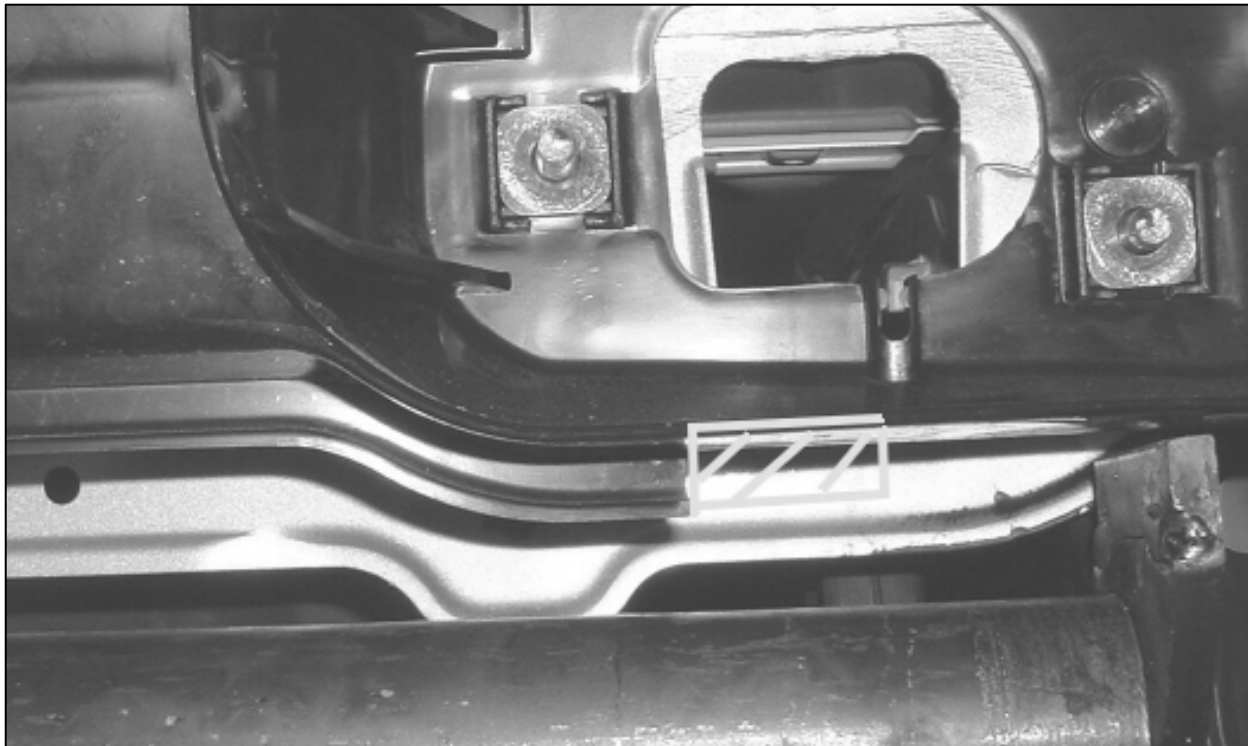

Udskæring i kofanger. (mål i mm.)

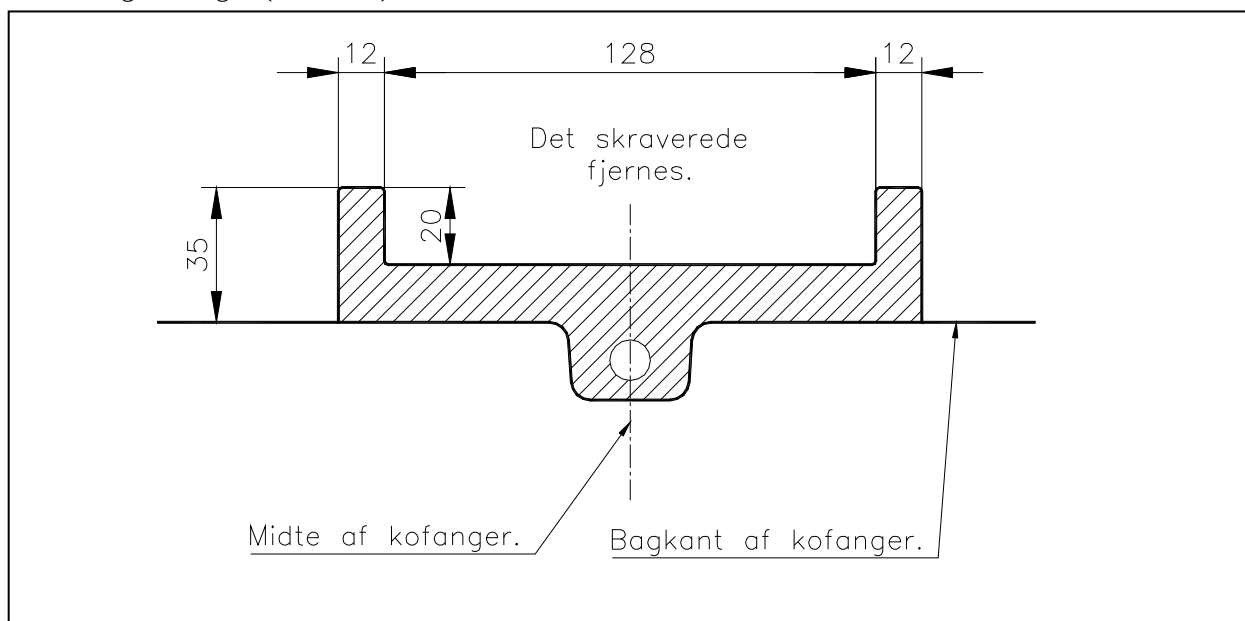

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 6,5 kN. Kugletryk: 45 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk