

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2155-20

Type: 1554

Godkendelses nummer: e6*94/20*0577*00



Anvendelse: Hyundai Getz 11/2005-

Side 1 af 3
02.04.2007

1. Kofanger og indsats afmonteres. Der fjernes som vist i billede #1. (Husk at behandle med rustbeskyttelse)
2. Kofanger og indsats samles igen
3. Ledningen til tågebaglygten løsnes fra befæstelsen på karosseriet
4. Sidepladen (1) anbringes på den udvendige side af vangen, ved de eksisterende gevindhuller svarende til **A**, hvor den monteres løst.
5. Trækket anbringes på den indvendige side af vangen ved **B** samt mod sidepladen ved **C** og **D**. trækket monteres løst ved **A**, **C** og **D**.
OBS: Ledningen til tågebaglygten skal føres som vist i billede #2/3
6. Der laves udskæring i kofangeren efter skitserne på side 3
7. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Afmonterede dele monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk. M12x35	2 stk. M12x35x1,25	2 stk. M12x45x1,25
	2 stk. M12x40		
Møtrikker (8):	1 stk. M12 låse	1 stk. M12 stor	
Skiver:	9 stk. ø12 fjederskive		
Kuglesystem:	1 stk. T35M000 (aftagelig kuglestang)		

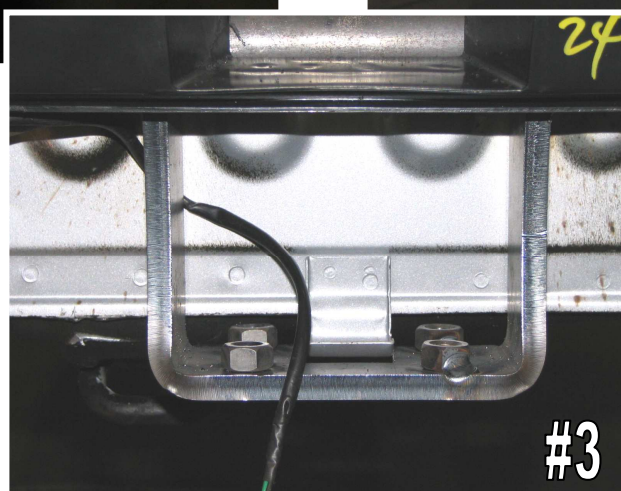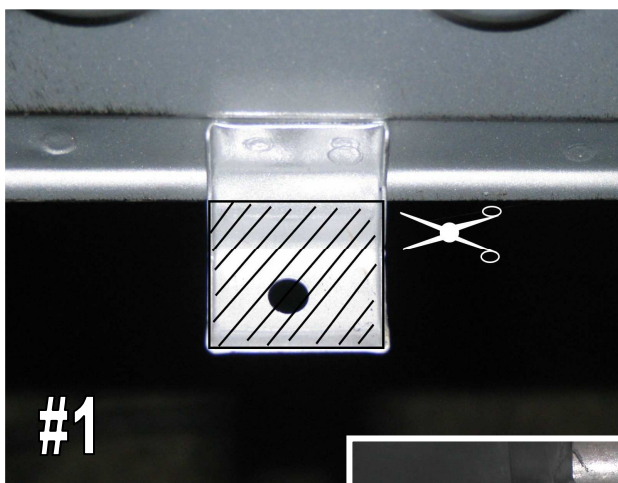

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 6,75 kN. (1100 Kg trækvægt) Kugletryk: 44 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 21-2155-20

Type: 1554

Godkendelses nummer: e6*94/20*0577*00

Anvendelse: Hyundai Getz 11/2005-

Side 2 af 3
02.04.2007

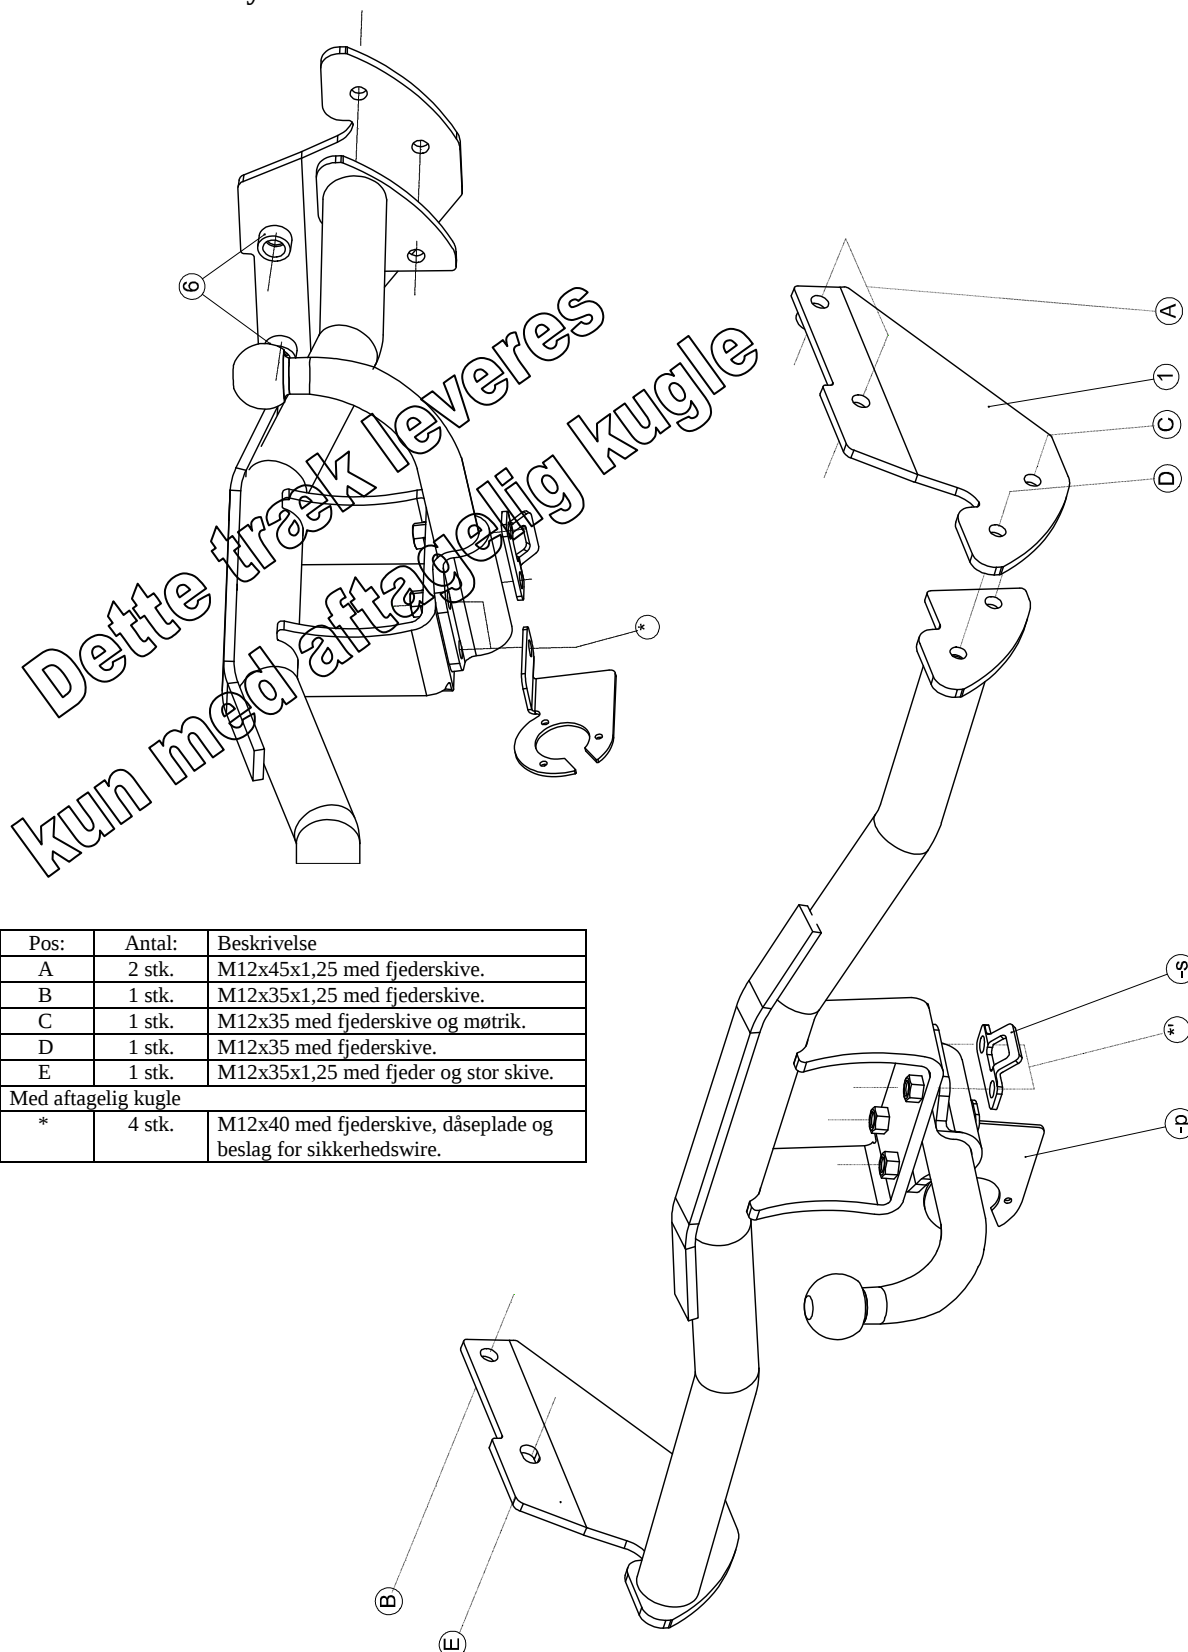

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 6,75 kN. (1100 Kg trækvægt)

Kugletryk: 44 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2155-20


Type: 1554

Godkendelses nummer: e6*94/20*0577*00

Anvendelse: Hyundai Getz 11/2005-

Side 3 af 3
02.04.2007

Udskæring i kofanger : Det skraverede område fjernes
"B" = Kofanger
"O" = Underkant af kofanger
"M" = Midt af kofanger
"R" = Højre side
"L" = Venstre side

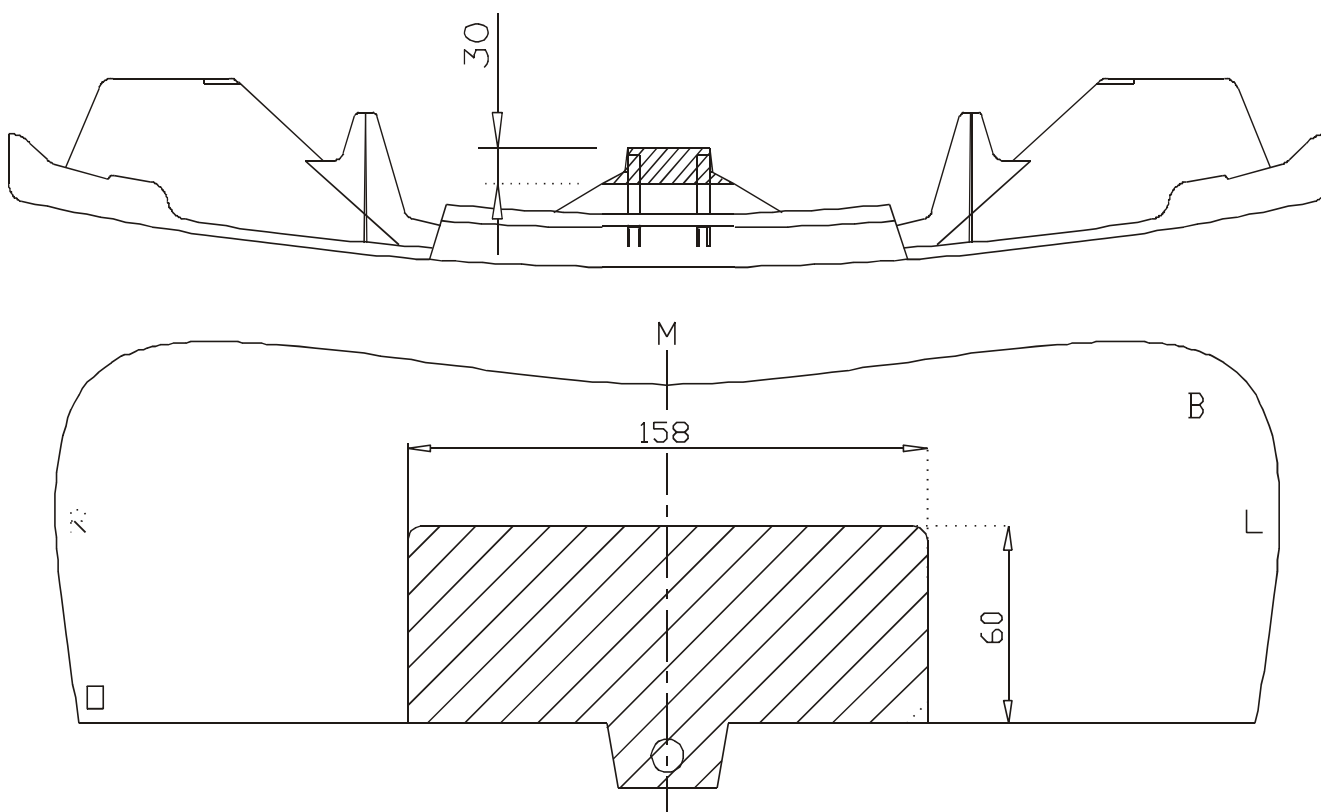

Demontering af kofanger:

- 2x2 skruer ved stænklapper
- 2x1 skruer ved toppen af skærmerkasser
- 2x2 plastik clips ved bunden af spoiler
- 4 skruer ved indgang til bagagerum
- 2 bolte i højre og venstre side
- 1 plastik clips i bunden af kofangeren
- Kofangeren trækkes fri i højde med baglygterne

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 6,75 kN. (1100 Kg trækvægt)

Kugletryk: 44 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk