

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2150-00 / 2150-8064

Anvendelse: Hyundai H1 Pick-up



Side 1 af 1
30.05.2006

1. Sidepladerne **A** og **B** anbringes under vangerne, ved de eksisterende gevindhuller svarende til **1**, hvor de monteres løst.
2. Tværbroen anbringes mellem sidepladerne og monteres løst.
3. Hullerne ved **2** kan anvendes med forlænget lad – hullerne ved **3** kan anvendes med standard lad. Ved denne opsætning skal trækket afkortes i hver side ved **X**, for at trækket ikke støder ind i bøsningerne for bladfjedrene.
4. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8): 4 stk. M12x40x1,25 4 stk. M12x35
Låsemøtrikker (8): 4 stk. M12
Skiver: 4 stk. ø12 alm. 6 stk. ø12 fjederskiver
4 stk. ø12 stor

Kuglesystem: 1 stk. 8012 alternativ 8056 (kugle eller kugle/gaffeltræk)
Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

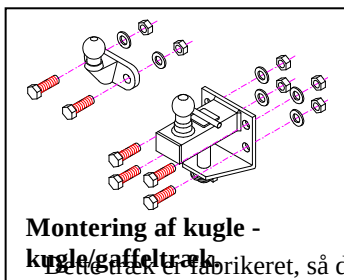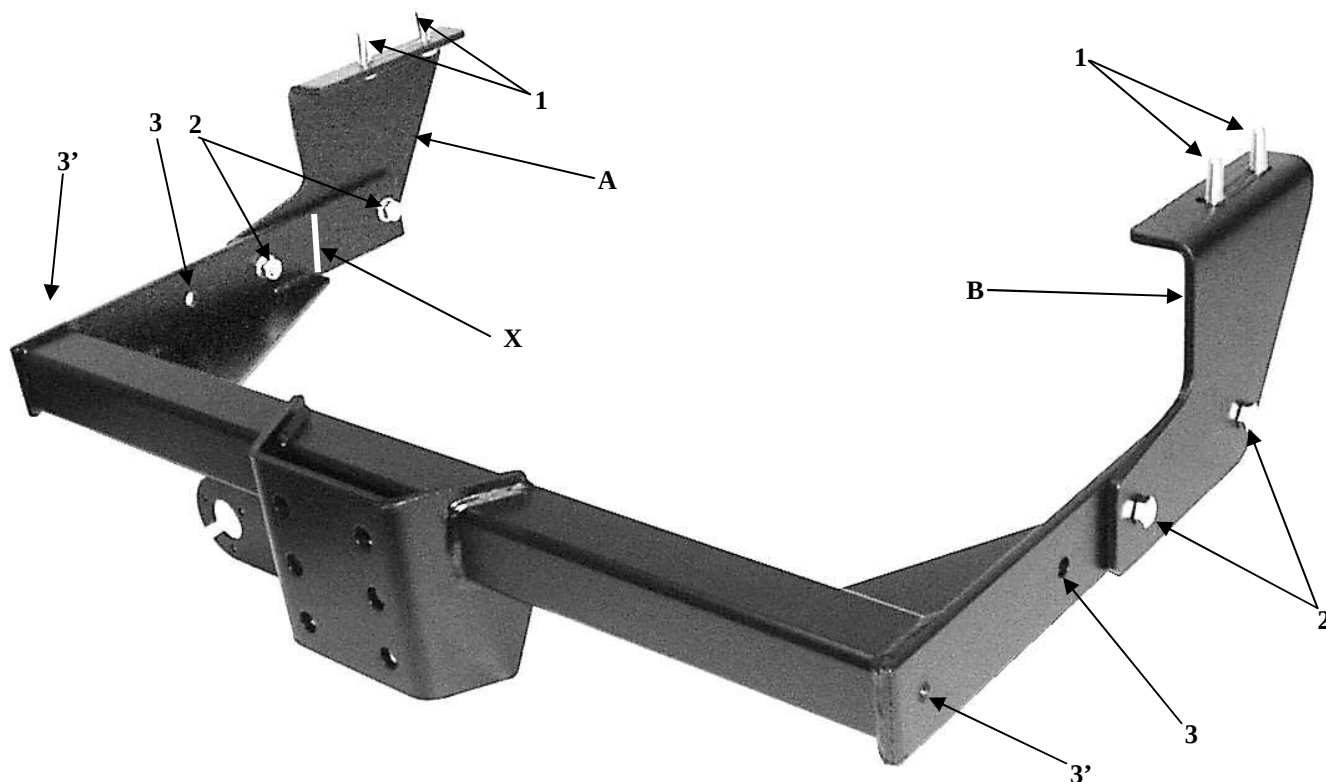

Montering af kugle - kugle/gaffeltræk

Trækket er fabrikeret, så det monteres i.h.t. bilfabrikkens befæstigelsespunkter.
Max. Belastning: 1.500 Kg. D-værdi: 15,0 KN S-værdi: 60 Kg

Pos:	Antal:	Beskrivelse
1	4 stk.	M12x40x1,25 med fjederskive og stor skive.
2	4 stk.	M12x35 med alm. skive og låsemøtrik.
3	2 stk.	M12x35 med alm. skive og låsemøtrik.
3'	2 stk.	M12x35 med alm. skive og fjederskive.

Kugle eller kugle/gaffeltræk er monteret af fabrik.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk