

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2151-00 / 2150-8064



Anvendelse: Hyundai H1 Kassevogn

Side 1 af 1
05.10.2007

1. Sidepladerne anbringes under vangerne, ved de eksisterende gevindhuller, hvor de monteres løst.
2. Der bores op til afstandsrør ved de tværgående huller i vangen. Indsæt rør, bolte og spænd let til.
3. Tværbroen anbringes mellem sidepladerne og monteres løst.
4. Monter kugle/kuglegaffel med beslag for sikkerhedswire.
5. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M10x35x1,25	2 stk. M12x130	2 stk. M12x35
	1 stk. M16x45	1 stk. M16x40	
Låsemøtrikker (8):	4 stk. M12	2 stk. M16	
Afstandsrør:	2 stk. ø27/5x20		
Skiver:	4 stk. ø12 alm.	2 stk. ø12 fjederskiver	4 stk. ø10 fjederskiver
	4 stk. ø12 stor	4 stk. ø10 40x40	2 stk. ø16 alm.
Kuglesystem:	1 stk. 8012 alternativ 8056 (kugle eller kugle/gaffeltræk)		
Diverse:	Sikkerhedsbeslag for sikkerhedswire		

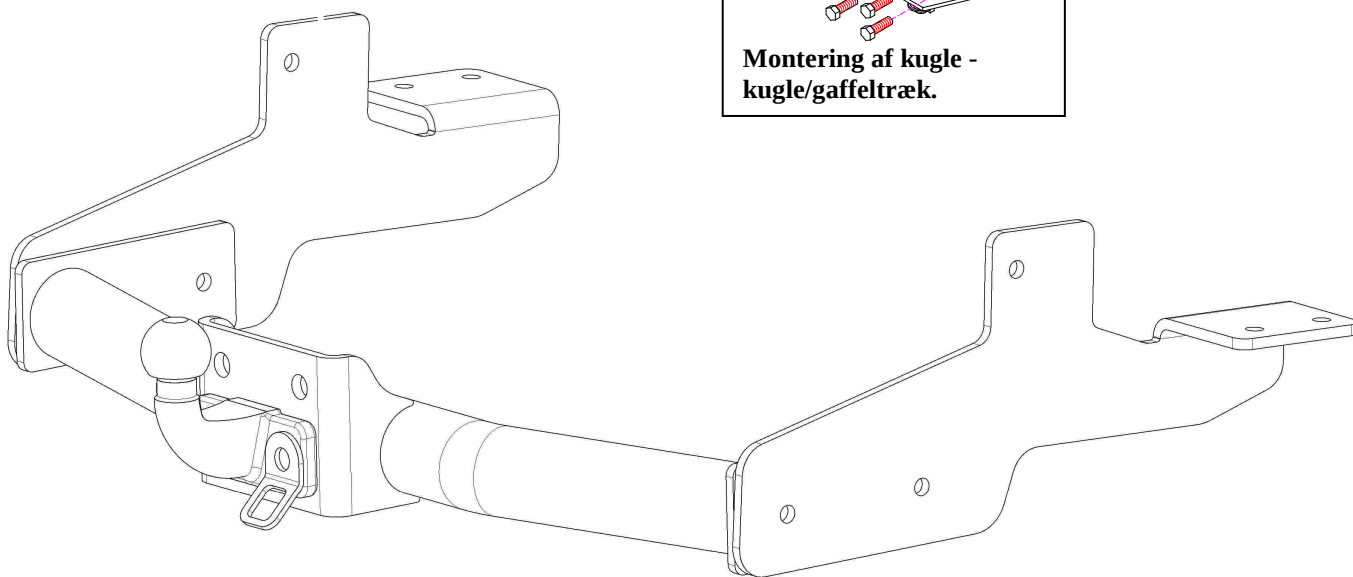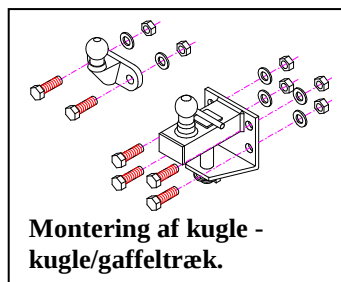

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. bilfabrikkens befæstigelsespunkter.

Max. Belastning: 1.500 Kg. S-værdi: 90 Kg

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk