

MONTERINGSVEJLEDNING

FOR
HYUNDAI H1
01/2008-
TYPE 1695
TRÆK NUMMER: 21-2307-00/20
FAST OG AFTAGELIGT SYSTEM



Godkendelsesnummer	e6*94/20*0722*00
D-værdi	13,55 kN
Max belastning (horisontalt)	2300 Kg
Max belastning (vertikalt)	100 Kg



JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2307-00/20

Før montage af trækket:

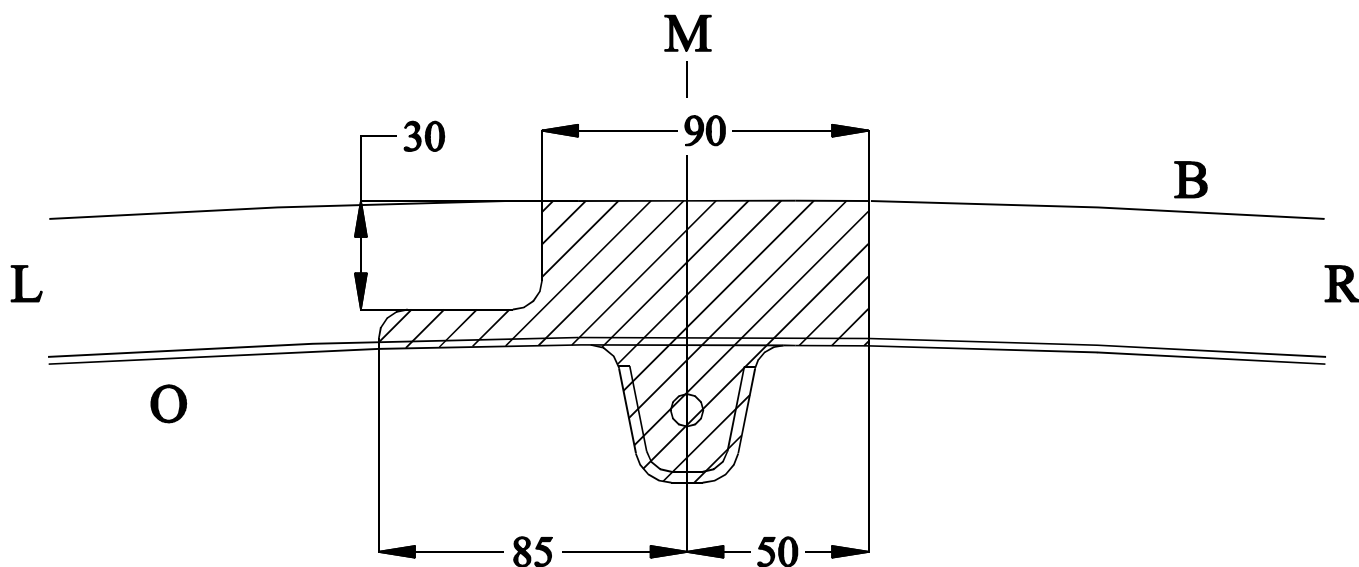
1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af trækket:

1. Tag reservehjulet ud af holderen under bilen. Derefter demonteres holderen også fra under bilen
2. Den bagerste lydpotte løsnes fra gummiophænget
3. Monter sidepladerne 1 og 2 på indersiden af vangerne, ved hullerne A og B. Ved hullerne A monteres boltene fra indersiden mod ydersiden af vangen (se foto #1). Monter boltene med møtrikker, men spænd ikke boltene endnu
4. Monter spændebeslagene 3 mod undersiden af vangerne over de eksisterende gevindhuller F, og C og D på sidepladen. Monter boltene med møtrikker, men spænd ikke boltene endnu
5. Lav en udskæring i kofangeren iflg. nedenstående skitse, og den midterste metalstøtte for kofangeren vist på foto #2.

OBS: Snitflader i metal SKAL behandles med rustbeskyttelse

6. Monter tværbommen mellem sidepladerne 1 og 2, og monter boltene med møtrikker i hullerne D og E, juster hele trækket ind og spænd alle bolte iflg. vedlagte tabel
7. Monter kuglesystemet, fast eller aftageligt, sammen med dåseplade **P-04**, og beslag for sikkerhedswire **S** og spænd alle bolte iflg. vedlagte tabel
8. Holder for reservehjul monteres igen, og reservehjulet monteres igen i holderen under bilen



JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

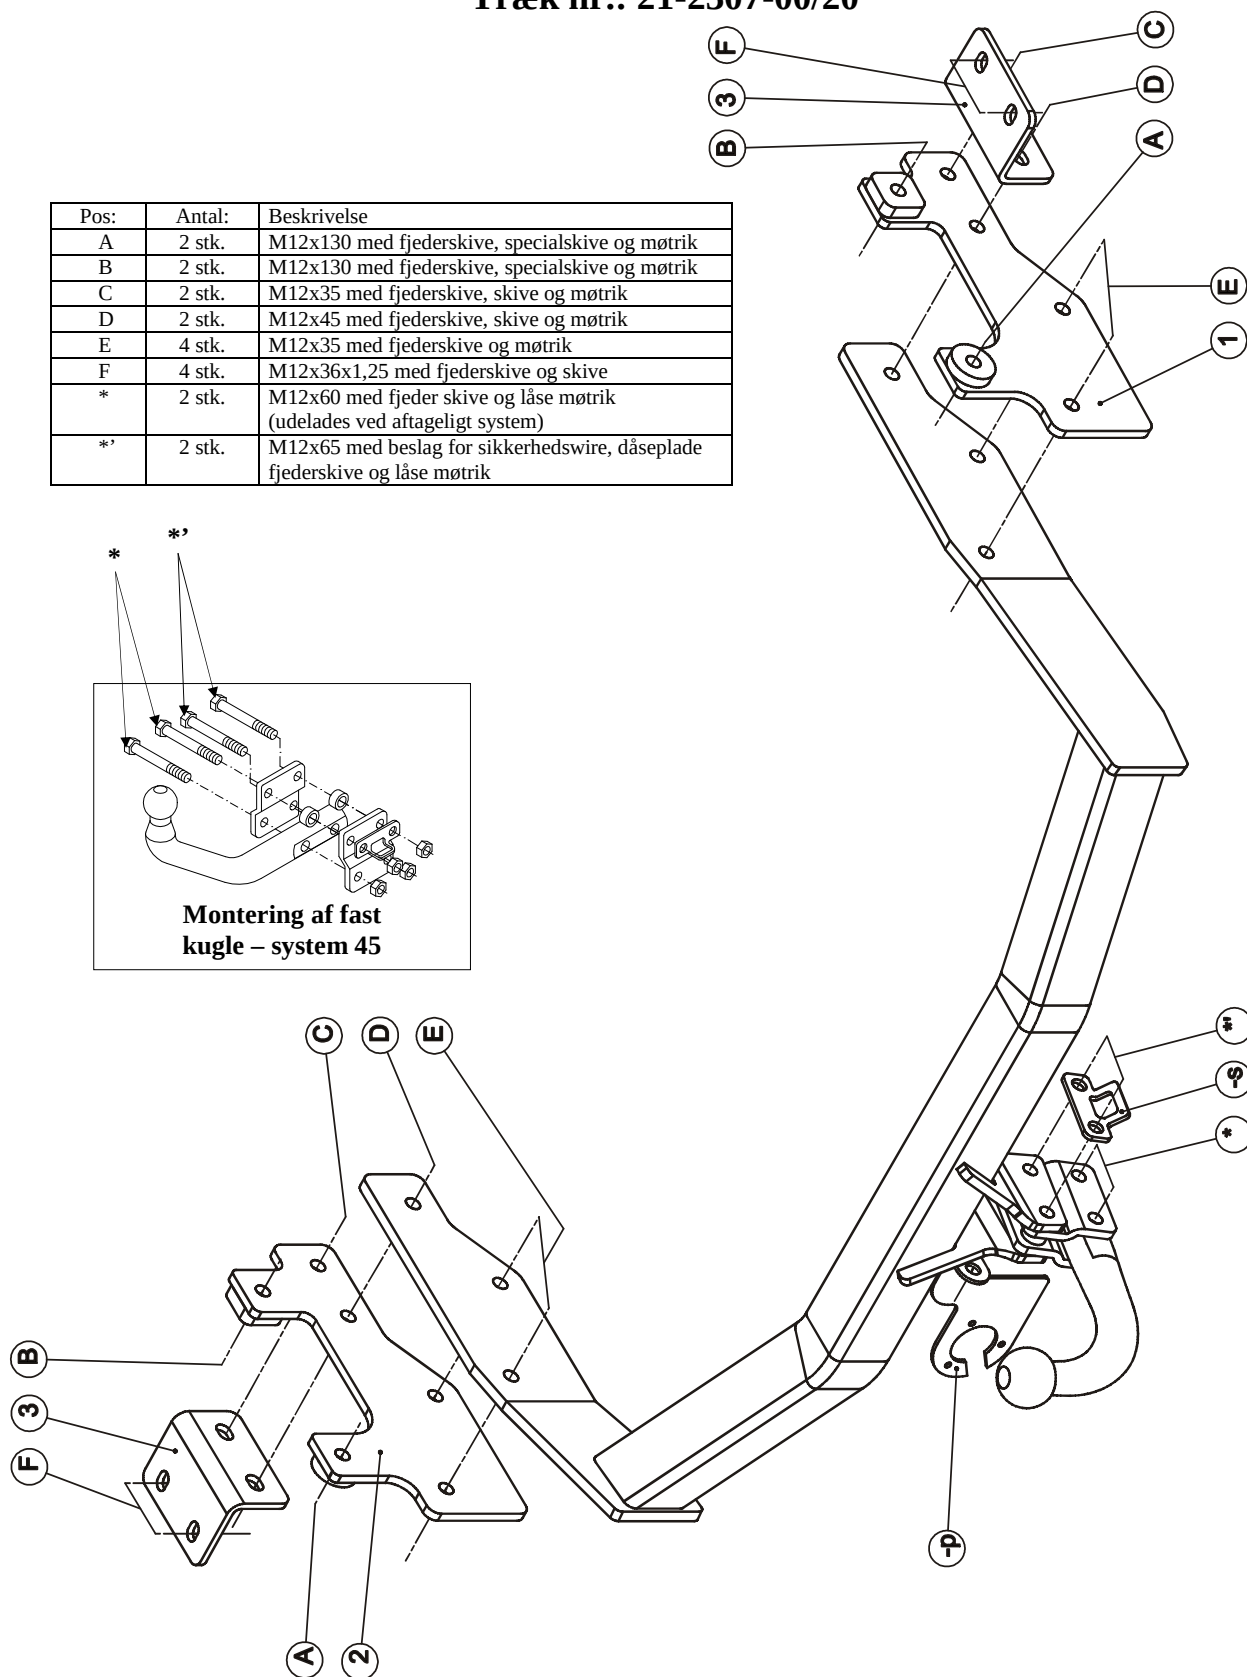
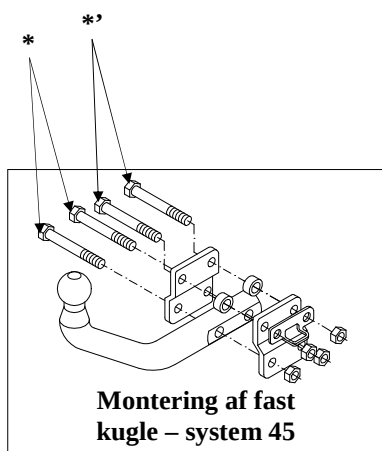
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2307-00/20

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M12x130 med fjederskive, specialske og møtrik
B	2 stk.	M12x130 med fjederskive, specialske og møtrik
C	2 stk.	M12x35 med fjederskive, skive og møtrik
D	2 stk.	M12x45 med fjederskive, skive og møtrik
E	4 stk.	M12x35 med fjederskive og møtrik
F	4 stk.	M12x36x1,25 med fjederskive og skive
*	2 stk.	M12x60 med fjeder skive og låse møtrik (udelades ved aftageligt system)
**	2 stk.	M12x65 med beslag for sikkerhedswire, dåseplade fjederskive og låse møtrik



JYDEKROG.DK





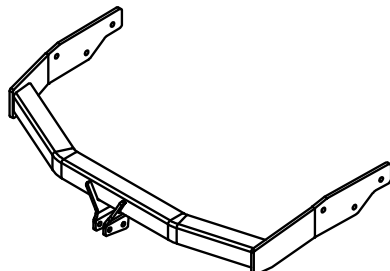
GLENTEVEJ 13



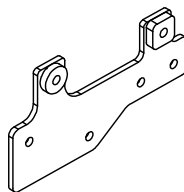
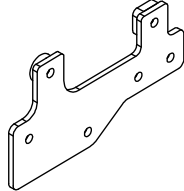

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2307-00/20

	2 x 2 x 4 x 2 x	Bolte: DIN 931-M12x60 -8.8 DIN 931-M12x65 -8.8 DIN 931-M12x130 -8.8 DIN 931-M12x45 -8.8	* *' A - B D
	6 x	Skruer: DIN 933-M12x35 -8.8	C - E
	4 x	Skruer: DIN 961-M12x1,25x35 -8.8	F
	12 x	Møtrikker: DIN 934-M12 -8.8	A-B C-D-E
	4 x	Låsemøtrikker: DIN 985-M12 -8.8	* - *'
	8 x	Skiver: Rondsels Ø13x24x2,5	C-D-F
	16 x	Fjederskiver: DIN 128-A12 -FSt	A-B-C D-E-F
	4 x	Spec. skive: Ø 40-35-14-4 mm (GDW ref. 905000)	A-B
Tværerbom 21-2307	1 x		

Krog type T45J000	1 x	
Montage- plader	2 x	
Afstands- bøsning	2 x	
Beslag for sikkerheds- wire	1 x	
Dåseplade type P04	1 x	
Sideplade, højre ①	1 x	
Sideplade, venstre ②	1 x	
Holdebeslag ③	2 x	

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2307-00/20

Foto.1



Foto.2



JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2307-00/20

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Påse at der ikke kommer voks, støjdæmpningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk