

MONTERINGSVEJLEDNING

FOR
HYUNDAI I 10 inkl. facelift
01/2008-
TYPE 1693
TRÆK NUMMER: 21-2305-20
AFTAGELIGT SYSTEM



Godkendelsesnummer	e6*94/20*0720*00
D-værdi	5,5 kN
Max belastning (horisontalt)	800 Kg
Max belastning (vertikalt)	50 Kg



JYDEKROG.DK
Glentevej 13 - 7430 Ikast
Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2305-20

Før montage af trækket:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af trækket:

1. Demonter kofangeren og fjern kunststof indsatsen. Denne skal ikke monteres igen
2. Sidepladen **1** monteres på ydersiden af venstre vange, med bolte og skiver i hullerne **A** og **B**. Spænd ikke boltene endnu
3. Monter tværbommen mellem sidepladen **1** og ydersiden på højre vange, med bolte og skiver i hullerne **A** og **B**. Trækker justeres ind og spænd alle bolte iflg. vedlagte tabel
4. Lav en udskæring i kofangeren iflg. ill. #1
5. Monter kofangeren igen, og fastgør den med de originale plastclips i hullerne **E**
6. Monter aftageligt kuglesystem, sammen med dåseplade **P-04**, og beslag for sikkerhedswire **S** og spænd alle bolte iflg. vedlagte tabel

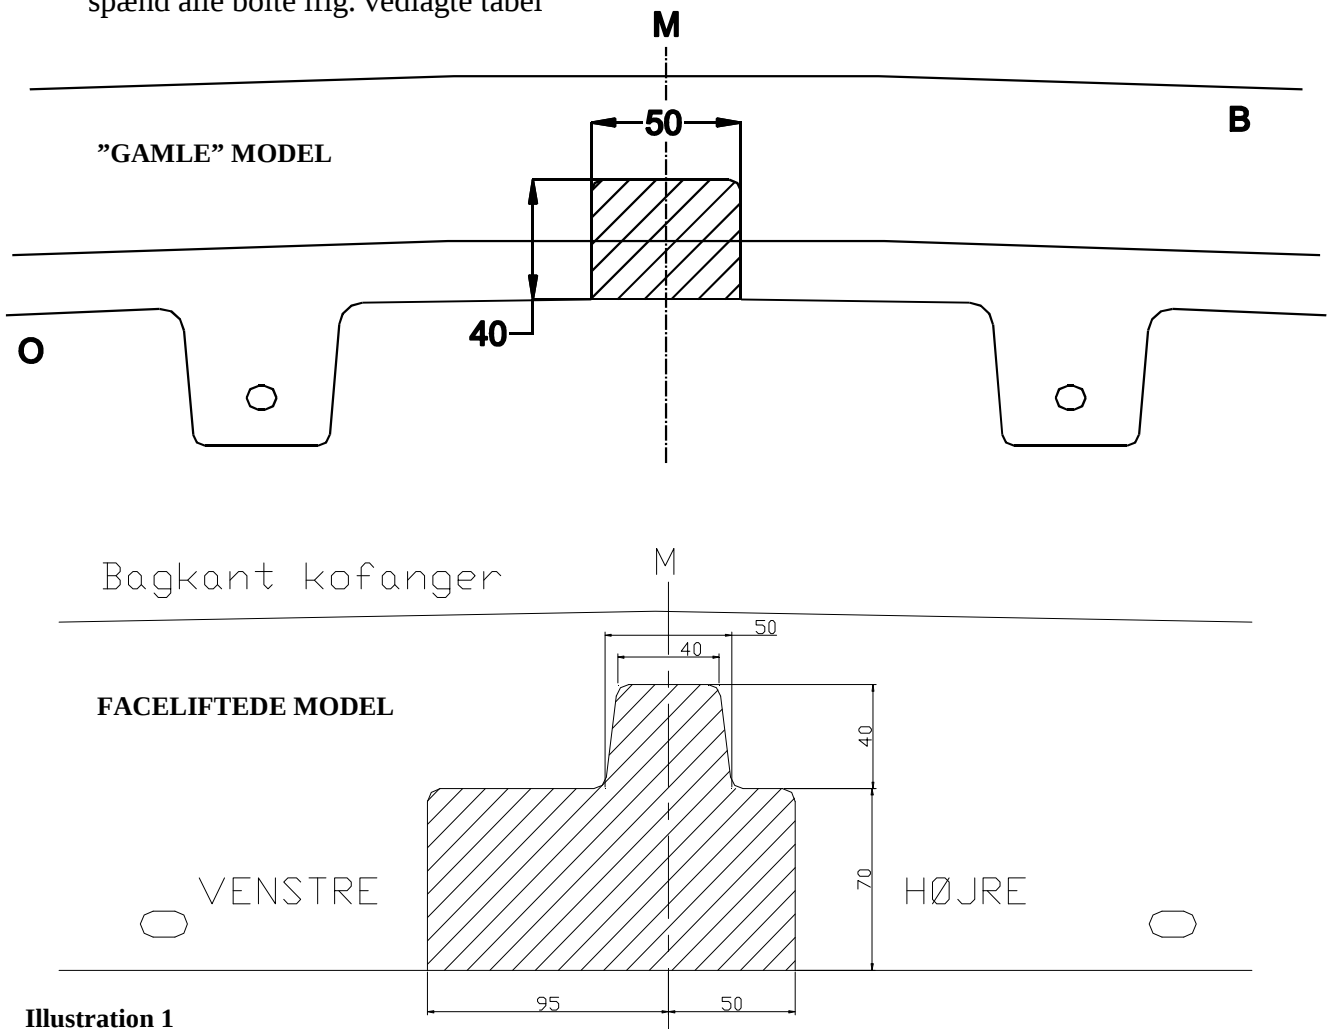


Illustration 1

Udsnit i kofanger:

Det skraverede område skal fjernes
"B" = Kofanger
"M" = Midt af kofanger

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

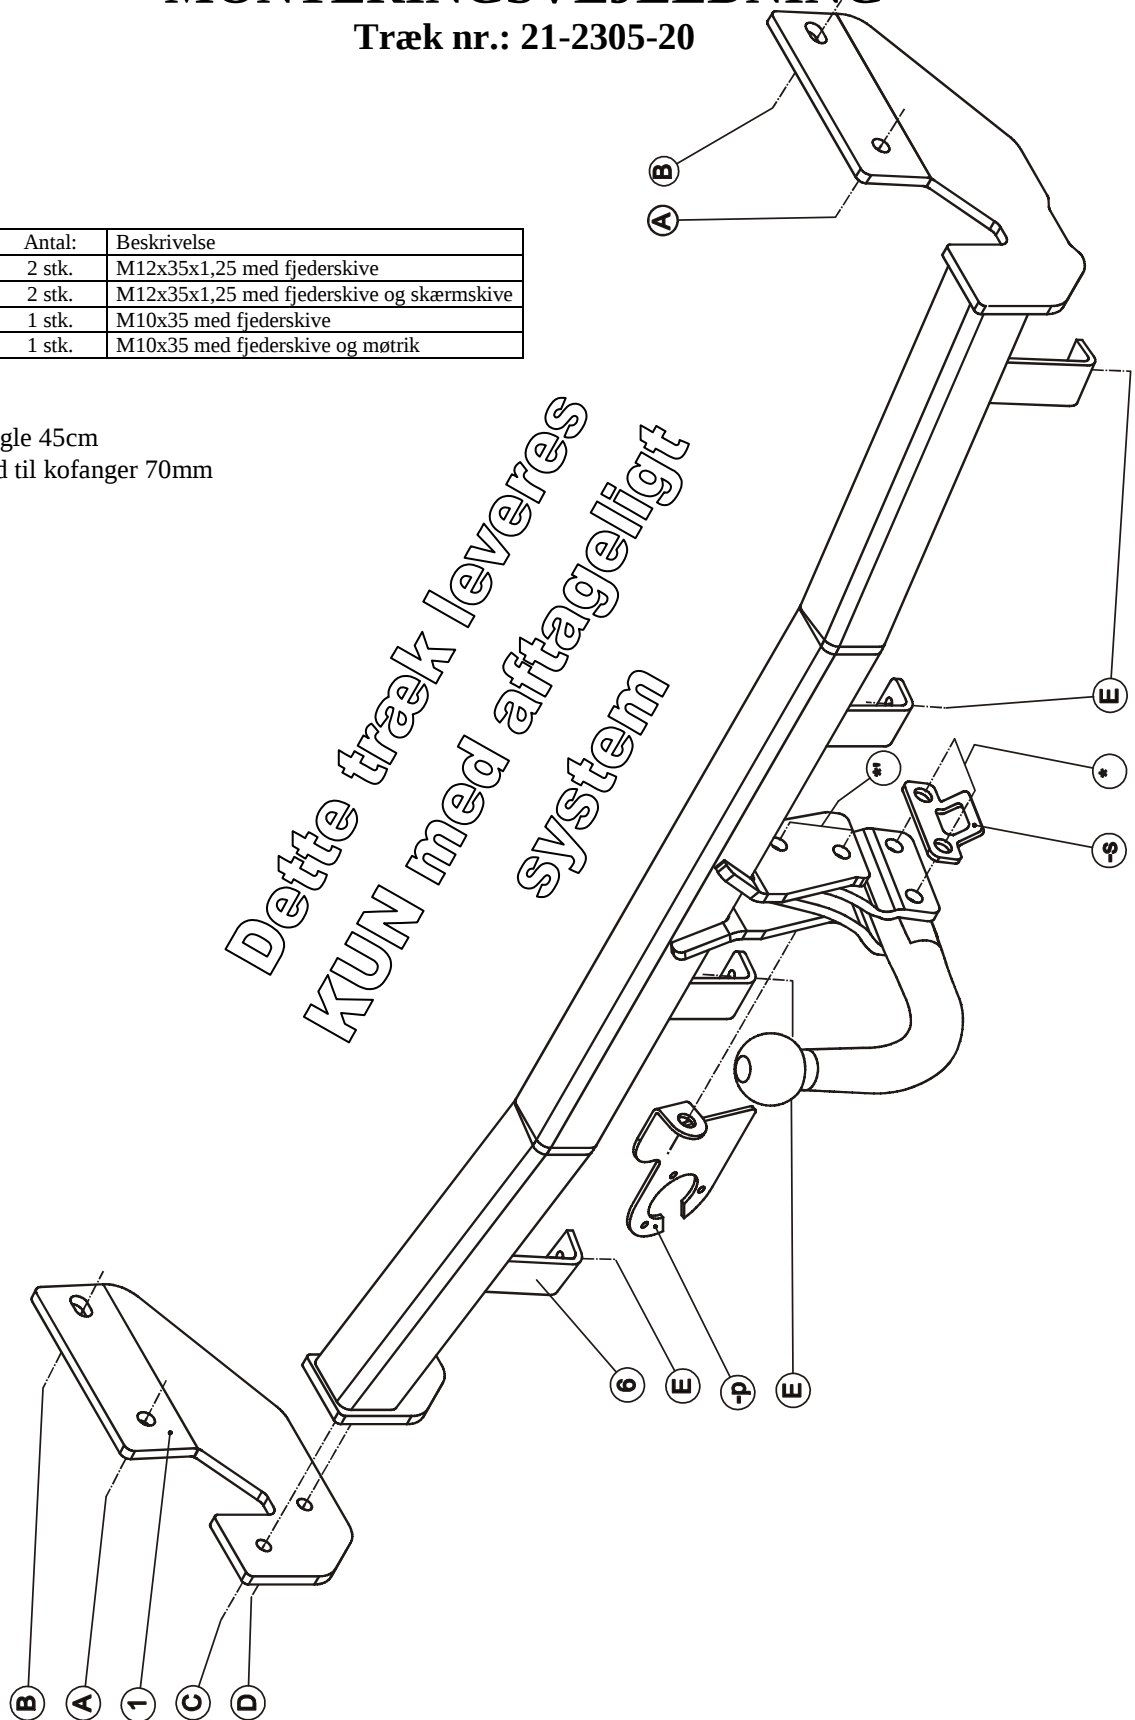
MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2305-20

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M12x35x1,25 med fjederskive
B	2 stk.	M12x35x1,25 med fjederskive og skærmskive
C	1 stk.	M10x35 med fjederskive
D	1 stk.	M10x35 med fjederskive og møtrik

Top kugle 45cm
Afstand til kofanger 70mm

*Dette træk leveres
KUN med aftageligt
system*




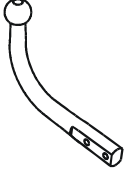


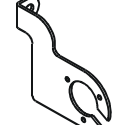

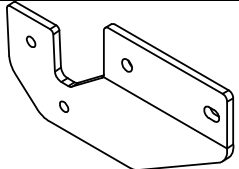
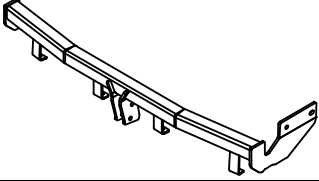
JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2305-20

	4 x	Skruer: DIN 961-M12x35x1.25 - 8.8	A-B	Kugle T48M025 KUN AFT. SYS.	1 x	
	2 x	Skruer: DIN 933-M10x35 - 8.8	C-D	Beslag for sikkerheds- wire	1 x	
	4 x 2 x	Fjederskiver: DIN 128-A12 -FSt DIN 128-A10 -FSt	A-B C-D	Dåseplade Type P04	1 x	
	2 x	Skærmskiver: ø40x35x12x4	B	Sideplade ①	1 x	
	1 x	Møtrikker: DIN 934-M10 - 8.8	D	Tværerbom 21-2305	1 x	

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2305-20

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Pas på at der ikke kommer voks, støjdæmningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendigt at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast

Tel: +45 26111693 - Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk