

MONTERINGSVEJLEDNING

HYUNDAI I30 11/2008-

TRÆK NUMMER: 21-2304-21 GODKENDELSESNUMMER e6*94/20*0765*00

SKJULT AFTAGELIGT SYSTEM

(D-VÆRDI: 8,50 KN, Max belastning (horisontalt): 1500 Kg, Max belastning (vertikalt): 75 Kg)

Før montage af trækket:


1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af trækket:

1. Afdækning ved bagkofanger demonteres
2. I afdækning skæres det viste område væk. Se illustrationer
3. Der skæres ud i kofangeren. Se illustrationer
4. Monter el-sæt (se særskilt monteringsvejledning)
5. Aftageligt kuglesystem monteres i øverste huller
6. Sidepladen 1 monteres løst på ydersiden af vangen ved hullerne A og B med bolte og skiver
7. På tværbommen 5 monteres sidepladen 4.
8. Bommen monteres. Start med at vinkle højre side ind først.
Trækket justeres ind, og alle bolte spændes ifølge "Generelle Monteringsanvisninger"
9. Afdækningsplade ved bagkofanger monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8,8):	8 stk. M12x40	4 stk. M10x30x1,25	2 stk. M10x35x1,25
Møtrikker (8):	6 stk. M12 låse		
Skiver:	12 stk. Ø13 alm. Din 125	2 Stk. Ø13 fjederskive	6 stk. ø10 fjederskive
	6 stk. Ø11 Din 9021.		
Diverse:	1 stk. Kugleskjuler		
Kuglesystem:	1 stk. 1632 T30		

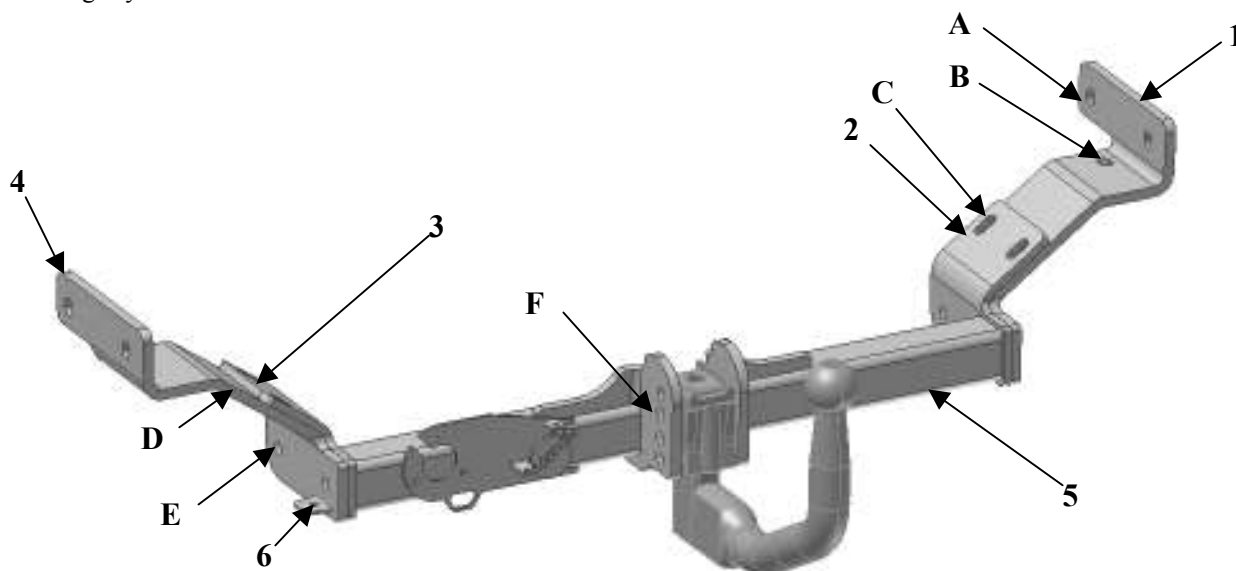

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M10x30x1,25 med fjederskive og stor skive
B	2 stk.	M10x35x1,25 med fjederskive og stor skive
C	4 stk.	M12x40 med 2 alm. skiver og låse møtrik
D	2 stk.	M12x40 med alm. skive og låse møtrik
E	2 stk.	M12x40 med fjeder skive og alm. Skive
F	4 stk.	M12x25 med fjederskive og alm. Skive

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf.: +45 26111693 info@jydekrog.dk


www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2304-21

HYUNDAI I30:

Afdækningsplade:

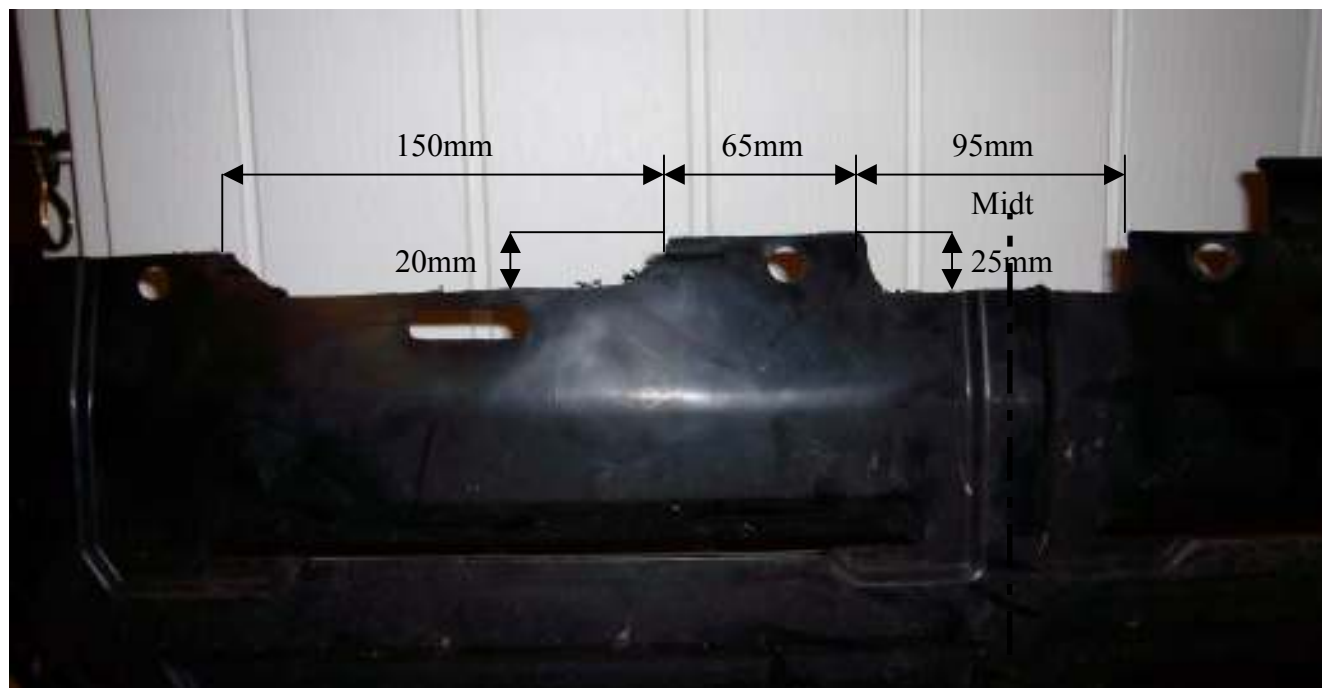

De markerede områder skæres væk.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf.: +45 26111693 info@jydekrog.dk

www.jydekrog.dk


MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2304-21

HYUNDAI I30:

Kofanger udskæring:

Midt kofanger

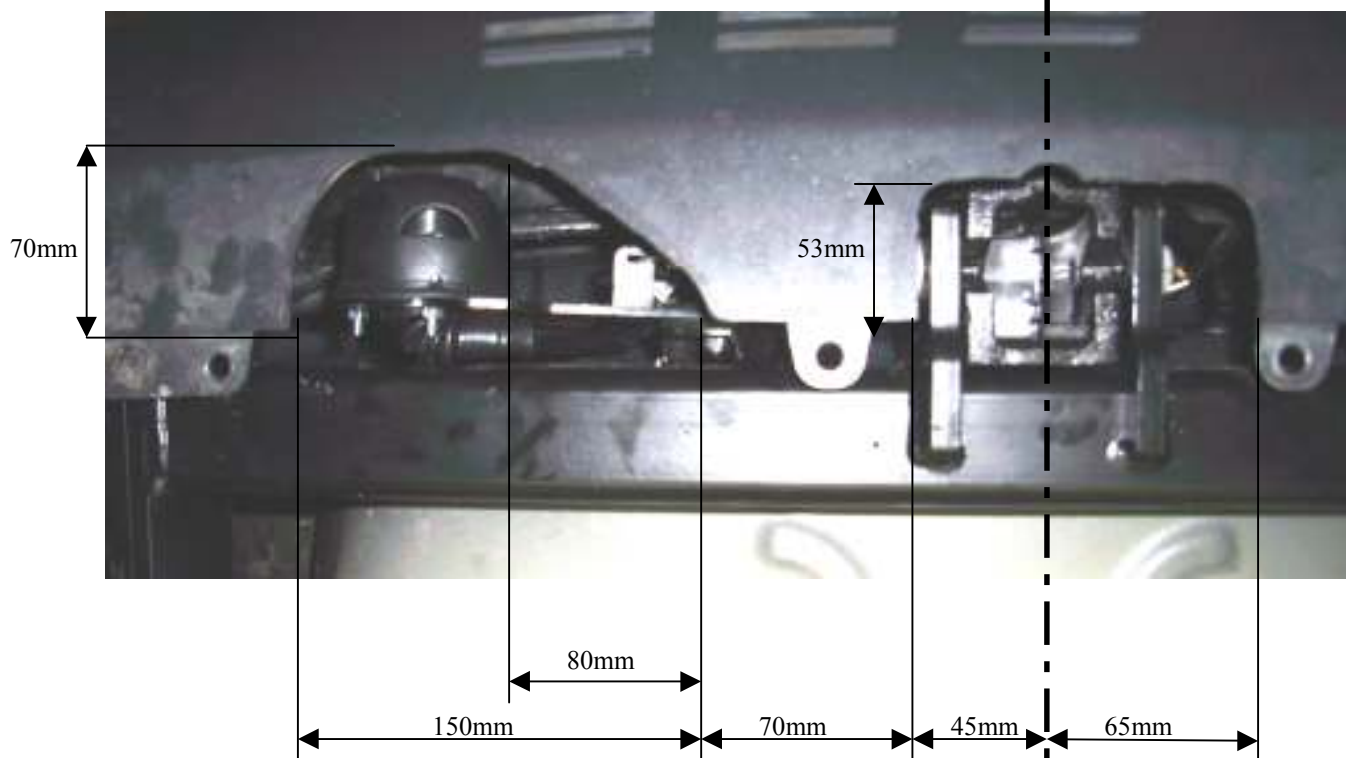

Bemærk at kofangerstiveren i midten skal saves af.

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf.: +45 26111693 info@jydekrog.dk

www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2304-21

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Pas på at der ikke kommer voks, støjdæmpningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker.

Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 7430 Ikast

Tlf.: +45 26111693 info@jydekrog.dk

www.jydekrog.dk