

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1
04.09.2003


TRÆK NR. 21-2245-00 HYUNDAI PONY 3-4-5 DØRS 3/92-1994

1. Udstødning sænkes, trækkroge under vognbund afmonteres.
2. Anbring trækket på ydersiden af vangerne ved de eksisterende gevindhuller, svarende til **1**.
3. Fastspænd trækket med de medfølgende bolte.
4. Udstødning monteres.

MONTERINGSSÆT:

Bolte: 4 stk. M12x35, s=1.25

Skiver: 4 stk. Ø12 alm. 4 stk. Ø12 fjeder

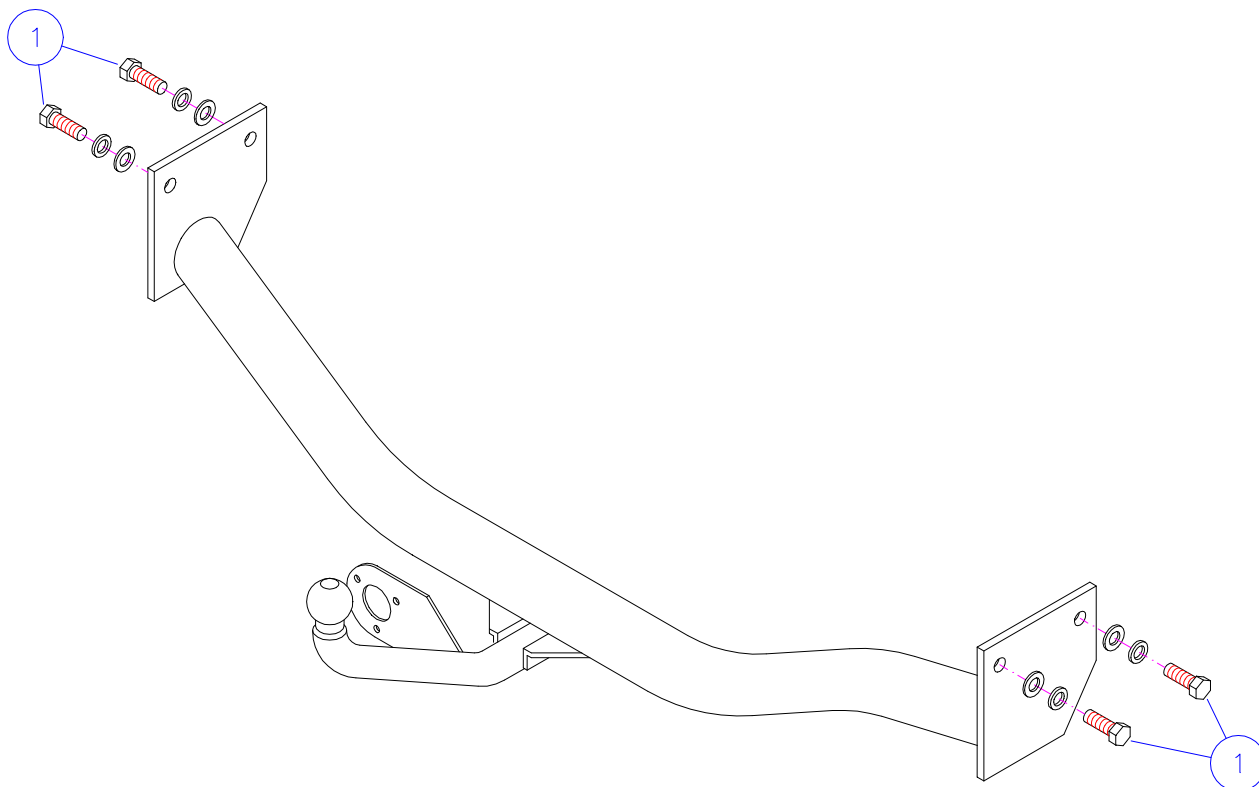

Pos. nr	Mgd.	Benævnelse
1	4	M12x35, s=1.25, m. fjeder/alm. skive

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter. Max. Belastning: 1.500 Kg.
Trækkets vægt: 13 Kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk