

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2300-00 / 21-2300-20 Type: 1412

Godkendelses nummer: e6*94/20*0412*00

Anvendelse: Hyundai Sonata 2003-

Side 1 af 3
29.09.2004

1. Beklædning i bagagerum fjernes. Baglygter afmonteres og lydpotte sænkes.
2. Kofangerindsats afmonteres og metalholdere kasseres. Der laves en udskæring i kofangerindsatsen ifølge skabelon 1. Trækket anbringes i indsatsen, med **(D)** og **(E)** ved de huller, hvor metalholderne var fastgjort. Derefter monteres bolte og skiver løst.
3. Trækket anbringes i vangerne, hvor det monteres løst ved de eksisterende huller svarende til **(A)**, **(B)** og **(C)**.
4. Er trækket med fast kugle monteres denne ved **(*)** og **(*)** sammen med stikdåseplade **(-p)** og beslag for sikkerhedswire **(-s)**.
5. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
6. Der laves en udskæring i kofangerens nederste kant ifølge skabelon 2. Derefter monteres kofanger og alle øvrige afmonterede dele.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	4 stk. M12x35	2 stk. M12x45	4 stk. M8x30
Møtrikker (8):	4 stk. M8		
Skiver:	6 stk. 40-12-4	6 stk. ø12 fjederskiver	4 stk. ø8 fjederskiver
	4 stk. ø8 stor		
Kuglesystem:	1 stk. T45H019 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	2 stk. M12x70
		2 stk. M12x60
	Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
	Afstandsrør:	2 stk. ø21,5/16x11,5
	Div.:	2 stk. Montageplader
		1 stk. beslag for sikkerhedswire
		1 stk. stikdåseplade

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1.700 Kg.

D-værdi: 9,2 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk


MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2300-00 / 21-2300-20 Type: 1412


Godkendelses nummer: e6*94/20*0412*00

Anvendelse: Hyundai Sonata 2003-

Side 2 af 3
29.09.2004

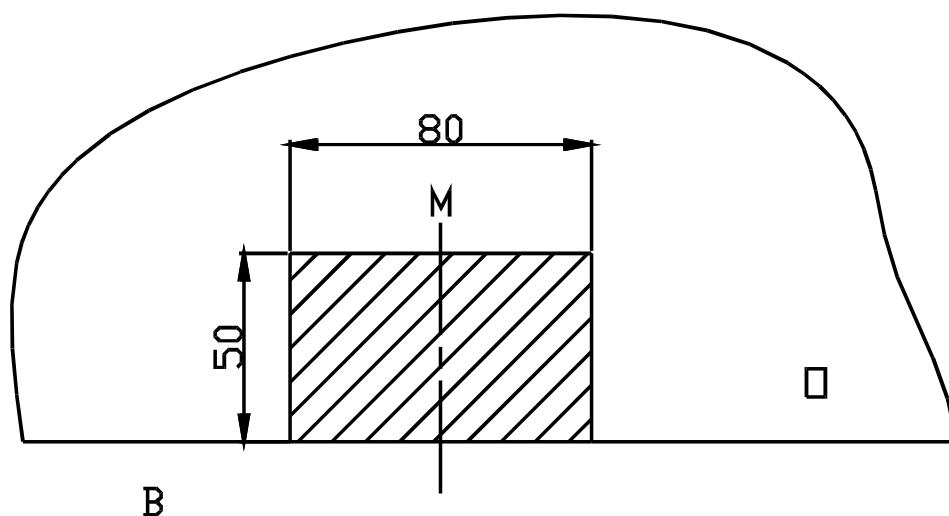

SKABELON 1 – UDSKÆRING I KOFANGERINDSATS

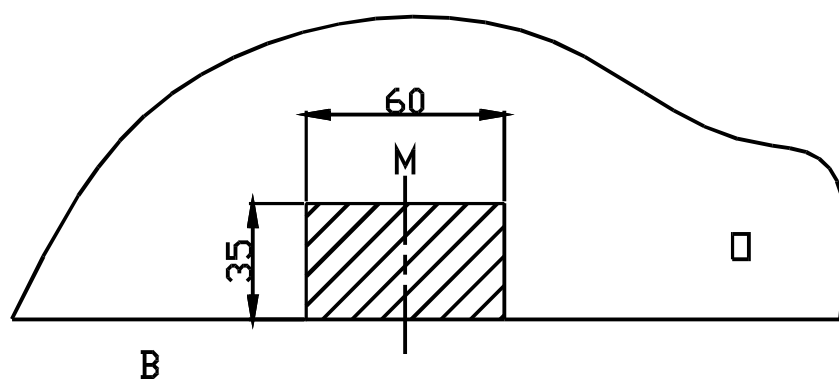

SKABELON 2 – UDSKÆRING I KOFANGER

Det skraverede skal fjernes.

”B” = Kofanger

”□” = Underkant af kofanger

”M” = Midten af kofanger

Dette træk er afprøvet til:
Max. Belastning: 1.700 Kg.

D-værdi: 9,2 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING



Træk nr.: 21-2300-00 / 21-2300-20 Type: 1412

Godkendelses nummer: e6*94/20*0412*00

Anvendelse: Hyundai Sonata 2003-

Side 3 af 3
29.09.2004

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M12x35 med fjederskive og stor skive.
B	2 stk.	M12x45 med fjederskive og stor skive.
C	2 stk.	M12x35 med fjederskive og stor skive.
D	2 stk.	M8x30 med fjederskive, stor skive og møtrik.
E	2 stk.	M8x30 med fjederskive, stor skive og møtrik.
Med fast kugle		
*'	2 stk.	M12x70 med afstandsør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
*	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

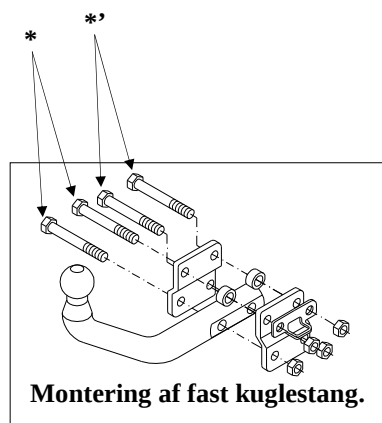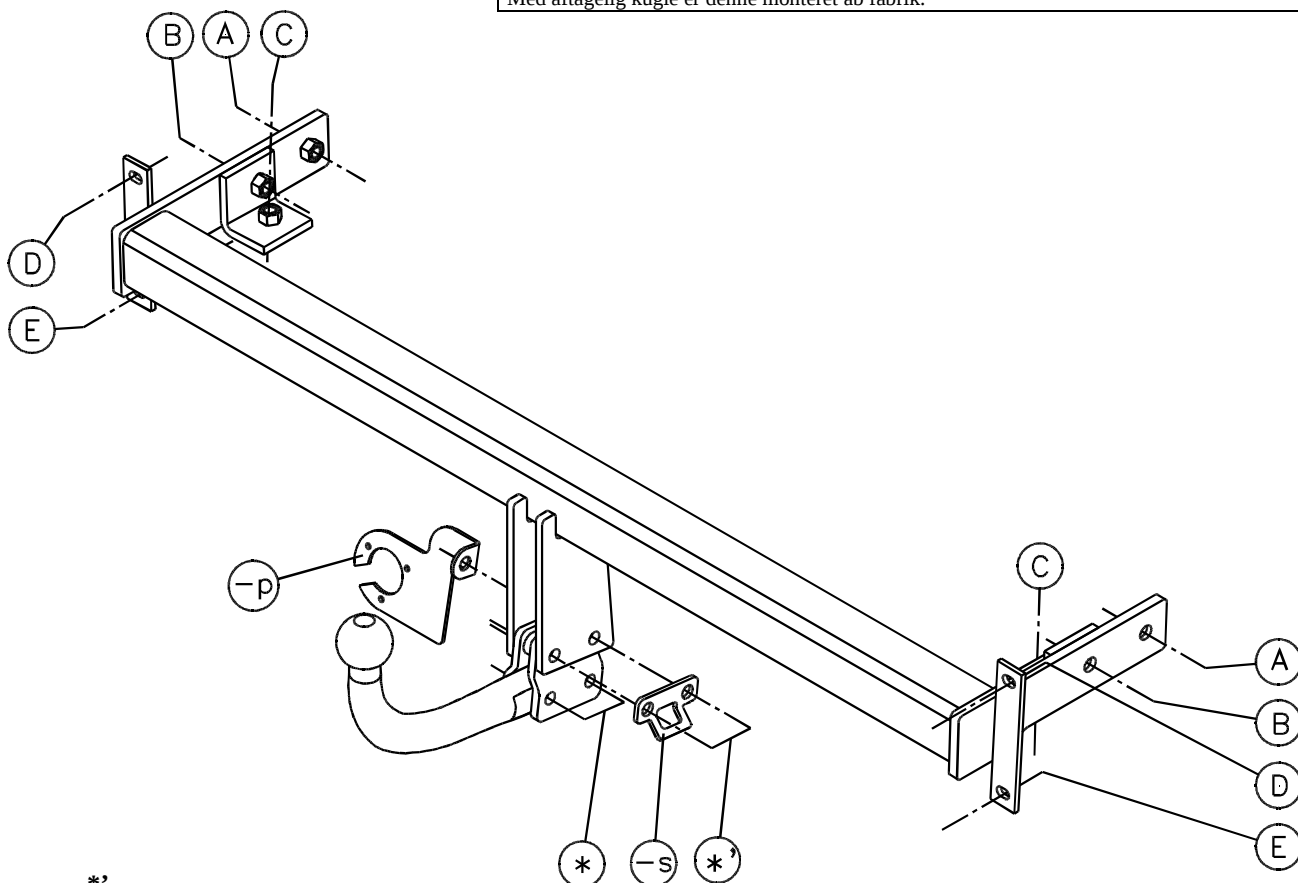

Dette træk er afprøvet til: Max.

Belastning: 1.700 Kg.

D-værdi: 9,2 kN.

Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk