

# MONTERINGSVEJLEDNING


Træk nr.: 21-2302-00/20 Type: 1537

Godkendelses nummer: e6\*94/20\*0561\*00

Anvendelse: HYUNDAI SONATA 05-

Side 1 af 3  
23.12.2005

1. Demonter kofangeren og metalindsatsen for denne. Indsatsen adskilles fra holderne, som igen monteres løst i vangerne.
2. Der laves en udskæring i metalindsatsen iflg. foto #1. Løsn den bagerste lydpotte fra sit ophæng og demonter varmeskjoldet.
3. Placer sidepladerne 1 og 2 på indvendig side af venstre og højre vange, med mellemlæg 3 mellem sidepladerne og vangerne, og hullerne A og B over de eksisterende gevind huller. Monter bolte og skiver løst i hullerne A og B.
4. Placer tværbommen mellem sidepladerne, og monter bolte og skiver/møtrikker løst i hullerne D og E. metalindsatsen monteres igen på holderne, og boltene ved A og B spændes forsvarligt. Varmeskjoldet monteres igen. Bemærk: den bagerste bolt for varmeskjoldet skal ikke monteres igen.
5. Der monteres bolte med skiver ved C, som spændes forsvarligt. Varmeskjoldet sættes i klemme under skiven ved boltene C iflg. foto #2. Lydpotten monteres igen i ophænget.
6. Alle bolte spændes forsvarligt.
7. Der laves en udskæring i kofangeren og spoileren iflg. skitse 1 og 2.
8. Monter kofangeren.

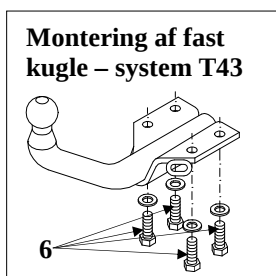

| Pos:                                             | Antal: | Beskrivelse                       |
|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| A                                                | 2 stk. | M10x40x1,25 med fjederskive.      |
| B                                                | 2 stk. | M10x35x1,25 med fjederskive.      |
| C                                                | 2 stk. | M10x35x1,25 med stor skive.       |
| D                                                | 2 stk. | M12x35 med fjederskive og møtrik. |
| E                                                | 2 stk. | M12x35 med fjederskive.           |
| Med fast kugle                                   |        |                                   |
| 6                                                | 4 stk. | M12x35 med fjederskive.           |
| Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik. |        |                                   |

## Demontering af kofanger:

- Baglygter demonteres: 2x4 skruer i bagagerummet, træk lygten baglæns
- 2x2 plastik skruer i bunden bag lygterne + 2x1 små bolte
- 2x2 bolte i siden af kofangeren bag beklædningen i bagagerummet
- 2x2 selvskærende skruer ved stænklapperne
- 2x1 bolt vertikalt i hjørnet på kofangeren
- 6 skruer ved indgang til bagagerummet
- 4 møtrikker i bunden af kofangeren
- 4 bolte i bunden af kofangeren, til venstre for plastikafdækningen

Dette træk er afprøvet til:  
Max. Belastning: 1800 Kg.

D-værdi: 9,65  
kN.

Kugletryk: 75 kg.

**JYDEKROG.DK**

GLENTVEJ 13


7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

Side 2 af 3  
23.12.2005

**Godkendelses nummer: e6\*94/20\*0561\*00**

05-



D-værdi: 9,65 kN.

Kugletryk: 75 kg.

7430 IKAST



Tel: +45 26111693 Mail [info@jydekrog.dk](mailto:info@jydekrog.dk) [www.jydekrog.dk](http://www.jydekrog.dk)

# MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2302-00/20 Type: 1537

Godkendelses nummer: e6\*94/20\*0561\*00

Side 3 af 3  
23.12.2005

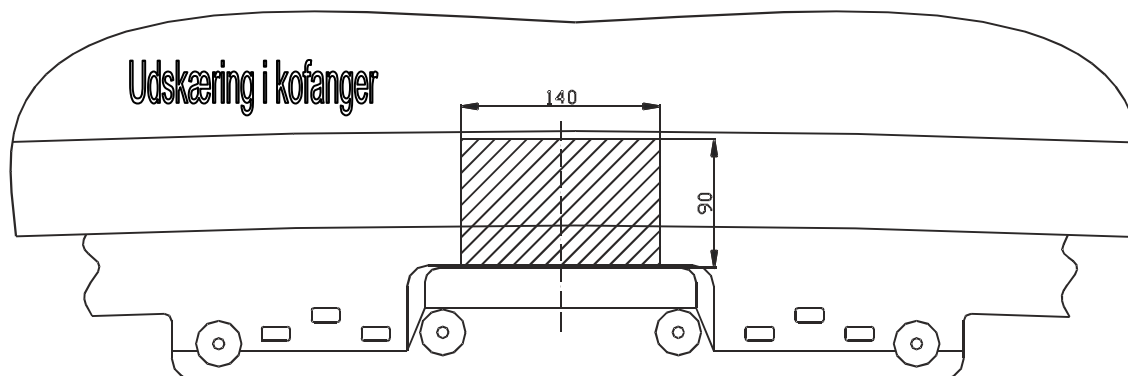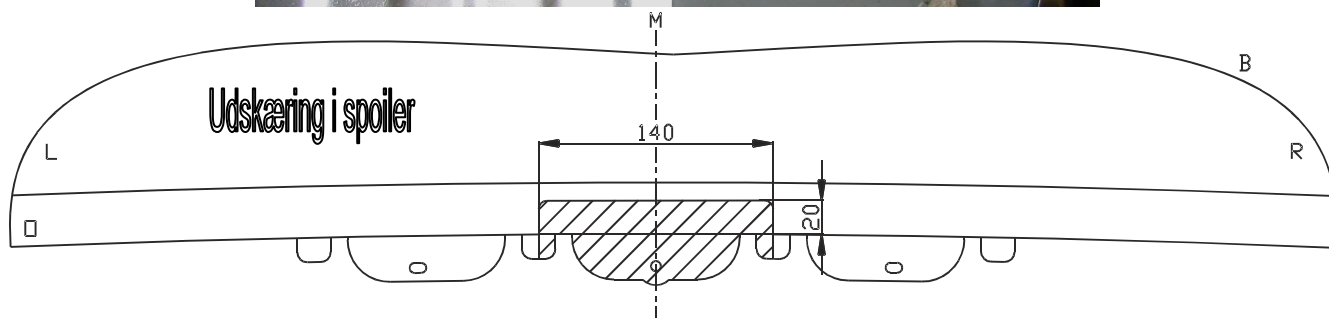

Dette træk er afprøvet til:  
Max. Belastning: 1800 Kg.

D-værdi: 9,65 kN.

Kugletryk: 75 kg.

**JYDEKROG.DK**

GLENTVEJ 13  
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk