

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2297-00 / 21-2297-20 Type: 1274

Godkendelses nummer: e6*94/20*0272*00

Anvendelse: Hyundai Trajet 2000-

Side 1 af 2

Rev.:

04.09.2003

1. Reservehjulet fjernes og lydporten sænkes. Trækøje afmonteres – skal ikke bruges igen. Bundmåtten i bagagerummet løftes til side.
2. Der laves en udskæring i kofangerens nederste kant – 55mm bred og 20mm dyb. Fjern i midten af kofangeren befæstelsestykket, som befinder sig mellem kofangerindsats og kofanger.
3. I begge sider skal den ”indvendige” bolt svarende til **A**, der forbinder bagplade og kofangerindsats fjernes.
4. Beslag (**g**) og (**h**) anbringes og monteres løst ved det eksisterende hul svarende til **A**, samt de eksisterende gevindhuller svarende til **B**.
5. Sidepladerne (**i**) og (**j**) anbringes ved **E**. Hullerne ved **C** bores igennem bunden med $\varnothing 11$. Spændepladerne (**k**) anbringes sammen med boltene ved **C** i bagagerummet. Sidepladerne (**i**) og (**j**) monteres løst ved **C**.
6. Tværbroen anbringes mellem (**i**) og (**j**), hvor den monteres løst ved **E** og **F**. er trækket med fast kugle monteres denne ved **G** og **H**. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.
7. De under pkt. 1 afmonterede dele monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	2 stk. M8x30	6 stk. M10x30x1,25	4 stk. M10x30
	2 stk. M12x40	2 stk. M12x35	
Møtrikker (8):	4 stk. M10	2 stk. M12	
Skiver:	2 stk. $\varnothing 8$ stor	2 stk. $\varnothing 8$ fjederskiver	6 stk. $\varnothing 10$ stor
	10 stk. $\varnothing 10$ fjederskive	4 stk. $\varnothing 12$ fjederskive	
Kuglesystem:	1 stk. T45 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang)		

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:	Bolte (8.8):	2 stk. M12x65
		2 stk. M12x60
	Møtrikker (8):	4 stk. M12 låsemøtrikker
	Afstandsrør:	2 stk. $\varnothing 21,5/16 \times 11,5$
	Div.:	2 stk. Montageplader
		1 stk. beslag for sikkerhedswire

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 9,85 kN. Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2297-00 / 21-2297-20 Type: 1274

Godkendelses nummer: e6*94/20*0272*00


Anvendelse: Hyundai Trajet 2000-

Side 2 af 2

Rev.:

04.09.2003

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M18x30 med stor skive og fjederskive.
B	6 stk.	M10x30x1,25 med fjederskive og stor skive.
C	4 stk.	M10x30 med fjederskive og møtrik.
E	2 stk.	M12x40 med fjederskive og møtrik.
F	2 stk.	M12x35 med fjederskive.
Med fast kugle		
G	2 stk.	M12x65 med afstandsrør, beslag for sikkerhedswire og låsemøtrik.
H	2 stk.	M12x60 med låsemøtrik.
Med aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.		

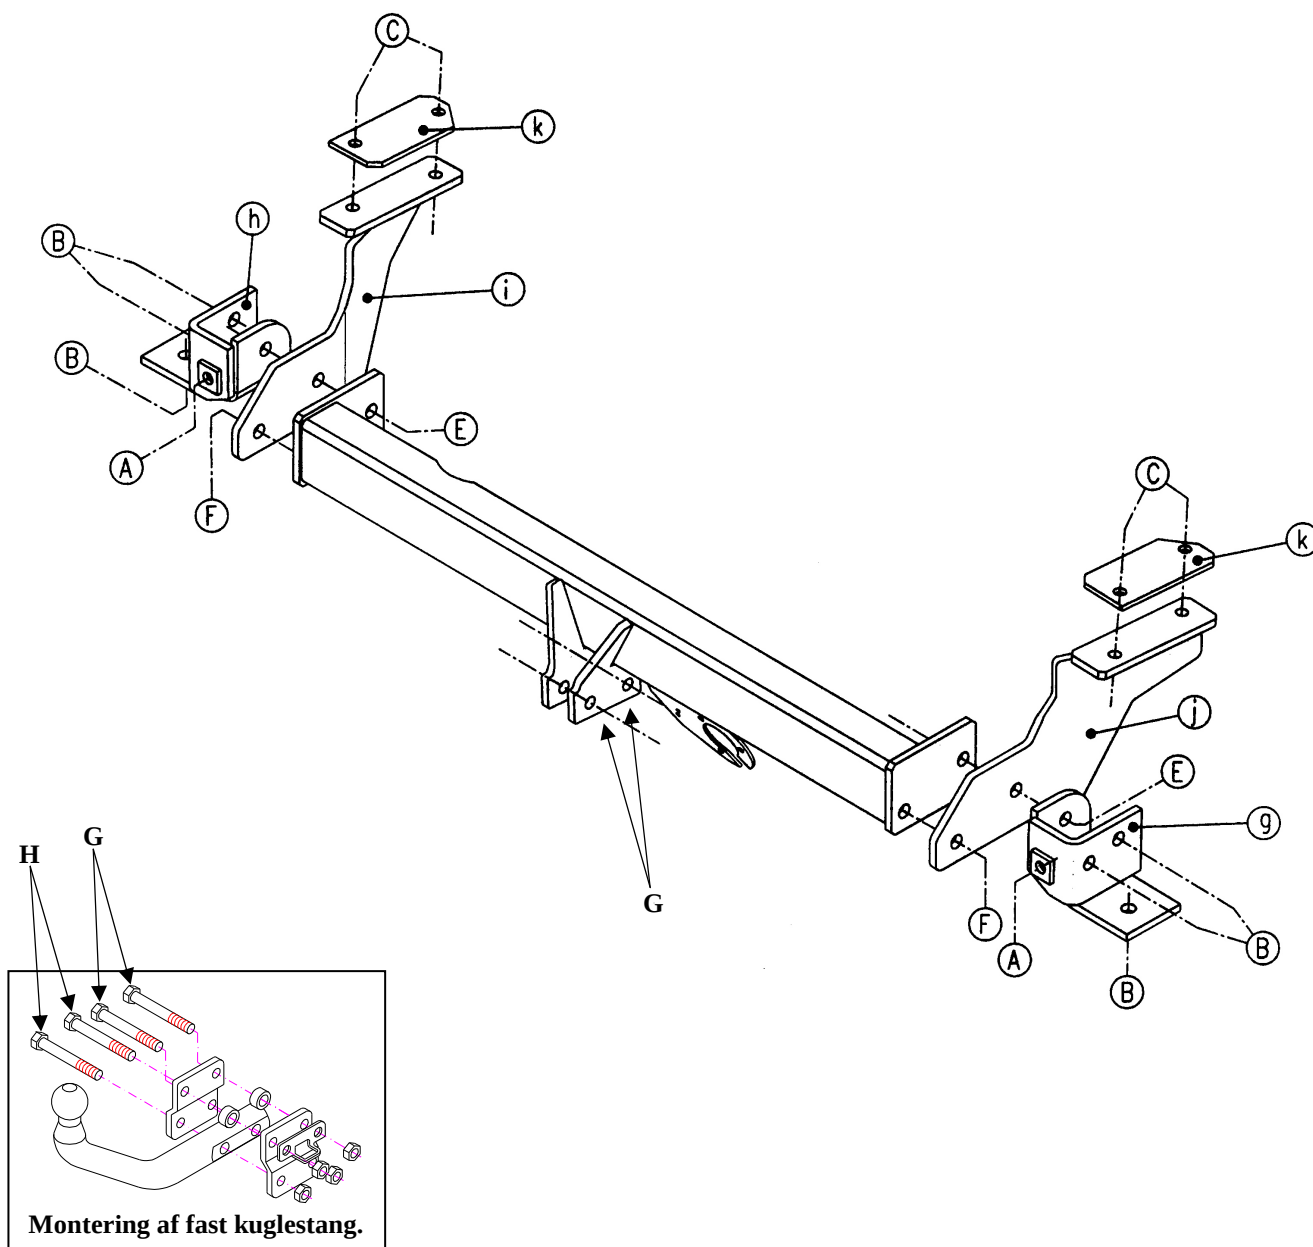

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 9,85 kN. Kugletryk: 75 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk