

MONTERINGSVEJLEDNING

FOR
HYUNDAI I30 ST. CAR
09/2007-
TYPE 1701
TRÆK NUMMER: 21-2306-00/20
FAST OG AFTAGELIGT SYSTEM



Godkendelsesnummer	e6*94/20*0729*00
D-værdi	8,85 kN
Max belastning (horisontalt)	1600 Kg
Max belastning (vertikalt)	75 Kg



JYDEKROG.DK
GLENTEVEJ 13
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2306-00/20

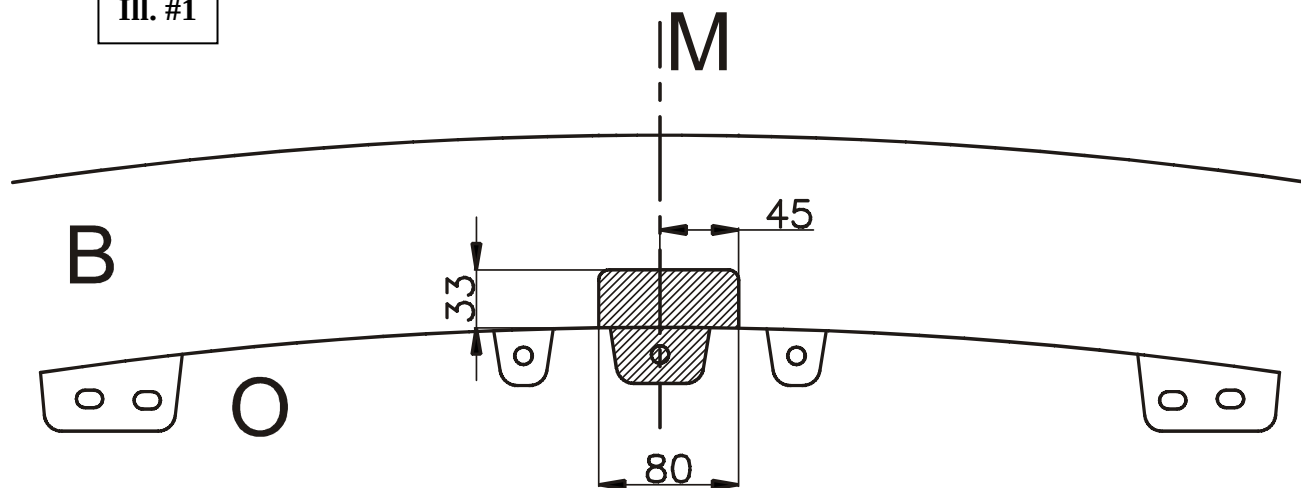
Før montage af trækket:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af trækket:

1. Demonter plastikafdækningen under bilen, og fjern de 3 plastikstøtter for kofangeren. Disse støtter skal ikke bruges igen
2. Udstødningen løsnes fra det bagerste gummiophæng
3. Sidepladerne **1** og **2** monteres på ydersiden af vangerne ved hullerne **A** og **B**, isæt bolte med skiver uden at spænde dem endnu
4. På venstre sideplade **1**, monteres støttebeslaget **3** ved hullet **D** på vangens underside, og hullet **C** på sidepladen. Isæt bolte med skiver og møtrikker uden at spænde dem endnu
5. Gør samme ved sideplade **2** på højre side
6. Lav en udskæring i kofangeren iflg.#1
7. Monter tværbommen mellem sidepladerne **1** og **2**, med bolte, skiver og møtrikker i hullerne **E**
8. Juster trækket ind, og spænd alle bolte iflg. vedlagte tabel
9. Lav en udskæring i plastikafdækningen iflg. ill. #2 og 3, og monter igen denne under bilen. Kofangeren fastgøres ved hullerne **F**
10. Monter kuglesystemet, fast eller aftageligt, sammen med dåseplade **P-04**, og beslag for sikkerhedswire **S** og spænd alle bolte iflg. vedlagte tabel

Ill. #1



Udsnit i kofanger:

Det skraverede område skal fjernes

“B” = Kofanger

“M” = Midt af kofanger

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13



7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2306-00/20

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	2 stk.	M10x35x1,25 med fjederskive
B	2 stk.	M10x35x1,25 med fjederskive og skærmskive
C	2 stk.	M10x35 med fjederskive, skive og møtrik
D	2 stk.	M10x35x1,25 med fjederskive og skive
E	6 stk.	M10x35 med fjederskive, skive og møtrik
F	2 stk.	Huller for fastgørelse af kofanger
*	2 stk.	M12x60 med fjeder skive og låse møtrik (udelades ved aftageligt system)
*'	2 stk.	M12x65 med beslag for sikkerhedswire, dåseplade type 04, fjederskive og låse møtrik

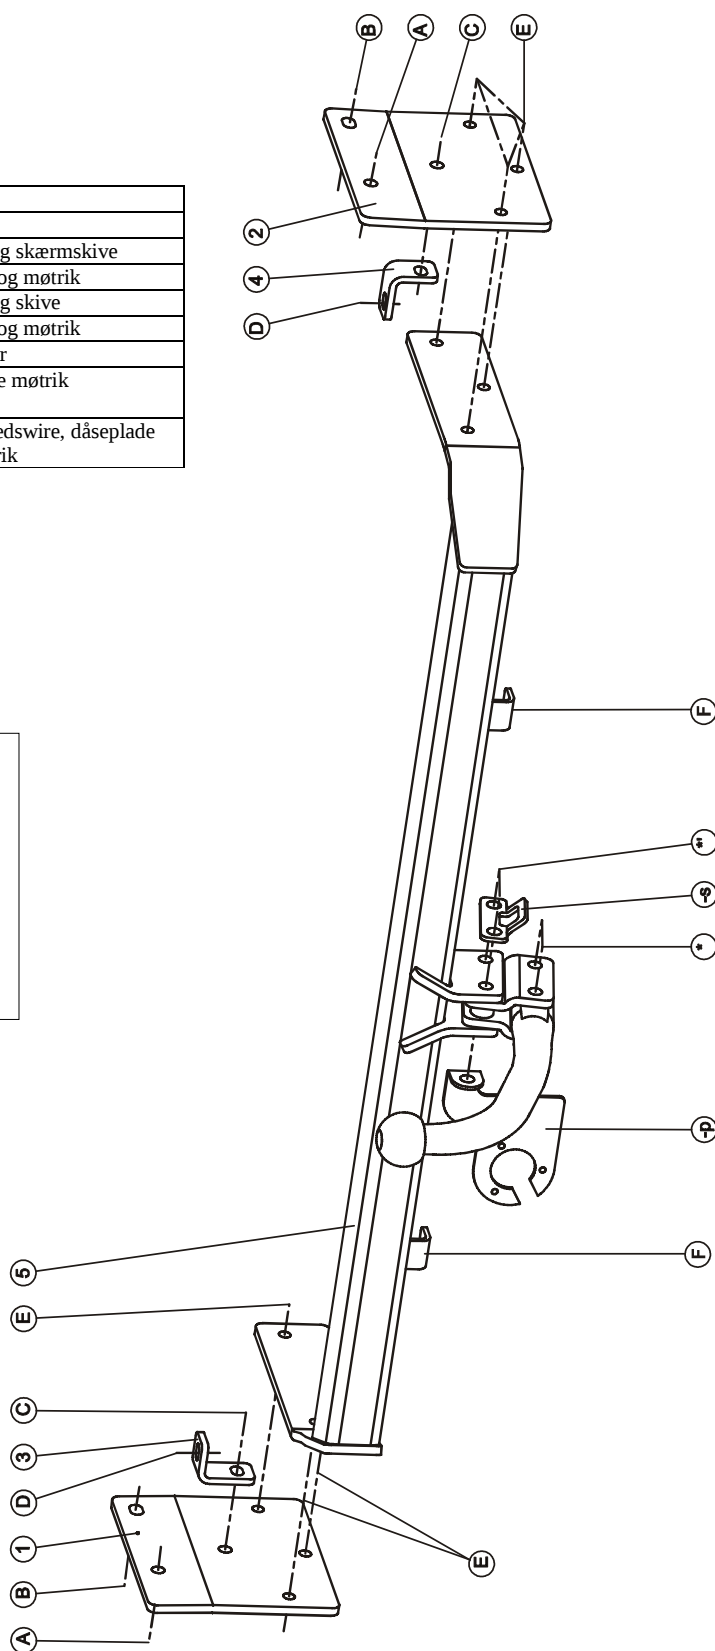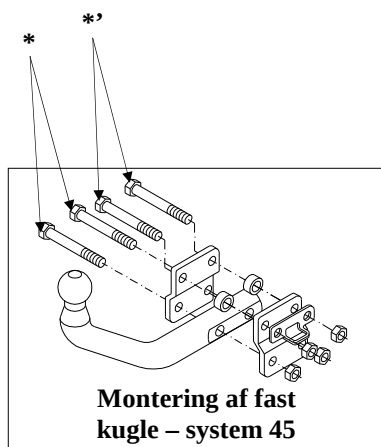

JYDEKROG.DK










GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

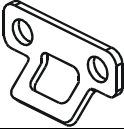Træk nr.: 21-2306-00/20

	4X	Låsømøtrikker: DIN 985-M12-8.8	*_*'	Kugle T45L001 eller T36L001	1X	
	8X	Møtrikker: DIN 934-M10-8.8	C-E	Montage- plader	2X	
	2X 2X	Bolte: DIN 931-M12x60-8.8 DIN 931-M12x65-8.8	* *'	Afstands- bøsning	2X	
	6X 8X	Skruer: DIN 961-M10x1.25x35-8.8 DIN 933-M10x35-8.8	A-B-D C-E	Beslag for sikkerheds- wire	1X	
	14X	Fjederskiver: DIN 128-A10-FSt	ABCDE	Dåseplade Type P04	1X	
	2X	Skærmskiver: ø10.5x30x2.5 DIN9021	B	Sideplade ①	1X	
	4X	Spændeskiver: ø10.5x20x2 DIN125A	C-D	Sideplade ②	1X	
Tværbom 21-2306	1X			Støttebeslag ③	1X	
				Støttebeslag ④	1X	

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

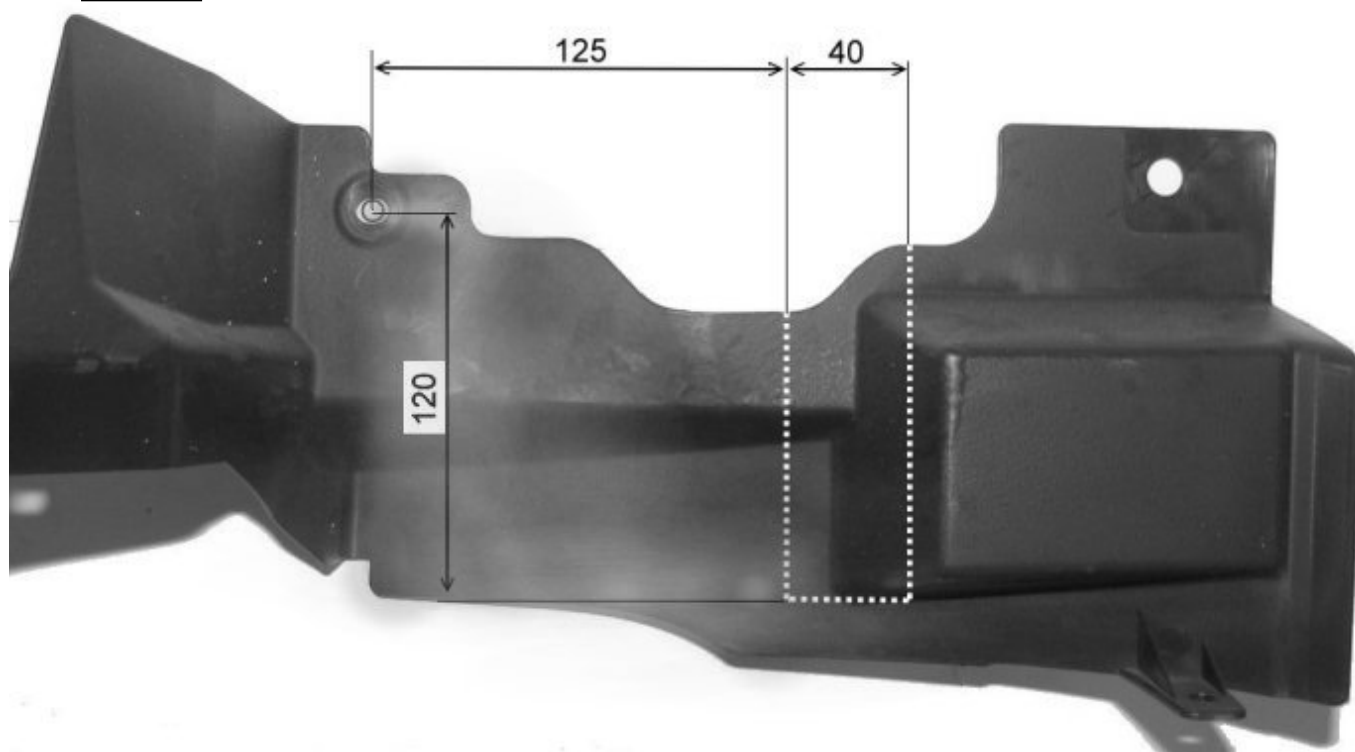
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk


MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2306-00/20

III. #2



III. #3

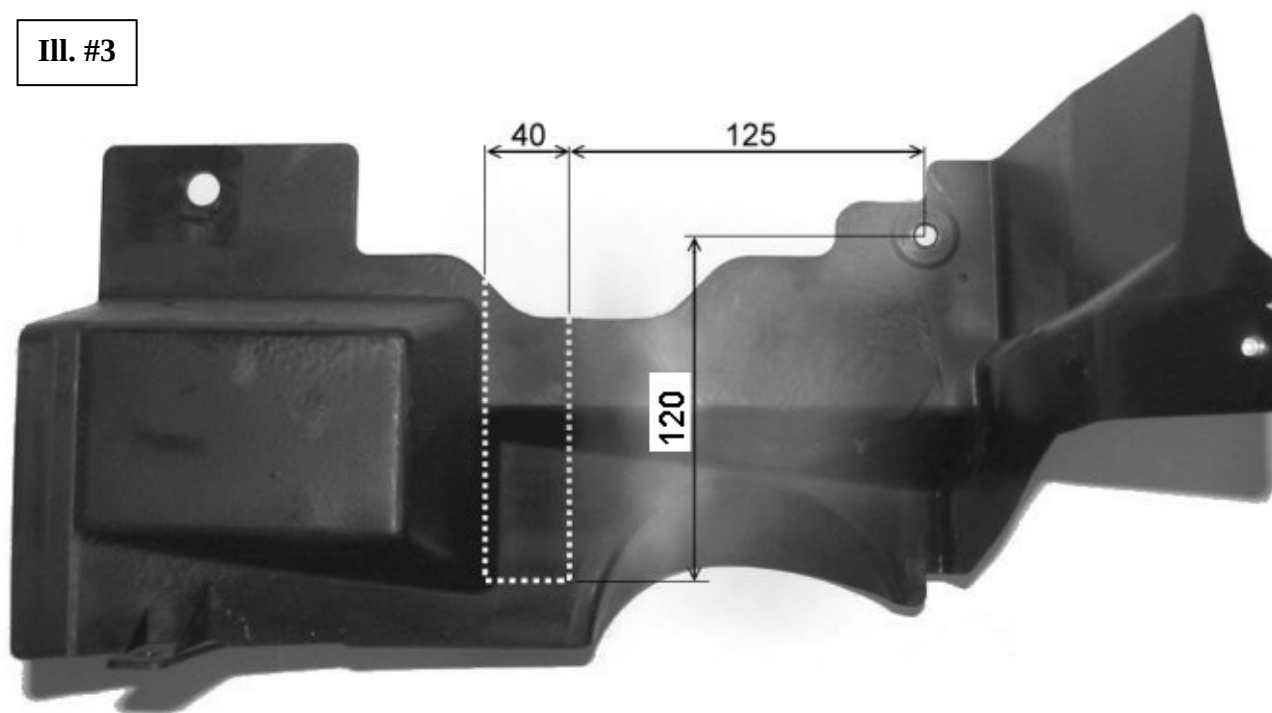

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2306-00/20

- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Påse at der ikke kommer voks, støjdempningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13
7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk