

MONTERINGSVEJLEDNING

INKL. FACELIFTET
HYUNDAI I30 ST. CAR

02/2008-

TRÆK NUMMER: 21-2306-21
SKJULT AFTAGELIGT KUGLE-SYSTEM



Godkendelsesnummer	e6*94/20*0905*00
D-værdi	8,85 kN
Max belastning (horisontalt)	1600 Kg
Max belastning (vertikalt)	75 Kg



JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2306-21

Før montage af trækket:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af trækket:


Bemærk at kofangeren IKKE skal afmonteres for at montere trækket!

1. Bundplade samt venstre og højre afdækning ved bag-kofangeren, afmonteres. *Illustration 1.*
2. Stik afmonteres og støtten for kofangeren skæres bort og smides væk. *Illustration 2*
3. Der skæres ud i bundpladen og kofangeren. *Illustration 3*
4. Udskæringerne i højre og venstre side af bundpladen udføres. *Illustration 4,5*
5. Monter el-sættet (se særskilt monteringsvejledning)
6. Sidepladen 1 monteres løst på ydersiden af vangen ved hullerne A og B med bolte og skiver
7. På tværbommen 5 monteres sidepladen 4.
8. Bommen monteres. Start med at vinkle højre side ind først.
9. Trækket justeres ind, og alle bolte spændes ifølge "Generelle Monteringsanvisninger".
10. Huset monteres i de 2 øverste og de 2. nederste huller F og G.
11. Afdækningsplader ved bag-kofangeren monteres igen.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	8 stk. M12x40	4 stk. M10x30x1,25	1 stk. M10x35x1,25 1 stk. M10x50x1,25
Møtrikker (8):	6 stk. M12 låse		
Skiver:	12 stk. Ø13 alm. 6 stk. Ø11 Din 9021.	2 Stk. Ø13 fjederskive 2 stk. Ø28xØ12x8mm	6 stk. ø10 fjederskive
Diverse:	1 stk. Kugleskjuler Type "KIA"		
Kuglesystem:	1 stk. 1632 T30 (6025) – Kuglehøjde:490mm – Kofanger til midt kugle:70mm		

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	4 stk.	M10x30x1,25 med fjederskive og skærmskive
B	1 stk.	M10x50x1,25 med mellemlægsskiver, fjederskive og skærmskive
B	1 stk.	M10x35x1,25 med fjederskive og stor skive
C	4 stk.	M12x40 med 2 alm. skiver og låse møtrik
D	2 stk.	M12x40 med alm. skive og låse møtrik
E	2 stk.	M12x40 med fjeder skive og alm. Skive
F+G	2 stk.	M12x25 med fjederskive og alm. Skive

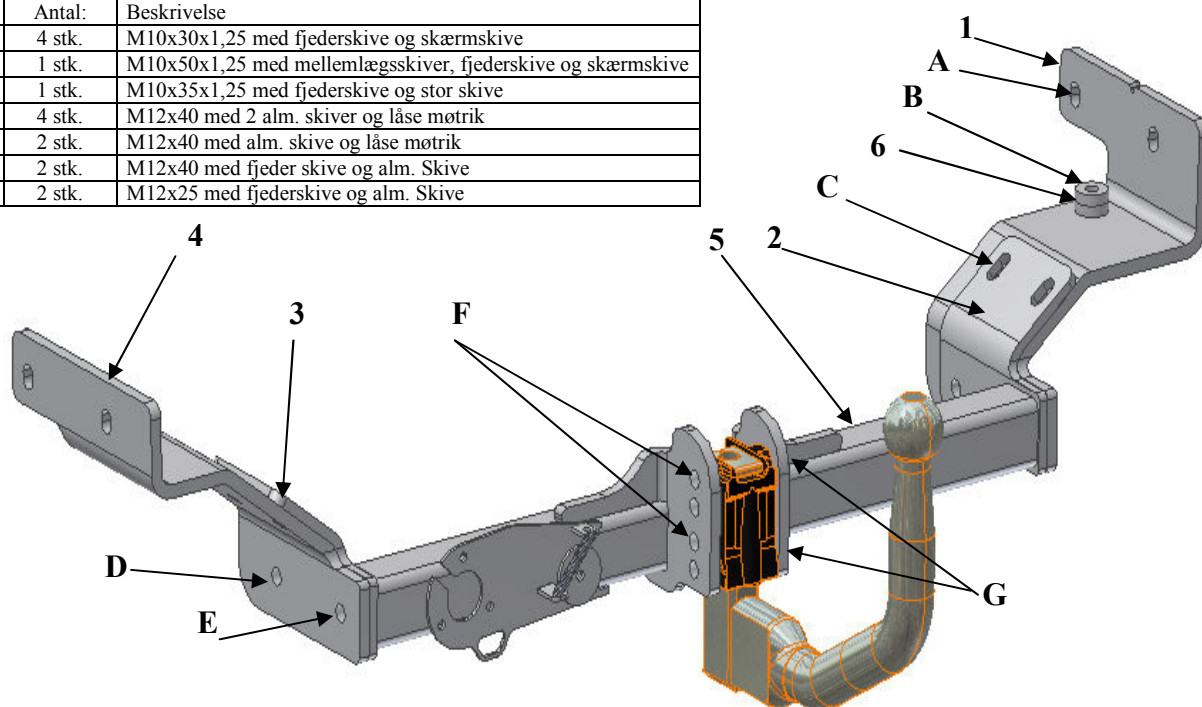

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13


7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2306-21

Ill. #1

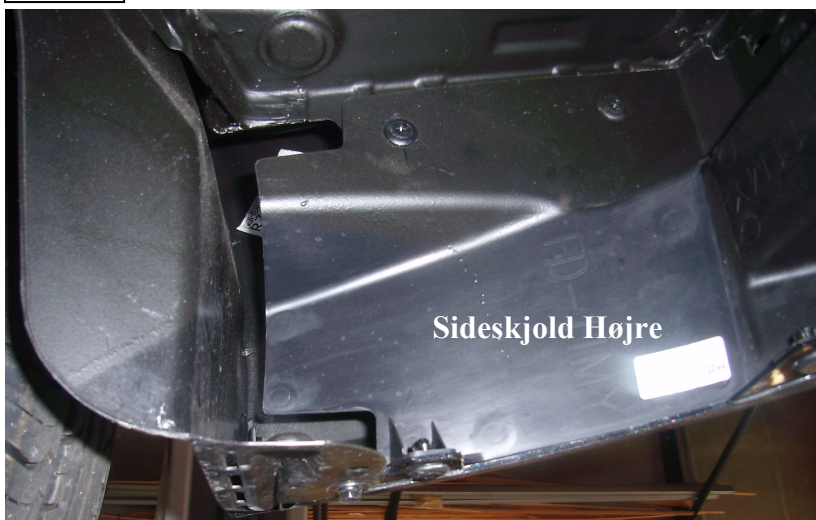

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13


7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk


MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2306-21

Ill. #2

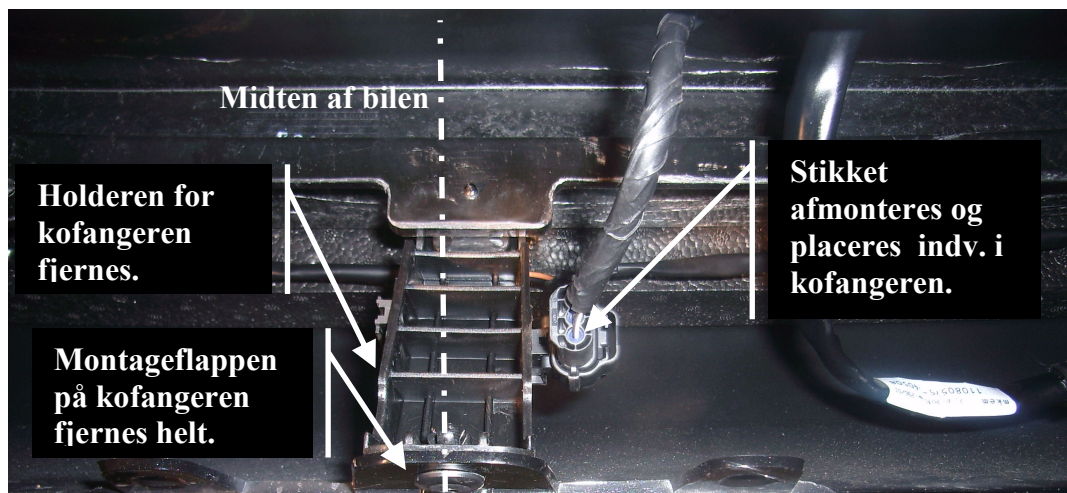

Ill. #3

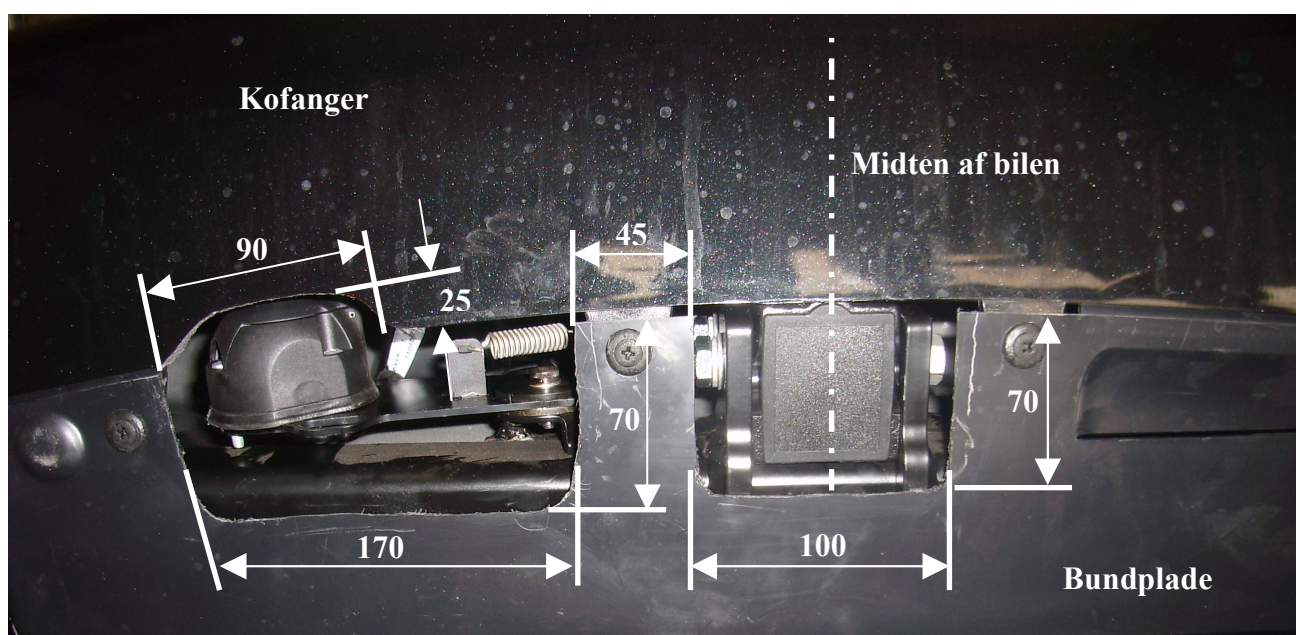

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST


Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk

www.jydekrog.dk


MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2306-21

III. #4

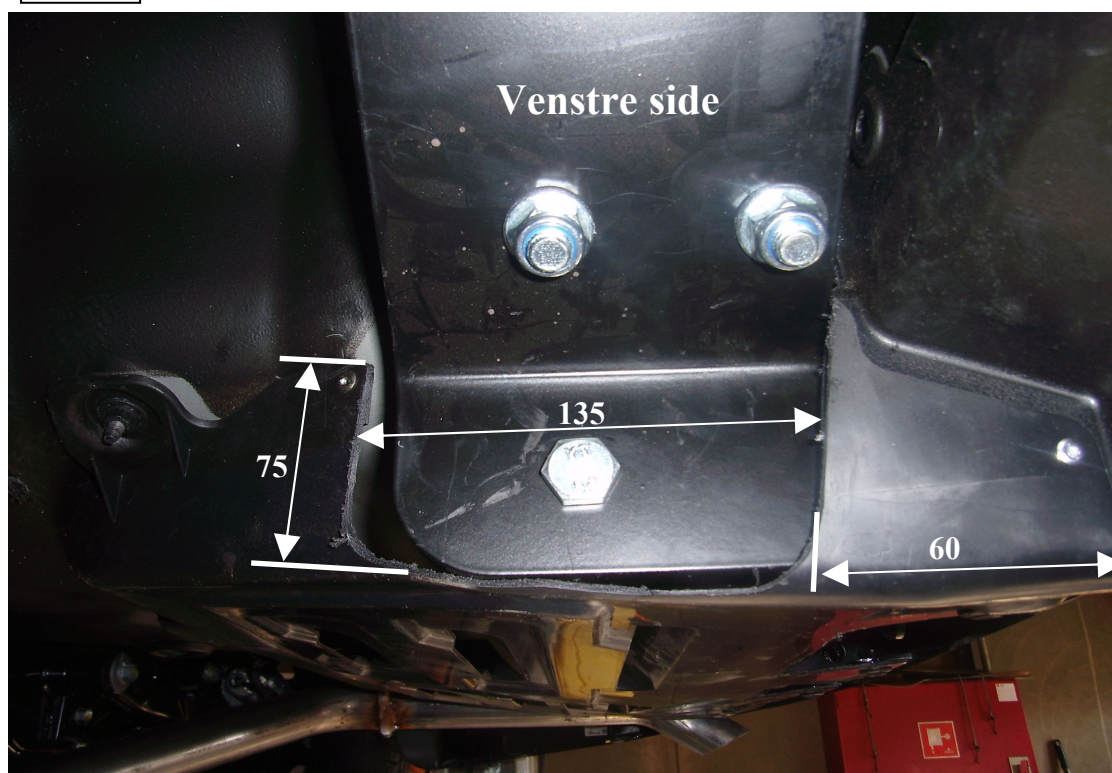

III. #5

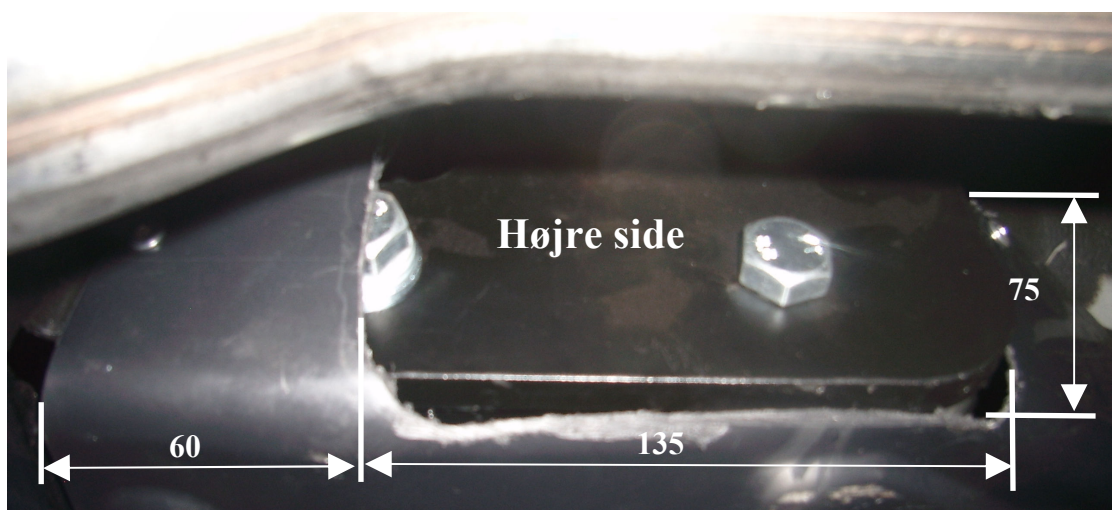

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk

www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 21-2306-21

Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

Hvor intet andet angivet skal der anvendes bolte i styrkeklasse 8.8.

Påse at der ikke kommer voks, støjdempningsmateriale, olie eller lign. på bolte og møtrikker. Dette giver en dårlig friktion i gevindet, hvilket kan resultere i løsdrejning af boltene.

- Alle bolte skal efterspændes efter ca. 1000 km's brug.
- Eventuel "gummihud" eller undervognsbeskyttelse o.l. skal fjernes hvor anhængertrækket ligger an mod vognbund eller vange.
- Hvor det er nødvendig at bore og/eller skære i bilens metaldele, skal snitfladerne behandles med et rusthæmmende middel. Metalspåner skal fjernes.
- Det er ikke tilladt at lave konstruktionsændringer på anhængertrækket. Eksempler på konstruktionsændringer er; svejsning og boring.
- Har et anhængertræk været udsat for ydre påvirkninger, f.eks. en trafikulykke eller anden form for påkørsel, er det ikke længere sikkert og bør straks udskiftes.
- Den anførte maksimale belastning/D-værdi samt kugletrykket må ikke overskrides. Trækket vil som regel have en større maksimal belastning/D-værdi og maksimalt kugletrykket end bilen. Ved brug af trækket skal man derfor være opmærksom på hvilken koblingsvægt og maksimal kugletryk, som er angivet i bilens papirer.
- Kuglen skal altid være rengjort og indsmurt i fedt. Hvis man anvender en kuglekobling med slingrestabilisator, følges dog anvisningerne fra fabrikanten af slingrestabilisatoren.
- Kuglediameteren skal regelmæssig måles. Den må ikke være under 49 mm.
- Dansk Anhængertræk GDW A/S kan ikke gøres ansvarlig for ukorrekt montage eller ukorrekt brug af anhængertrækket.
- Monteringsanvisningerne skal vedlægges bilens papirer
- Hvis intet andet er angivet i monteringsvejledningen, skal boltene spændes med følgende moment:

	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Styrkeklasse 8.8	9,9 Nm	24 Nm	48 Nm	83 Nm	132 Nm	200 Nm
Styrkeklasse 10.9	14 Nm	34 Nm	67 Nm	117 Nm	185 Nm	285 Nm

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk

www.jydekrog.dk