

MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 17-1986-00

Type: 1301

Side 1 af 1
02.09.2003

Godkendelses nummer: e6*94/20*0291*00


Anvendelse: Iveco Daily 6,5T Akselafstand 3,95m. Årgang 2000-

1. De 2 to bolte, der holder trinbrættet, på siden af hver vange afmonteres.
2. Sidepladerne (i) og (j) anbringes på siden af vangerne ved A og B, hvor trinbrættet var monteret, samt ved de eksisterende huller svarende til C.
3. Spændepladerne (g) og (f) anbringes i vangerne, hvorefter sidepladerne monteres løst ved A, B og C.
4. Tværbroen anbringes mellem sidepladerne og monteres løst ved D. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes.

MONTERINGSSÆT:


Bolte (8.8):	4 stk. M10x40	2 stk. M10x45
	6 stk. M12x45	4 stk. M14x40
Møtrikker (8):	6 stk. M10	6 stk. M12
	2 stk. M14	
Skiver:	6 stk. ø10 fjederskiver	6 stk. ø12 fjederskiver
	4 stk. ø14 fjederskiver	
	1 stk. 50V	

Kuglesystem: 1 stk. 50V
Kuglen er monteret af fabrik.

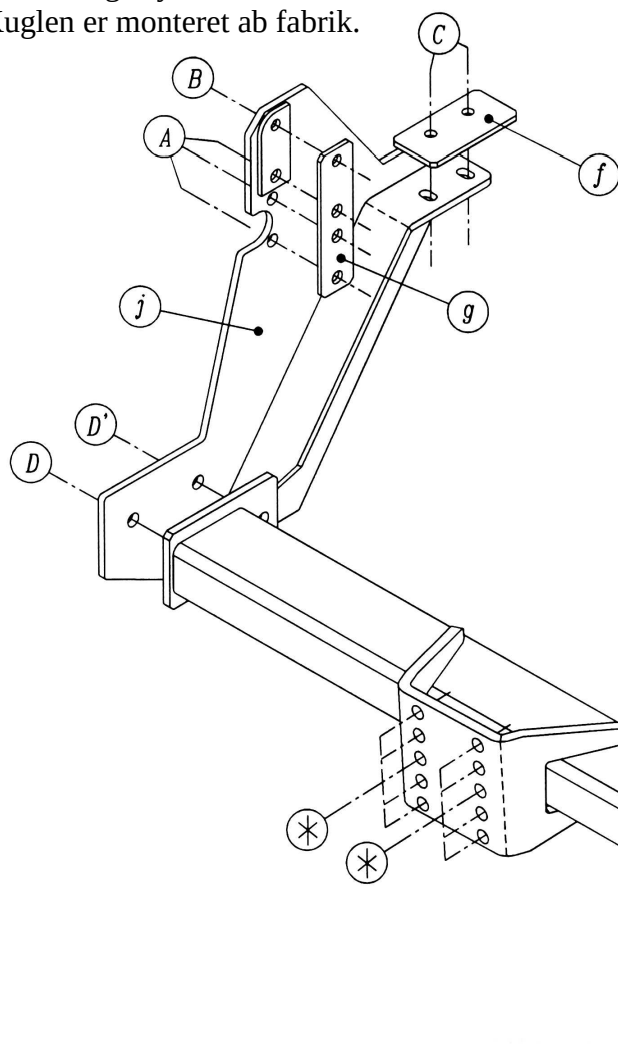

Pos:	Antal:	Beskrivelse
A	6 stk.	M12x45 med fjederskive og møtrik.
B	2 stk.	M10x45 med fjederskive og møtrik.
C	4 stk.	M10x40 med fjederskive og møtrik.
D	2 stk.	M14x40 med fjederskive.
D'	2 stk.	M14x40 med fjederskive og møtrik.

kuglen er monteret af fabrik.

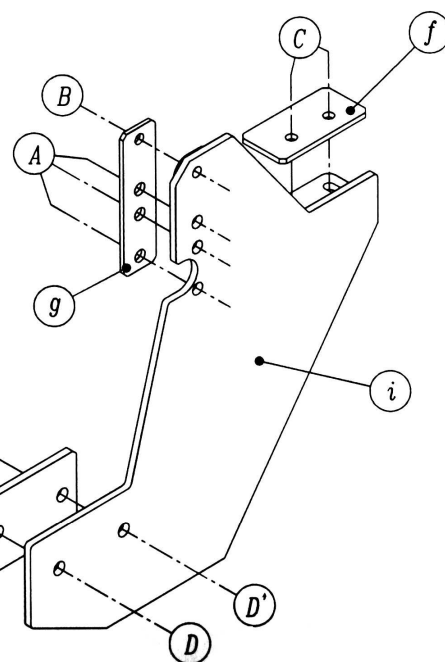

Dette træk er afprøvet til: D-værdi: 24 kN.

Kugletryk: 150 kg.

JYDEKROG.DK

GLENTEVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk