

MONTERINGSVEJLEDNING

Udarbejdet: 190997


Side 1 af 1

TRÆK NR.: 23-1287-00 CHRYSLER CHEROKEE 1994-

1. Trækkrog samt kofanger afmonteres.
2. Beslag **A** anbringes over de eksisterende huller i højre og venstre vange. Der kan forekomme modeller, hvor der i venstre side er gevindhuller i bilen, er det tilfældet bruges beslag **A** kun i højre side.
3. Beslag **B** og **C** monteres på trækket. Beslag **C** har den største forsætning, ca. 13 mm.
4. Kofangeren monteres, hvorefter trækket anbringes mod vangerne og monteres i gevindhulleerne.

MONTERINGSSÆT:

Bolte (8.8):	10 Stk. M12x35	2 Stk. M12x30
Møtrik (8.8):	2 stk. M12 låsemøtrikker	
Skiver:	12 stk. ø12 alm.	10 Stk. ø12 fjederskive

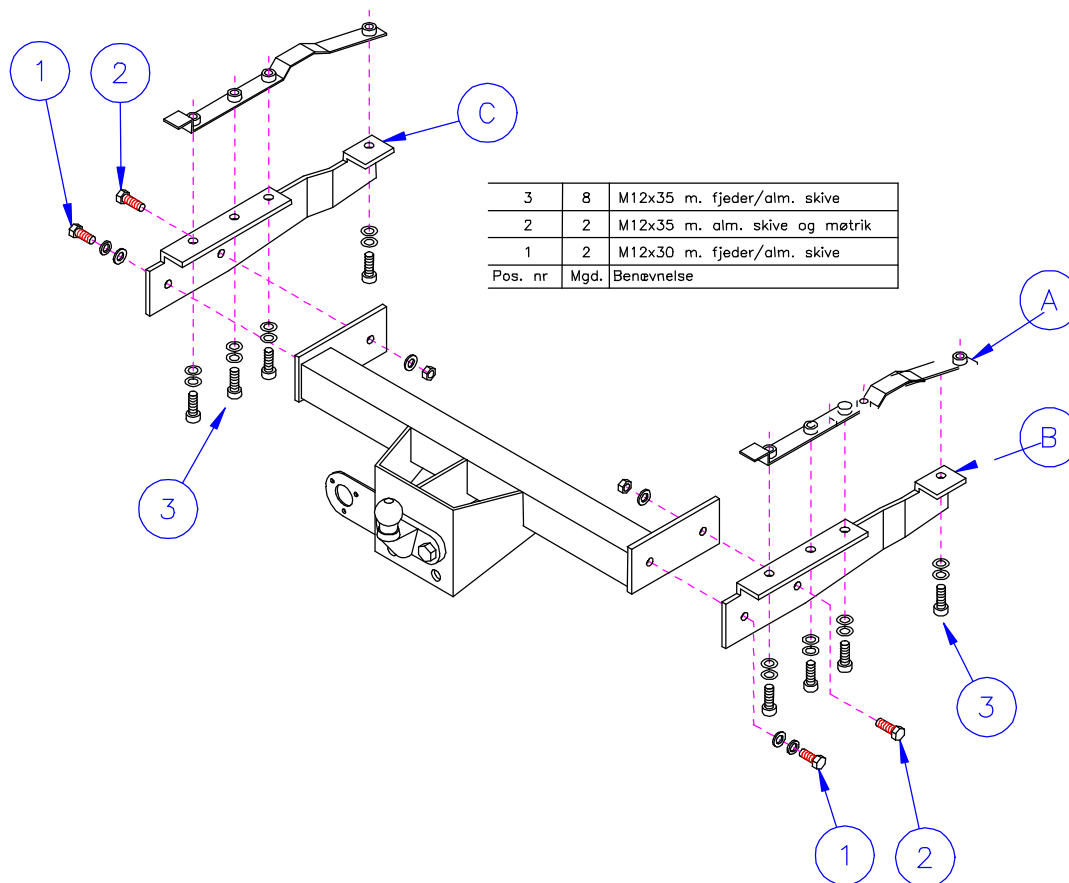

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk