

MONTERINGSVEJLEDNING

Side 1 af 1

Rev.:

25.08.2003

TRÆK NR.: 13-1288-00/13-1288-20

JEEP GRAND CHEROKEE 1993-

1. Trækkrog afmonteres.
2. Trækket monteres løst i det eksisterende gevindhul ved 1, hvorefter hullet ved 2 bores.
3. Beslag A anbringes i vangerne og monteres løst, hvorefter trækket justeres ind og fastspændes.
4. Er trækket med fast kugle monteres denne, samt holder for dåseplade ved 4. dåsepladen monteres ved 3.

MONTERINGSSÆT:


Bolte:	6 stk. M12x35	2 stk. M6x16
Møtrikker:	2 stk. M12 låsemøtrikker	2 stk. M6
Skiver:	8 stk. ø12 alm.	6 stk. ø12 fjederskiver.
Afstandsrør:	2 stk. ø6 alm.	

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

Ved fast kugle skal der yderligere anvendes:

Bolte (8.8):	2 stk. M12x90
Møtrikker (8.8):	2 stk. M12
Skiver:	2 stk. ø12

Afstandsrør: 4 stk. ø22/14,1x11 St. 37

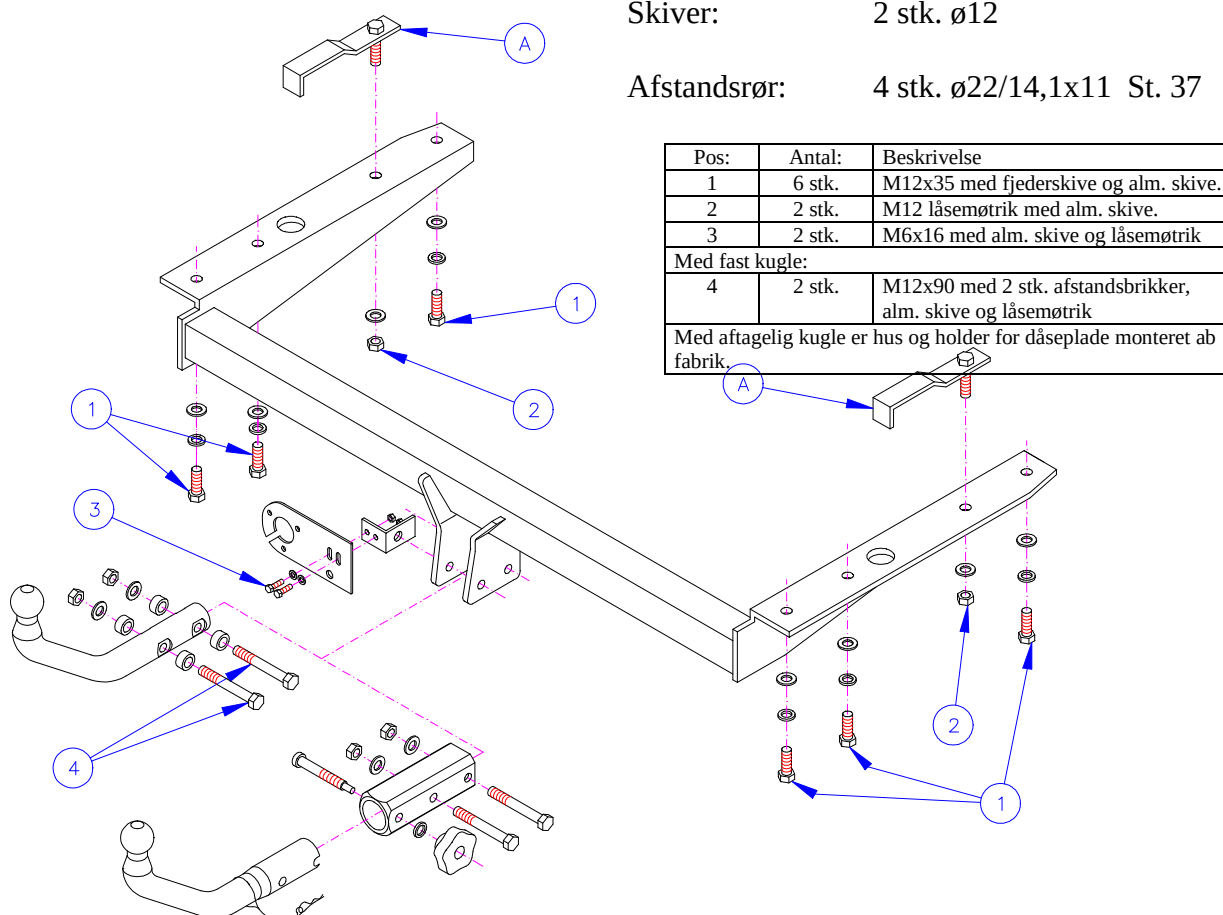

Dette træk er fabrikeret, så det monteres i.h.t. fabrikkens befæstigelsespunkter.

Kugletype: Fast; 8040 6062 Aftagelig; 8087 6062

Max. Belastning: 3.500 Kg.

Max. Belastning: 2.000 Kg -

Aftageligt træk

JYDEKROG.DK

GLENTVEJ 13

7430 IKAST

Tel: +45 26111693 Mail info@jydekrog.dk www.jydekrog.dk